




TRUE WIRELESS EARBUDS

HRB 5014

INTRODUCTION

Thank you for purchasing the HRB 5014 true wireless earbuds. In order to maximize your listening experience please read the following instructions.

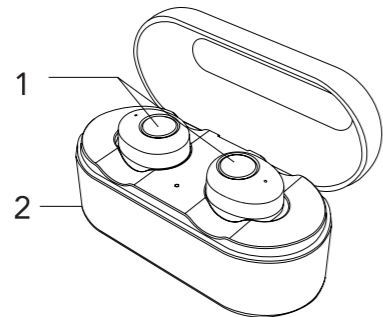

- ① MFB (Multi-function button)
- ② Charging case

WHAT'S INCLUDED

- HRB 5014 Earbuds
- Charging case
- Small, medium and large eartips
- Micro USB charging cable
- Instruction manual

OPERATING INSTRUCTIONS

TO	DO THIS
Power ON	Remove the earbuds from the charging case.
Power OFF	Press and hold either MFB button.
Play/Pause	Press either MFB button.
Next song	Press either MFB button two times quickly.
Previous song	Press either MFB button three times quickly.
Answer/end a call	Press the MFB button on left earbud once.
Reject an incoming call	Press the MFB button on the left earbud twice.
Transfer current call to your smart phone	Press the MFB button on the left earbud twice.

NOTE: The function compatibility may vary among different smartphones or devices. Not all functions are available on all devices.

OPERATION

- While playing music press either MFB button to pause, press again to resume. Press twice quickly to skip to the next track, press three times quickly to skip to previous track



- Press and hold the MFB button on the left earbud to turn the voice assist ON/OFF while in standby status
- The music will pause and the left earbud will announce the incoming caller's phone number when there is an incoming call. Press the MFB

button on the left earbud once to answer the call, press it twice to reject the call

- While talking, press the MFB on the left earbud once to end the call, press twice to transfer the call to your smart phone



CHARGING THE CASE

Fully charge the earbud's charging case before first use. Plug the supplied micro USB cable into the micro USB port and then to a USB compatible car or wall charger. A full charge will take about 2 hours. During charging, the blue LED will flash then will turn solid when fully charged.

CHARGING THE EARBUDS

The earbuds will automatically power OFF and begin charging when they are placed in the charging case. It will take 45 minutes to fully charge the earbuds.

PAIRING

- Remove the earbuds from the charging case. The voice prompt will say "Power ON"
- In approx 5-10 seconds, the earbuds will connect to each other. The left earbud LED will blink blue and white, the right LED will blink blue and the voice prompt will say "Connected". Please note: The first time you connect your device, connection can take up to 20 seconds
- The earbuds will then enter into pairing mode and you will hear the voice prompt "Pairing"
- Locate the Bluetooth® settings in your device

and from the list of found devices, select "HRB 5014" and select to connect to it

- Follow the instructions and enter "0000" as PIN, if required
- When the earbuds are successfully paired the voice prompt will say "Pairing successful, second device paired" and the blue LEDs will flash for 7 seconds

The earbuds will automatically connect to your device when removed from the charging case, provided the left earbud is ON and your Bluetooth® is ON and within range. If only the right earbud is ON, the LED will flash blue and white alternately and the earbuds will enter into pairing mode.

WARNING!

- Supervise children when using equipment, this product is not a toy
- Listening to earbuds at high volume levels, particularly over extended periods of time may damage your hearing
- If you have a pacemaker or other electrical medical devices, you should consult your physician before using this product
- The operation of switching on your Hi-Fi system or plugging in the earbuds may cause clicks which at high volume setting may affect your hearing. Therefore, always set the volume control to minimum before switching between different sources (tuner, turntable, CD player, etc.) or plugging in the earbuds
- DO NOT use earbuds while driving or cycling
- The small parts included with this product can be a choking hazard. This product is not intended for use by small children and should be kept away from children under 3 years of age

TROUBLESHOOTING

No sound

- Please check the volume on your audio device to make sure it is outputting sound

The earbuds are not fitting comfortably

- Please modify the earbuds by changing the fitting with one of the 2 additional sets of ear tips

CLEANING

Your earbuds may require periodic cleaning. Remove the tips from the earbuds and wash them with a mild detergent and water. Make sure the tips are dry before putting them back on the earbuds.

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

CAUTIONS

- Keep in a safe place free from dust, liquid and extreme temperatures
- Do not attempt to disassemble the product
- Do not use chemicals to clean the product

SPECIFICATIONS

EARBUDS

Bluetooth® version:	V4.2
Bluetooth® profiles:	A2DP/AVRCP/HSP/HFP*
Wireless range:	10m (32ft.)
Talk time:	Approx. 3 hours**
Standby time:	Approx. 2 days**
Charging input:	3.7V, 50mA
Driver diameter:	6mm
Sensitivity:	-42±3dB
Frequency response:	20Hz-20kHz
Impedance:	16Ω
Battery:	Polymer Lithium

CHARGING CASE

Input: 5V, 500mAh
Output: 5V, 200mAh

*A2DP=Advanced Audio Distribution Profile, AVRCP=Audio Video Remote Control Profile, HSP=Handset Profile, HFP=Handsfree Profile.

**Approximate playback time, battery life depends on individual use and may be more or less than specified.



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth® SIG, Inc. and any use of such marks by The Source (Bell) Electronics Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

THE SOURCE - WARRANTY



The Source warrants that this product will be free from defects in materials and workmanship for a period of one (1) year from the date of purchase. Within this period, simply take the product and your proof of purchase to any The Source store or participating dealer and the product will be replaced (where available) without charge. Any product which has been subject to misuse or accidental damage is excluded from this warranty.

This warranty is only applicable to a product purchased through The Source company-owned stores or participating dealers in Canada where the warranty is included with the product. While this warranty does not confer any legal rights other than those set out above, you may have additional statutory rights which will vary under the laws of the various countries, states, provinces and other governmental entities in which The Source operates. This warranty is subject to all statutory rights you may have in Canada.

Imported by: The Source,
Barrie, Ontario, Canada, L4M 4W5
Manufactured in China
www.headrushaudio.com



Please Recycle

© 2018 The Source
All rights reserved.




ÉCOUTEURS-BOUTONS

HRB 5014

INTRODUCTION

Merci d'avoir acheté les écouteurs-boutons HRB 5014. Afin de maximiser votre expérience d'écoute, veuillez lire les instructions ci-dessous.

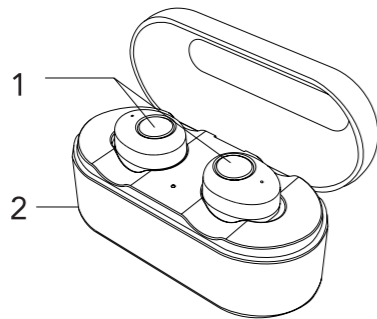

- 1 MFB (Bouton multifonctionnel)
- 2 Étui de recharge

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- Écouteurs-boutons HRB 5014
- Étui de charge
- Embouts de taille petite, moyenne et grande
- Câble de charge micro USB
- Manuel d'utilisation

FONCTIONNEMENT

POUR	FAIRE
Lecture/Pause	Appuyez une fois sur le bouton MFB
Chanson suivante	Appuyez rapidement à deux reprises sur le bouton MFB
Chanson précédente	Appuyez rapidement à trois reprises sur le bouton MFB
Augmentation/diminution du volume	Appuyez sur le bouton +/-
Répondre/terminer un appel	Appuyez une fois sur le bouton MFB
Rejeter un appel entrant	Appuyez et maintenez le bouton MFB enfoncé pendant 3 secondes

REMARQUE : La compatibilité de la fonction peut varier selon les différents téléphones ou appareils intelligents. Toutes les fonctions ne sont pas disponibles sur tous les appareils.

FONCTIONNEMENT

- Pendant la lecture, appuyez sur le bouton MFB pour effectuer une pause, appuyez à nouveau pour reprendre la lecture. Appuyez deux fois rapidement pour accéder à la piste suivante, appuyez trois fois rapidement pour accéder à la piste précédente.



- Appuyez et maintenez le bouton MFB de l'oreillette gauche enfoncé pour activer/désactiver l'assistance vocale en mode veille.
- La musique sera mise en pause et l'oreillette gauche annoncera le numéro de téléphone de l'appelant lors d'un appel entrant. Appuyez sur le bouton MFB de l'oreillette gauche pour répondre à l'appel, appuyez à deux reprises pour rejeter l'appel.
- Pendant que vous parlez, appuyez sur le bouton

MFB de l'oreillette gauche pour terminer l'appel, appuyez à deux reprises pour transférer l'appel à votre téléphone intelligent.



CHARGER L'ÉTUI

Chargez complètement l'étui de charge de vos écouteurs-boutons avant la première utilisation. Branchez le câble micro USB fourni au port micro USB de l'étui, ainsi qu'à un chargeur de voiture ou mural à compatibilité USB. Une charge complète prendra environ 2 heures. Pendant la charge, la DEL bleue clignote, puis devient solide lorsque la charge complète est achevée.

CHARGER LES ÉCOUTEURS-BOUTONS

Les écouteurs-boutons s'éteindront et commenceront la charge automatiquement lorsqu'ils sont placés dans l'étui de charge. 45 minutes seront nécessaires pour charger complètement les écouteurs.

APPARIEMENT

- Retirez les écouteurs-boutons de l'étui de charge. L'annonce vocale indiquera « Power ON » (sous tension)
- Dans environ 5 à 10 secondes, les oreillettes se connecteront l'une à l'autre. Le voyant de l'oreillette gauche clignotera en bleu et blanc, le voyant droit clignotera en bleu et l'annonce vocale indiquera « Connected » (connecté). Veuillez noter : la connexion initiale peut prendre jusqu'à 20 secondes
- Les écouteurs-boutons entreront ensuite en mode d'appariement et vous entendrez l'annonce vocale « Pairing » (appariement)
- Localisez les paramètres Bluetooth® sur votre appareil et à partir de la liste d'appareils Bluetooth® découverts, sélectionnez « HRB 5014 » pour établir la connexion

5014 » pour établir la connexion

- Suivez les instructions et entrez le NIP « 0000 » si nécessaire.
- Lorsque les écouteurs-boutons sont correctement appariés, l'annonce vocale indiquera « Pairing successful, second device paired » (appariement réussi, second appareil apparié) et les DEL bleues clignoteront pendant 7 secondes.

Les écouteurs-boutons se connecteront automatiquement à votre appareil à leur sortie de l'étui de charge uniquement si l'oreillette gauche est sous tension (ON), et si la fonction Bluetooth® est activée et que votre appareil se trouve à l'intérieur de la portée. Si l'oreillette droite est la seule sous tension (ON), la DEL clignotera en bleu et blanc en alternant et les écouteurs-boutons entreront en mode d'appariement.

AVERTISSEMENT!

- Surveiller les enfants lorsqu'ils utilisent l'équipement, ce produit n'est pas un jouet
- L'écoute à des niveaux de volume élevés, en particulier pendant des périodes prolongées, peut endommager votre ouïe
- Si vous avez un stimulateur cardiaque ou d'autres dispositifs médicaux électriques, vous devriez consulter votre médecin avant d'utiliser ce produit
- La mise sous tension de votre système Hi-Fi ou le branchement des écouteurs peut provoquer des clics qui peuvent affecter votre ouïe à un volume élevé. Par conséquent, réglez toujours le volume au minimum avant d'alterner entre différentes sources (radio, tourne-disque, lecteur CD, etc.) ou en branchant les écouteurs-boutons
- NE PAS utiliser les écouteurs-boutons lorsque vous conduisez ou faites du vélo
- Les petites pièces incluses avec ce produit peuvent présenter un risque d'étouffement. Ce produit ne convient pas aux enfants en bas âge et doit être tenu hors de portée des enfants de

moins de 3 ans.

DÉPANNAGE

Aucun son

- Vérifiez le volume de votre appareil audio pour vous assurer qu'il émet du son
 - Assurez-vous que la fiche de 3,5 mm est complètement insérée dans votre appareil audio. Parfois, un étui ou une housse de protection peut nuire à la connexion
- Les écouteurs-boutons ne sont pas ajustés de façon confortable**
- Veuillez ajuster les écouteurs-boutons en remplaçant les embouts avec l'une des 2 paires d'embouts supplémentaires

NETTOYAGE

Vos coussinets peuvent nécessiter un nettoyage périodique. Retirez les coussinets des écouteurs et lavez-les avec un détergent doux et de l'eau. Assurez-vous que les coussinets sont secs avant de les remettre sur les écouteurs-boutons.

INFORMATION IMPORTANTE CONCERNANT LA SÉCURITÉ

- Conserver le produit dans un endroit sûr et à l'abri de la poussière, des liquides et des températures extrêmes
- Ne pas essayer de désassembler le produit
- Ne pas utiliser de produits chimiques pour nettoyer le produit

SPÉCIFICATIONS

ÉCOUTEURS-BOUTONS

Version Bluetooth® :	V4.2
Profils Bluetooth® :	A2DP/AVRCP/HSP/HFP*
Portée sans fil :	10 m (32 pi)
Temps de conversation :	Environ 3 heures**
Temps de veille :	Environ 2 jours**
Entrée de charge :	3,7 V, 50 mA
Moteur de haut-parleur :	6 mm
Sensibilité :	-24 ± 3 dB

Réponse de fréquence : 20 Hz-20 kHz
Impédance : 16 Ω
Pile : Lithium polymère

ÉTUI DE RECHARGE

Entrée : 5 V, 500 mAh
Sortie : 5 V, 200 mAh

*A2DP = profil de distribution audio avancée, AVRCP = profil de télécommande audio/vidéo, HSP = profil du combiné, HFP = profil mains libres
**Le temps d'écoute et l'autonomie de la vie approximatif dépendent de l'utilisation individuelle et peuvent être d'une durée plus longue ou plus courte que ce qui est spécifié.



La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées et sont la propriété de Bluetooth® SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par La Source (Bell) Électronique Inc. doit s'effectuer sous licence. Toutes autres marques et dénominations commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

GARANTIE - LA SOURCE

La Source garantit que ce produit sera exempt de défauts de matériaux et de fabrication pour une période de (1) un an à compter de la date d'achat. Durant cette période, veuillez simplement retourner le produit ainsi que votre preuve d'achat dans tout magasin La Source, ou détaillant participant, et le produit sera échangé (dans les magasins où il sera disponible) sans frais. Tout produit qui aura été soumis à une mauvaise utilisation, ou à des dommages accidentels sera exclu de la présente garantie. Cette garantie ne s'applique qu'à un produit acheté dans un magasin La Source ou détaillant participant au Canada où la garantie est incluse avec le produit. Alors que cette garantie ne confère aucun droit légal autre que ceux mentionnés ci-dessus, vous pouvez avoir recours à des droits statutaires supplémentaires qui pourront varier selon les lois de divers pays, états, provinces et autres entités gouvernementales dans lesquels La Source est active. Cette garantie est soumise à tous les droits statutaires auxquels vous pouvez avoir recours au Canada.

Importé par : La Source,
Barrie, Ontario, Canada, L4M 4W5
Fabriqué en Chine
www.headrushaudio.com



Veuillez recycler

© 2018 La Source
Tous droits réservés.