




EARBUDS

HRB 3020/W/C/B

INTRODUCTION

Thank you for purchasing the HRB 3020 Earbuds. In order to maximize your listening experience please read the following instructions.

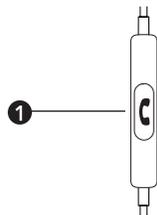

① MFB (Multi-function button)



Additional large and small ear tips included (medium tips installed on earbuds).

WHAT'S INCLUDED

- HRB 3020 Earbuds
- Small, medium and large ear tips
- Instruction manual

OPERATING INSTRUCTIONS

To	Do this
Play/Pause	Press the centre button once.
Next song/chapter	Press the centre button two times quickly.
Previous song/chapter	Press the centre button three times quickly.
Answer/end a call	Press the centre button once to answer. Press again to end the call.
Decline an incoming call	Hold down the centre button for about 3 seconds.

NOTE: The function compatability may vary among different smartphones or devices. Not all functions are available on all devices.

WARNING!

- Supervise children when using equipment, this product is not a toy
- Listening to earbuds at high volume levels, particularly over extended periods of time may damage your hearing
- If you have a pacemaker or other electrical medical devices, you should consult your physician before using this product
- Always set the volume control to minimum before switching between different sources (tuner, turntable, CD player, etc.) or plugging in the earbuds
- DO NOT use earbuds while driving or cycling
- The small parts included with this product can be a choking hazard. This product is not intended for use by small children and should be

kept away from children under 3 years of age

TROUBLESHOOTING

No sound

- Please check the volume on your audio device to make sure it is outputting sound
- Ensure that the 3.5mm plug is fully inserted into your audio device. Sometimes a case or protective cover can prevent a proper connection
- Please make sure the earbud plug and audio device's jack are clean

The earbuds are not fitting comfortably

- Please modify the earbuds by changing the fitting with one of the 2 additional sets of ear tips

CLEANING

Your earbuds may require periodic cleaning. Remove the tips from the earbuds and wash them with a mild detergent and water. Make sure the tips are dry before putting them back on the earbuds.

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

CAUTIONS

- Keep in a safe place free from dust, liquid and extreme temperatures
- Do not attempt to disassemble the product
- Do not use chemicals to clean the product

SPECIFICATIONS

Driver diameter:	10mm
Sensitivity:	96±3dB
Impedance:	32Ω±15%
Frequency response:	20Hz-20kHz
Rated power:	3mW
Max input power:	5mW
Cable length:	1.2m (4ft.)
Plug type:	3.5mm stereo

THE SOURCE - WARRANTY



The Source warrants that this product will be free from defects in materials and workmanship for a period of one (1) year from the date of purchase. Within this period, simply take the product and your proof of purchase to any The Source store or participating dealer and the product will be replaced (where available) without charge. Any product which has been subject to misuse or accidental damage is excluded from this warranty.

This warranty is only applicable to a product purchased through The Source company-owned stores or participating dealers in Canada where the warranty is included with the product. While this warranty does not confer any legal rights other than those set out above, you may have additional statutory rights which will vary under the laws of the various countries, states, provinces and other governmental entities in which The Source operates. This warranty is subject to all statutory rights you may have in Canada.

Imported by: The Source,
Barrie, Ontario, Canada, L4M 4W5
Manufactured in China
www.thesource.ca



Please Recycle

© 2019 The Source
All rights reserved.




ÉCOUTEURS-BOUTONS

HRB 3020/W/C/B

INTRODUCTION

Merci d'avoir acheté les écouteurs-boutons HRB 3020. Afin de maximiser votre expérience d'écoute, veuillez lire les instructions ci-dessous.

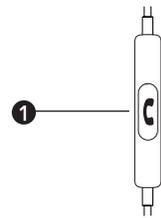

1 MFB (Bouton multifonctionnel)



Coussinets supplémentaires larges et petits inclus (les coussinets de taille moyenne sont sur les écouteurs-boutons)

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- Écouteurs-boutons HRB 3020
- Coussinets petits, moyens et grands
- Manuel d'utilisation

FONCTIONNEMENT

Pour	Faire
Lecture/Pause	Appuyez une fois sur le bouton central. Appuyez de nouveau pour reprendre.
Chanson/chapitre suivant	Appuyez rapidement à deux reprises sur le bouton central.
Chanson/chapitre précédent	Appuyez rapidement à trois reprises sur le bouton central.
Répondre/terminer un appel	Appuyez une fois sur le bouton central pour répondre. Appuyez de nouveau pour terminer l'appel.
Rejeter un appel entrant	Maintenir le bouton central enfoncé pendant environ 3 secondes.

REMARQUE : La compatibilité de la fonction peut varier selon les différents téléphones ou appareils intelligents. Toutes les fonctions ne sont pas disponibles sur tous les appareils.

AVERTISSEMENT!

- Surveiller les enfants lorsqu'ils utilisent l'équipement, ce produit n'est pas un jouet
- L'écoute à des niveaux de volume élevés, en particulier pendant des périodes prolongées, peut endommager votre ouïe
- Si vous avez un stimulateur cardiaque ou d'autres dispositifs médicaux électriques, vous devriez consulter votre médecin avant d'utiliser ce produit
- Réglez toujours le volume au minimum avant d'alterner entre différentes sources (radio, tourne-disque, lecteur CD, etc.) ou en branchant les écouteurs-boutons

- NE PAS utiliser les écouteurs-boutons lorsque vous conduisez ou faites du vélo
- Les petites pièces incluses avec ce produit peuvent présenter un risque d'étouffement. Ce produit ne convient pas aux enfants en bas âge et doit être tenu hors de portée des enfants de moins de 3 ans

DÉPANNAGE

Aucun son

- Vérifiez le volume de votre appareil audio pour vous assurer qu'il émet du son
- Assurez-vous que la fiche de 3,5 mm est complètement insérée dans votre appareil audio. Parfois, un étui ou une housse de protection peut nuire à la connexion
- Assurez-vous que la fiche des écouteurs-boutons et la prise de l'appareil audio sont propres

Les écouteurs-boutons ne sont pas ajustés de façon confortable

- Veuillez ajuster les écouteurs-boutons en remplaçant les embouts avec l'une des 2 paires d'embouts supplémentaires

NETTOYAGE

Vos coussinets peuvent nécessiter un nettoyage périodique. Retirez les coussinets des écouteurs et lavez-les avec un détergent doux et de l'eau. Assurez-vous que les coussinets sont secs avant de les remettre sur les écouteurs-boutons.

INFORMATION IMPORTANTE CONCERNANT LA SÉCURITÉ

- Conserver le produit dans un endroit sûr et à l'abri de la poussière, des liquides et des températures extrêmes
- Ne pas essayer de désassembler le produit
- Ne pas utiliser de produits chimiques pour nettoyer le produit

SPÉCIFICATIONS

Moteur de haut-parleur :	10 mm
Sensibilité :	96 ± 3 dB
Impédance:	32 Ω ± 15 %
Réponse en fréquence :	20 Hz-20 kHz
Puissance nominale :	3 mW
Puissance maximum :	5 mW
Longueur du câble :	1,2 m (4 pi)
Type de fiche :	Fiche audio stéréo de 3,5 mm

GARANTIE - LA SOURCE



La Source garantit que ce produit sera exempt de défauts de matériaux et de fabrication pour une période de un (1) an à compter de la date d'achat. Durant cette période, veuillez simplement retourner le produit ainsi que votre preuve d'achat dans tout magasin La Source, ou détaillant participant, et le produit sera échangé (dans les magasins où il sera disponible) sans frais. Tout produit qui aura été soumis à une mauvaise utilisation, ou à des dommages accidentels sera exclu de la présente garantie.

Cette garantie ne s'applique qu'à un produit acheté dans un magasin La Source ou détaillant participant au Canada où la garantie est incluse avec le produit. Alors que cette garantie ne confère aucun droit légal autre que ceux mentionnés ci-dessus, vous pouvez avoir recours à des droits statutaires supplémentaires qui pourront varier selon les lois de divers pays, états, provinces et autres entités gouvernementales dans lesquels La Source est active. Cette garantie est soumise à tous les droits statutaires auxquels vous pouvez avoir recours au Canada.

Importé par : La Source,
Barrie, Ontario, Canada, L4M 4W5
Fabriqué en Chine
www.lasource.ca



Veuillez recycler

© 2019 La Source
Tous droits réservés.