

F L U I DTM

8008852B

Cadre numérique de 10 po



Manuel d'utilisation

Veuillez lire toutes les instructions avant d'utiliser ce dispositif,
et conservez ce manuel de l'utilisateur en lieu sûr pour
référence ultérieure.

Consignes de sécurité importantes

Veillez lire toutes les consignes avant toute utilisation, et conserver pour référence ultérieure.

- Si l'unité n'est pas utilisée pendant une longue période, il est recommandé de la débrancher de la prise de courant.
- Ce dispositif est conçu pour une utilisation en climats tempérés. Ne pas l'utiliser, ou l'installer dans des lieux où il sera exposé directement aux rayons du soleil, ou à des températures extrêmement élevées, ou près d'un radiateur, d'une cuisinière, ou de tout autre appareil ménager produisant de la chaleur.
- Ne pas placer le dispositif dans une salle de bain, ou près d'une piscine. Ne pas l'utiliser là où il pourrait entrer en contact avec l'eau, l'humidité, les égouttements, ou les éclaboussures.
- Ne pas placer à proximité de sources de flammes, telles que celles des bougies allumées.
- Si de l'eau s'introduit dans l'unité, débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant et consultez un technicien qualifié.
- Ne pas manipuler le cordon d'alimentation si vous avez les mains mouillées. Pour éviter tout risque de choc électrique, ne touchez JAMAIS aucune des pièces internes. Les réparations et le service doivent être confiés uniquement à un personnel de service qualifié.
- Lorsque vous effectuez le branchement ou le débranchement de la prise de courant, veillez à tenir la prise, et non pas le cordon électrique. Tirer sur le cordon pourrait endommager l'unité et présenter un danger.
- Ne pas lâcher le dispositif, y déverser du liquide à l'intérieur, ou permettre que des objets ne se glissent dedans.
- Lorsque l'unité est branchée, une toute petite quantité de courant électrique sera libérée. Pour économiser de l'énergie, et pour des mesures de sécurité, il est conseillé de débrancher complètement l'unité de la prise d'alimentation lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une longue période de temps.
- Contactez le détaillant le plus proche de chez vous dès que le produit a été endommagé, qu'une déconnexion s'est produite, ou dès que vous remarquez un mauvais contact avec le cordon d'alimentation.
- Ne pas trop courber le cordon, y tirer dessus, ni l'entortiller.
- N'effectuez aucune sorte de modification sur le cordon.
- Ne pas insérer d'objets métalliques à l'intérieur de l'unité.
- S'il y a un risque de foudre, débranchez le cordon d'alimentation.
- La prise de courant est employée en tant que disjoncteur. Elle devra rester accessible, sans aucune obstruction durant l'utilisation prévue.
- Pour débrancher complètement le dispositif de la source d'alimentation, la prise de courant du dispositif devra être complètement retirée de la prise murale.
- La température ambiante doit se situer entre 0° et 40°C. Ne pas ranger l'unité en lieu froid, au chaud.
- Branchez l'adaptateur CA à la prise CC de 5 V, et à la prise de courant.
- N'utilisez uniquement les accessoires et pièces spécifiées par le fabricant.
- En cas de panne due à des dommages électrostatiques, le produit peut être réinitialisé en le raccordant à nouveau à la source d'alimentation pour reprendre l'utilisation normale.

Mise en garde :

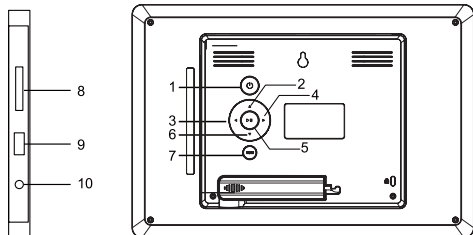
Pour réduire les risques de chocs électriques ou les risques d'incendie, veillez ne pas exposer le dispositif à la pluie, à l'humidité ou à l'eau.



Table des matières

Consignes de sécurité importantes	2
1. Information sur le produit	4-5
1.1 Vue d'ensemble du produit	4
1.2 Contenu de l'emballage	4
1.3 Télécommande	5
2. Installation	6-7
2.1 Adaptateur d'alimentation	6
2.2 Branchement à la source d'alimentation	7
2.3 Placement du cadre	7
2.4 Mise sous tension/hors tension (ON/OFF)	7
3. Consignes d'utilisation	8-10
3.1 Carte et USB	8
3.2 Mode photo	8
3.3 Fichier	8
3.4 Calendrier	9
3.5 SETUP (Configuration)	9-10
3.6 Consignes pour le support	10
4. Spécifications Techniques / Résolution des problèmes	11
4.1 Spécifications techniques	11
4.2 Résolution des problèmes.	11
Garantie	12

1. Information sur le produit

1.1 Vue d'ensemble du produit




1	Puissance Quitter 	<ul style="list-style-type: none">• Maintenir appuyé pour mettre sous tension, ou hors tension (ON/OFF)• Retourner au menu principal
2	Haut Pivoter	<ul style="list-style-type: none">• Pour vous déplacer vers le haut dans le menu/vignette/options de configuration• Faire pivoter l'image dans le sens contraire des aiguilles d'une montre
3	Droite Suivant	<ul style="list-style-type: none">• Pour vous déplacer à droite dans le menu/ vignette /options• Pour afficher la photo suivante
4	Gauche Précédent	<ul style="list-style-type: none">• Pour vous déplacer à gauche dans le menu/ vignette /options• Pour afficher la photo précédente
5	Entrer Lecture/Pause 	<ul style="list-style-type: none">• Pour confirmer une configuration, ou une fonction• Pour démarrer/faire une pause durant le diaporama
6	Bas Pivoter	<ul style="list-style-type: none">• Pour vous déplacer en bas du menu / Vignettes / options de configuration• Faire pivoter l'image dans le sens des aiguilles d'une montre
7	Menu/Configuration	<ul style="list-style-type: none">• Pour accéder au menu des configurations
8	Fente pour carte mémoire	<ul style="list-style-type: none">• Pour accueillir les cartes SD, SDHC et MMC
9	Prise d'entrée USB	<ul style="list-style-type: none">• Pour accueillir les dispositifs USB tels que les lecteurs Flash USB portatifs, ou lecteurs Flash pour cartes mémoire
10	Prise d'alimentation	<ul style="list-style-type: none">• Pour le branchement avec l'adaptateur principal d'alimentation










1.2 Contenu de l'emballage

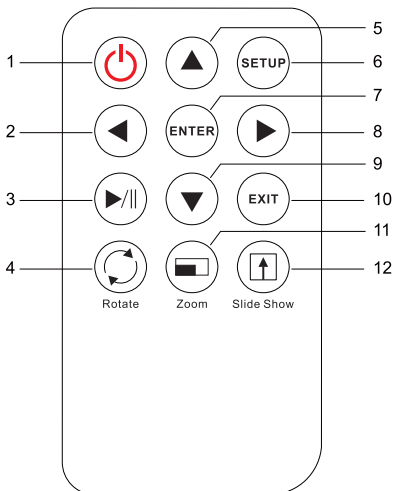- Adaptateur CA
- Manuel de l'utilisateur
- Cadre numérique
- Télécommande
- Câble USB de charge

1. Information sur le produit

1.3 Télécommande



- | | |
|---|---|
| 1.  Bouton de puissance | 7. Bouton « ENTER » (Entrer) |
| 2.  Bouton « Gauche » | 8.  Bouton « Droite » |
| 3.  Bouton « Lecture/Pause » | 9.  Bouton « Bas » |
| 4.  Bouton « Rotate » (Pivoter) | 10. Bouton « EXIT » (Quitter) |
| 5.  Bouton « Haut » | 11.  Bouton « Zoom » |
| 6. Bouton « SETUP » (Configuration) | 12.  Bouton « Slide show »
(Diaporama) |

2. Installation

2.1 Adaptateur d'alimentation

Insérer le câble USB à l'adaptateur CC.



2. Installation

2.2 Branchement à la source d'alimentation

Raccordez l'adaptateur fourni (5 V, 1,0 A) à la prise d'entrée d'alimentation CC, et branchez l'autre extrémité à une prise de courant.





2.3 Placement du cadre

Tirez sur le support au dos de l'unité jusqu'à ce qu'il puisse tenir en place. Le cadre doit être positionné à l'horizontale pour un affichage Portrait.



2.4 Mise sous tension/hors tension (ON/OFF)

Pour la mise en marche ou mise hors tension du dispositif, maintenez appuyé pendant 3 secondes le bouton  / **puissance**, ou appuyer également sur le bouton  / **Power** de latélécommande pour activer la fonction ON/OFF (marche/arrêt) sur l'unité.



REMARQUE :

Concernant l'utilisation, ces instructions sont uniquement liées à la télécommande. Vous pouvez également accéder au menu d'utilisation en utilisant les boutons sur le cadre.

3. Consignes d'utilisation

Ce cadre soutient les cartes mémoire SD/SDHC/MMC et les dispositifs Flash USB 2,0. Après avoir inséré une carte ou un dispositif USB, un diaporama des images se déclenchera automatiquement.

Appuyez deux fois sur le bouton de puissance **EXIT** (Quitter) pour accéder aux menus : Photo, Fichier, Calendrier, et Configuration.

Appuyez sur le bouton **ENTER** (Entrer) pour confirmer le réglage que vous souhaitez.

Remarque :

1. Assurez-vous que des fichiers de photos soutenus se trouvent sur la carte ou le dispositif USB.
2. Le tamponnage entre les photos sera plus lent si la taille des images est supérieure à 2 Mo.

3.1 Carte et USB

Le menu de la sélection de la carte mémoire apparaîtra si vous appuyez sur le bouton de puissance **EXIT** (Quitter). Sélectionnez le dispositif que vous souhaitez utiliser.



3.2 Mode photo

Appuyez sur **ENTER** (Entre) pour accéder aux menus Photo, Fichier, Calendrier, et Configuration (SETUP). Dans le menu principal, sélectionnez "PHOTO", puis "ENTER" pour accéder au menu du mode PHOTO. Utilisez les boutons ◀ ▶ pour sélectionner la photo que vous souhaitez afficher, et ensuite sur le bouton **ENTER** (Entrer) pour effectuer la lecture de l'image sur une seule fenêtre. **Remarque :** Vous avez la possibilité de sélectionner le mode diaporama (fenêtre simple/trois fenêtres/quatre fenêtres) dans les configurations (SETUP).

3.3 Fichier

Sélectionner **FILE** (Fichier), sur le menu principal, puis **ENTER** (Entrer) pour accéder au fichier.

Vous pouvez effectuer la prévisualisation de tous les fichiers dans le dispositif sélectionné en appuyant sur les boutons ▲ ▼.

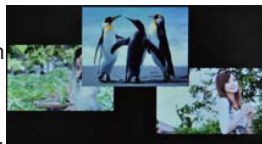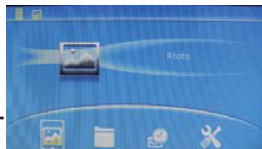

3. Consignes d'utilisation

3.4 Calendrier

Sélectionnez « Calendrier » dans le menu principal, et appuyez sur le bouton **ENTER** (Entrer) pour entrer. Le calendrier sera affiché ainsi que toutes les photos de la mémoire connectée, comme indiqué sur le diaporama sur la gauche du calendrier. Naviguez dans l'information de la date à l'aide des boutons ◀ ▶.



3.5 SETUP (Configuration)

Sélectionnez « SETUP » (Configuration) dans le menu, et appuyez ensuite sur le bouton **ENTER** (Entrer) pour accéder au menu Setup (Configuration).

Utilisez les boutons ▲ ▼ pour sélectionner la configuration que vous souhaitez paramétrer.

Les options sont : Langue, Mode de défilement, Vitesse de défilement, Effet de photo, Effet de défilement, Mode Photo, Affichage, Configuration de la date / de l'heure, Configuration du format de l'heure, Format de la mémoire intégrée, Réinitialisation des configurations, et **EXIT** (Quitter).

Appuyez sur le bouton **ENTER** (Entrer) pour afficher le sous-menu, sélectionnez à l'aide des boutons ▲ ▼, et appuyez ensuite sur **ENTER** (Entrer) pour confirmer.



3.5.1 Langue : Anglais, Français, Italien, Allemand, Espagnol, Portugais, Sweedish et Néerlandais.

3.5.2 Mode de défilement : Fenêtre simple, trois fenêtres, et quatre fenêtres.

3.5.3 Vitesse de défilement : 3/5/15/30 secondes, 1/5/15/30 minutes, et 1 heure :

Utilisez les boutons ▲ ▼ pour sélectionner la vitesse. Appuyez sur **ENTER** (Entrer) pour confirmer, et appuyez ensuite sur le bouton de puissance pour terminer la configuration de la vitesse de défilement.

3.5.4 Effet de photo : Couleur, Mono, Sépia.

3.5.5 Effets de défilement : Au hasard, juxtaposé vers l'intérieur, juxtaposé vers l'extérieur, Jalousie, Superposition intérieure, Superposition extérieure, rayonnement, encerclement, fondu, Rafraîchissement à droite, Rafraîchissement suivant, sur panorama, déroulement du bas vers le haut, déroulement du haut vers le bas, briques.

3.5.6 Mode photo : Ajustement automatique, optimal, plein écran.

3.5.7 Affichage

Contraste : Appuyez deux fois sur **ENTER** pour sélectionner. Utilisez les boutons ◀ ▶ pour sélectionner de 00 (le plus faible) à 40 (le plus fort)

Luminosité : Appuyez sur **ENTER** pour sélectionner. Utilisez les boutons ◀ ▶ pour sélectionner de 00 (le plus faible) à 40 (le plus fort)

3. Consignes d'utilisation

- Saturation / Teinte** : Appuyez sur **ENTER** pour sélectionner. Utilisez les boutons ◀ ▶ pour sélectionner de 00 (le plus faible) à 40 (le plus fort)
- 3.5.8 Configuration de la date/de l'heure** : Appuyez deux fois sur le bouton **ENTER** et utilisez les boutons ◀ ▶ pour configurer. et utilisez ensuite les boutons ◀ ▶ pour régler l'heure, puis sélectionnez "SAVE TIME" (sauvegarder l'heure) pour mémoriser la configuration.
- 3.5.9 Configuration du format de l'heure** : 12/24. Appuyez sur **ENTER** pour sélectionner et utilisez les boutons ▲ ▼ pour régler, et **ENTER** pour confirmer.
- 3.5.10 Format de la mémoire intégrée** : Appuyez sur le bouton **ENTER** pour sélectionner, et utilisez ▲ ▼ pour activer, ou désactiver le format de la mémoire intégrée. Appuyez sur **ENTER** pour confirmer.
- 3.5.11 Réinitialisation des configurations** : Appuyez sur le bouton **ENTER** (Entrer), et utilisez les boutons ▲ ▼ pour activer ou désactiver toutes les configurations à réinitialiser selon les valeurs par défaut. Appuyez sur **ENTER** (Entrer) pour confirmer.
- 3.5.12 EXIT (Quitter)** : Appuyez sur le bouton de puissance **EXIT** (Quitter).
- 3.5.13 Copier une photo** :
Dans l'interface des vignettes, appuyez sur **ENTER** (Entrer) pour une prévisualisation en plein écran, et à nouveau sur **ENTER** (Entrer) pour accéder au sous-menu. Vous pouvez configurer le mode d'affichage de l'image : sauvegarder l'image/pivoter/utilisation du zoom, et sélectionner « Sauvegarder l'image » effectuera la sauvegarde de la photo dans la mémoire intégrée. (Si vous ne parvenez pas à copier l'image dans la mémoire intégrée, vous devrez formater la mémoire en premier.)
- 3.5.14 Supprimer une photo** :
Dans l'interface des vignettes, arrêtez le curseur sur la photo que vous souhaitez effacer. Appuyez sur le bouton **SETUP** (Configuration) pour accéder au sous-menu, sélectionner Delete File (Supprimer un fichier), puis **ENTER** (Entrer) pour supprimer la photo.
- 3.5.15 Faire pivoter l'image** :
Lors de visionnage de la photo, appuyez sur le bouton ▶||, puis sur le bouton **ROTATE** (Pivoter) pour une rotation dans le sens des aiguilles d'une montre.
- 3.5.16 Fonction Zoom** :
Lors de visionnage de la photo, appuyez sur le bouton ▶|| puis sur le bouton **ZOOM** pour agrandir l'image.
- 3.5.17 Fonction diaporama** :
Appuyez sur le bouton Slide Show (Panorama) pour visionner les photos en mode Panorama.

3.6 Consignes pour le support

Étirez le bras du support de la fente du cadre numérique, et faites pivoter le cadre pour qu'il se verrouille en place à l'horizontale. Consultez l'illustration ci-dessous



4. Spécifications / Résolution des problèmes

4.1 Spécifications techniques

- **Adaptateur :**
 - Entrée : CA 100-240 V, 50/60Hz, 0,3 A
 - Sortie : CC 5 V / 1 A
- **Format d'image :** JPEG
- **Mémoire intégrée :** 120 Ko (\pm 10 Ko d'écart)
- **Cartes mémoire :** SD/SDHC/MMC
- **Connexion USB :** USB 2.0
- **Paramètres de l'écran :**
 - Dimension de l'écran : 10 pouces à DEL
 - Résolution : 1024*600
 - Contraste : 400 :1
 - Rapport de cadre : 16 :9
 - Angle de visionnement : 60° (gauche/droite/vertical), 40° (horizontal)
 - Température de fonctionnement : de 0° à 40°, Humidité : de 10 à 85 %

4.2 Résolution des problèmes

Si vous rencontrez des difficultés avec le lecteur, veuillez consulter ce guide, et le manuel. Si vous avez besoin d'aide supplémentaire, veuillez contacter le service technique.

- **Pas de puissance :**
Vérifiez que la prise soit insérée correctement.
- **La lecture de la carte ou du dispositif USB ne peut pas être effectuée :**
Vérifiez que la carte ou le dispositif USB contiennent des données.
Les dispositifs vides ne seront pas lus.
- **La vitesse de défilement n'est pas la même que celle qui a été réglée :**
Vérifiez si la taille de la photo n'est pas trop importante. La photo sera lue normalement si la taille est inférieure ou égale à 2 Mo.
- **L'affichage est trop lumineux, ou trop sombre :**
Veuillez ajuster la luminosité ou le contraste dans le menu des configurations (SETUP).
- **La couleur est pâle, ou il n'y a pas de couleur :**
Veuillez ajuster la couleur et le contraste dans le menu des configurations (SETUP).

GARANTIE - LA SOURCE



La Source garantit que ce produit sera exempt de défauts de matériaux et de fabrication pour une période de (1) un an à compter de la date d'achat. Durant cette période, veuillez simplement retourner le produit ainsi que votre preuve d'achat dans tout magasin La Source, ou détaillant participant, et le produit sera échangé (dans les magasins où il sera disponible) sans frais. Tout produit qui aura été soumis à une mauvaise utilisation, ou à des dommages accidentels sera exclu de la présente garantie.

Cette garantie ne s'applique qu'à un produit acheté dans un magasin La Source ou détaillant participant au Canada où la garantie est incluse avec le produit. Alors que cette garantie ne confère aucun droit légal autre que ceux mentionnés ci-dessus, vous pouvez avoir recours à des droits statutaires supplémentaires qui pourront varier selon les lois de divers pays, états, provinces et autres entités gouvernementales dans lesquelles La Source est active. Cette garantie est soumise à tous les droits statutaires auxquels vous pouvez avoir recours au Canada.

Importé par :
La Source,
Barrie, Ontario, Canada, L4M 4W5

Fabriqué en Chine

Pour le service à la clientèle, veuillez visiter
www.lasource.ca

© 2016 La Source
Tous droits réservés.



Veuillez recycler