

HAUT-PARLEUR SANS FIL

BOOM
HRSP 5008T



La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées et sont la propriété de Bluetooth® SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par La Source (Bell) Électronique Inc. doit s'effectuer sous licence. Toutes autres marques et dénominations commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.



CONTENU DE L'EMBALLAGE :

- Haut-parleur sans fil
- Câble de charge USB
- Câble audio 3,5 mm
- Manuel d'utilisation

VUE D'ENSEMBLE DU PRODUIT

Cet appareil peut être utilisé avec les dispositifs iPad®, iPhone®, iPod® ainsi qu'avec une vaste gamme de téléphones intelligents pour la diffusion de la musique, et pour profiter de la fonction mains libres. Afin d'obtenir une performance optimale, veuillez lire attentivement ce manuel d'instructions avant d'utiliser le haut-parleur.

CARACTÉRISTIQUES

- Contrôle du volume et sélection des chansons directement sur le haut-parleur
- Clarté de son extraordinaire
- Conception ultra-portative
- Idéal pour les fêtes
- Vous permet d'effectuer et d'accepter des appels téléphoniques
- Durée de fonctionnement jusqu'à 6 heures (niveau moyen du volume)



MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lorsque vous utilisez votre haut-parleur Bluetooth® des mesures de sécurité élémentaires devront être respectées, incluant :

1. Afin d'éviter les risques d'électrocution, ne pas exposer l'unité à l'eau ni à l'humidité.
2. Conservez cet appareil, ainsi que le câble de recharge à l'abri de la chaleur excessive.
3. Ne pas utiliser l'unité si le câble a été endommagé, ou si tout mauvais fonctionnement a été constaté.
4. Ne pas démonter l'appareil.
5. Utilisez le haut-parleur uniquement sur une surface plane, et stable.

VUE D'ENSEMBLE DE L'APPAREIL

1. (◀): Précédent
Appuyez sur cette touche pour accéder à la piste précédente dans la liste de lecture. Pour diminuer le volume, maintenez cette touche enfoncée.
2. Téléphone (☎):
Appuyez sur cette touche pour activer la fonction de haut-parleur pour le téléphone. Durant la lecture de la musique, appuyez sur cette touche pour la lecture, ou pour effectuer la pause d'une piste.
3. (▶): Suivant
Appuyez sur cette touche pour accéder à la piste suivante dans la liste de lecture. Pour augmenter le volume, maintenez cette touche enfoncée.

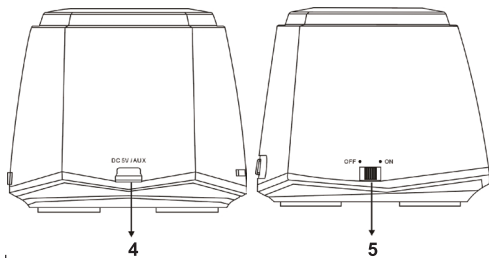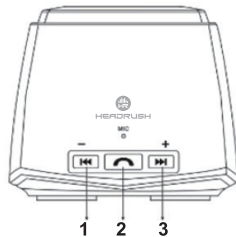

4. Port de charge
Vous pouvez brancher l'une des extrémités du câble de charge inclus sur l'une de ces prises, et raccorder l'autre extrémité à un port USB sur votre ordinateur pour effectuer la recharge de la pile intégrée au Lithium de votre haut-parleur.

Aux in (Entrée Aux)

Branchez le câble audio fourni pour le raccordement de votre dispositif avec une connexion à fil.
REMARQUE : Les boutons sur le haut-parleur fonctionneront uniquement en mode Bluetooth®.

5. Commutateur ON/OFF (Marche/Arrêt)

Faites glisser le commutateur sur la position ON (marche) pour la mise sous tension de votre haut-parleur. Faites glisser le commutateur sur la position OFF (Arrêt) pour la mise hors tension de votre haut-parleur.

POUR RECHARGER VOTRE HAUT-PARLEUR

1. Raccordez l'une des extrémités du câble de charge USB fourni à un port de charge sur votre haut-parleur. Branchez ensuite l'autre extrémité du câble de charge USB à un port USB disponible sur votre ordinateur pour effectuer la recharge de la pile interne du haut-parleur.
REMARQUE : La recharge de la pile interne du haut-parleur dure environ 2 heures lorsque la pile est complètement épuisée.
2. Lors de la recharge, un voyant à DEL rouge s'allumera pour indiquer le chargement en cours. Le voyant à DEL rouge s'éteindra une fois la recharge terminée.

FONCTIONNEMENT DES VOYANTS À DEL

- **Lorsque vous effectuez la recharge de votre haut-parleur**
 - Voyant rouge à DEL fixe = Chargement en cours
 - Voyant rouge à DEL éteint = Charge terminée
- **Lorsque vous effectuez le couplage de votre haut-parleur avec une source audio Bluetooth®**
 - Voyant à DEL bleu qui clignote rapidement = Connexion Bluetooth® non établie. (Prêt pour le couplage)
 - Voyant à DEL bleu qui clignote lentement = Connexion Bluetooth® établie.

COUPLAGE DE DISPOSITIFS BLUETOOTH® AVEC VOTRE HAUT-PARLEUR

Pour le couplage initial de votre dispositif Bluetooth® avec votre haut-parleur, veuillez suivre les étapes ci-dessous :

1. Assurez-vous que votre dispositif audio Bluetooth® soit situé dans un rayon de 3 mètres avec le haut-parleur.
2. Faites glisser le commutateur ON/OFF (marche/arrêt) de votre haut-parleur sur la position ON (marche). Le voyant à DEL bleu clignotera pour indiquer le mode de couplage en cours.
3. Dirigez-vous sur le gestionnaire Bluetooth® de votre source audio Bluetooth®. Veuillez consulter le manuel d'instructions de votre dispositif audio Bluetooth® pour plus d'informations.
4. Recherchez le modèle « HR Port Spkr » dans les dispositifs Bluetooth® identifiés, et sélectionnez votre haut-parleur pour établir la connexion.
5. Une fois le couplage établi, le voyant bleu à DEL clignotera lentement, et vous pourrez utiliser votre haut-parleur pour écouter la musique depuis votre source audio Bluetooth®.

UTILISATION DE LA FONCTION MAINS LIBRES

Lorsqu'un iPhone ou autre téléphone intelligent est raccordé à votre haut-parleur, suivez les consignes ci-dessous pour accepter des appels mains libres.

1. Appuyez sur la touche ☎ pour accepter l'appel.
2. Maintenez enfoncée la touche ☎ pendant deux secondes pour rejeter l'appel.
3. En cours d'appel, appuyez à nouveau sur la touche ☎ pour raccrocher.

SPÉCIFICATIONS

Haut-parleur :	4Ω 3 W
Alimentation intégrée :	Li-ion 400 mAh
Rapport son/bruit :	80 ± 3 dB
Fréquence de fonctionnement sans fil :	2.402 - 2.480 GHz
Portée sans fil :	Jusqu'à 10 m (33 pi.)
Poids :	165 g
Temps de charge :	2 heures

REMARQUE : Ce haut-parleur est conforme à la version Bluetooth® spécifiée. Cela ne garantit pas la compatibilité avec toutes les fonctions sur chaque appareil Bluetooth®. Veuillez consulter le manuel d'instructions de votre téléphone intelligent concernant la compatibilité et la fonctionnalité.

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

Le haut-parleur n'effectue pas la connexion avec le dispositif

- Le haut-parleur doit être connecté/ou couplé à nouveau avec le dispositif

Une tonalité est émise à intervalles de quelques secondes

- Le haut-parleur doit être rechargé

Le haut-parleur ne s'allume pas

- Le haut-parleur doit être rechargé

Le haut-parleur ne parvient pas à commander les pistes/le volume

- Le haut-parleur doit être sur le mode Bluetooth® pour effectuer toutes les commandes

Le son du haut-parleur se déforme à niveaux élevés

- Le niveau de volume des dispositifs doit être diminué

AVERTISSEMENT : Toutes transformations ou modifications à cette unité non expressément autorisées par l'autorité responsable de la conformité pourraient annuler l'autorisation de cet utilisateur à faire fonctionner cet équipement.

LA FCC VEUT QUE VOUS SACHIEZ

REMARQUE : Cet équipement a été testé et s'avère conforme aux limites pour le dispositif numérique de la Classe B, conformément à la partie 15 des lois FCC. Ces limites sont désignées pour assurer la protection raisonnable contre l'interférence nuisible dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut rayonner l'énergie de fréquence par radio et, s'il n'est pas installé et utilisé en s'accordant avec les instructions, il peut causer de l'interférence nuisible aux communications de radio.

Cependant, il n'y a pas de garantie que l'interférence ne se produira pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause de l'interférence nuisible à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorientez ou remplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Connectez l'équipement dans une sortie sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Prendre conseil auprès d'un distributeur ou d'un technicien radio/TV qualifié.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des lois FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- (1) l'appareil ne doit pas causer d'interférence et
- (2) l'appareil doit accepter toute interférence, y compris l'interférence qui peut causer le mauvais fonctionnement de l'appareil.

Cet appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition RF. L'appareil peut être utilisé en condition d'exposition portative sans restriction.

Avis d'Industrie Canada

Cet appareil est conforme à la norme CNR exempt de licence d'Industrie Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- (1) l'appareil ne doit pas causer d'interférence et
- (2) l'appareil doit accepter toute interférence, y compris l'interférence qui peut causer le mauvais fonctionnement de l'appareil.

Numéro IC : 255A-8017766

LA SOURCE - GARANTIE

La Source garantit que ce produit sera exempt de défauts de matériaux et de fabrication pour une période de (1) un an à compter de la date d'achat. Durant cette période, veuillez simplement retourner le produit ainsi que votre preuve d'achat dans tout magasin La Source, ou détaillant participant, et le produit sera échangé (dans les magasins où il sera disponible) sans frais. Tout produit qui aura été soumis à une mauvaise utilisation, ou à des dommages accidentels sera exclu de la présente garantie. Cette garantie ne s'applique qu'à un produit acheté dans un magasin La Source ou détaillant participant au Canada où la garantie est incluse avec le produit. Alors que cette garantie ne confère aucun droit légal autre que ceux mentionnés ci-dessus, vous pouvez avoir recours à des droits statutaires supplémentaires qui pourront varier selon les lois de divers pays, états, provinces et autres entités gouvernementales dans lesquels La Source est active. Cette garantie est soumise à tous les droits statutaires auxquels vous pouvez avoir recours au Canada.

Importé par: La Source,
Barrie, Ontario, Canada, L4M 4W5
Fabriqué en Chine
www.headrushaudio.com



Veillez recycler
© 2018 La Source
Tous droits réservés.