

8019448



HEADRUSHTM MC



Systeme de haut- parleurs Multimedia 2,1

MANUEL D'UTILISATION

Veuillez lire toutes les instructions avant d'utiliser cette unité, et conservez ce manuel de l'utilisateur en lieu sûr pour référence ultérieure.

Mesures de sécurité importantes

POUR ÉVITER TOUT RISQUE D'INCENDIE OU D'ÉLECTROCUTION, N'UTILISEZ PAS CETTE FICHE AVEC UNE RALLONGE, UNE PRISE DE COURANT OU TOUTE AUTRE SORTIE SANS VOUS ASSURER QUE LES LAMES OU BROCHES DE CONTACT SOIENT PARFAITEMENT INSÉRÉES DANS LA PRISE ET NE RISQUENT PAS DE PROVOQUER UNE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE. ASSUREZ-VOUS ÉGALEMENT QUE L'APPAREIL NE SOIT PAS EXPOSÉ À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ.

 <p>Le symbole de l'éclair et d'une foudre à l'intérieur d'un triangle équilatéral signale à l'utilisateur, la présence d'une "tension dangereuse" non isolée à l'intérieur de l'appareil, pouvant être d'une magnitude suffisante pour provoquer un choc électrique.</p>	<p>AVERTISSEMENT</p> <p>RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE NE PAS OUVRIR</p> <p>MISE EN GARDE : POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE PAS ENLEVER LE COUVERCLE OU LE DOS. AUCUNE PIÈCE RÉPARABLE PAR L'UTILISATEUR À L'INTÉRIEUR. CONFIEZ TOUTE RÉPARATION À UN PERSONNEL QUALIFIÉ.</p>	 <p>Le point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle équilatéral est un symbole d'avertissement vous alertant de la présence d'instructions importantes accompagnant le produit concernant l'utilisation et l'entretien de l'appareil.</p>
--	--	---



Cet équipement dispose d'une isolation double, et n'exige pas de mise à la terre.

Avant d'utiliser le produit, assurez-vous de lire attentivement toutes les instructions du fonctionnement. Veuillez noter que celles-ci sont des mesures générales et qu'elles peuvent ne pas se rapporter en particulier à votre produit. Par exemple, ce produit peut ne pas avoir la capacité d'être connecté à une antenne extérieure.

- LISEZ LES INSTRUCTIONS** – Toutes les instructions sur la sécurité et le fonctionnement doivent être lues avant que l'unité ne soit utilisée.
- CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS** – Vous devez conserver ces instructions concernant la sécurité et le fonctionnement pour référence ultérieure.
- TENEZ COMPTE DE TOUTS LES AVERTISSEMENTS** – Tenez compte de tous les avertissements et de toutes les instructions relatives au fonctionnement de l'appareil.
- SUIVEZ LES INSTRUCTIONS** – Vous devez suivre toutes les instructions relatives au fonctionnement et à l'utilisation de l'appareil.
- NE PAS FAIRE FONCTIONNER L'APPAREIL PRÈS DE L'EAU** – N'utilisez pas ce produit près de l'eau par exemple près d'une baignoire, d'une cuvette à lessive, d'un évier de cuisine, dans un sous-sol humide, ni à proximité d'une piscine, entre autres.
- NETTOYAGE** – Débranchez ce produit de la prise murale avant le nettoyage. N'UTILISEZ PAS de nettoyeurs liquides ou en aérosol. Utilisez un chiffon sec.
- PIÈCES ATTACHÉES** – NE PAS utiliser de pièces attachées qui ne sont pas recommandées par le fabricant de l'appareil.
- ACCESSOIRES** – Ne posez pas cet appareil sur un chariot, un trépied, une monture de fixation, ou un meuble instable. L'appareil pourrait tomber, blesser quelqu'un, et être sérieusement abîmé. Ne l'installez que sur une table, un trépied ou monture recommandés par le fabricant, ou vendu avec le produit.
- MANIPULEZ AVEC SOIN** tout chariot pouvant recevoir l'appareil. Vous pouvez renverser le chariot si vous l'arrêtez brusquement, si vous employez une force excessive, ou si vous le déplacez sur une surface irrégulière.
- VENTILATION** – NE BLOQUEZ JAMAIS les ouvertures qui servent à la ventilation. Procédez à l'installation en suivant les instructions du fabricant. Ne pas installer à proximité de sources de chaleur telles que celle des radiateurs, des registres de chaleur, des cuisinières, ou autres unités produisant de la chaleur. (y compris les amplificateurs).
- SOURCES D'ALIMENTATION** – Ne faites fonctionner cet appareil qu'avec le type d'alimentation indiqué sur l'étiquette. Si vous ne connaissez pas le type d'alimentation de votre domicile, consultez votre détaillant ou votre compagnie locale d'électricité. Pour le fonctionnement sur piles, ou autres sources, consultez le manuel d'instructions.
- MISE À LA TERRE OU POLARISATION** – Ce produit est équipé d'une fiche de ligne de courant alternatif et polarisé (une fiche dont une broche est plus large que l'autre). Cette fiche peut être insérée dans une prise de courant d'une façon seulement. Il s'agit d'une mesure de sécurité. Si vous ne pouvez pas l'insérer complètement dans la prise, tournez la fiche. Si vous ne pouvez toujours pas insérer la fiche dans la prise, communiquez avec un électricien qui remplacera votre prise inadéquate. NE PAS détériorer la sécurité de la fiche polarisée.
- PROTECTION DU CORDON D'ALIMENTATION** – Les cordons d'alimentation doivent être acheminés de façon à ne pas être piétinés ou coincés par des objets placés sur ou contre eux. Portez une attention particulière aux cordons à fiches, aux éléments de branchement et au point où ils peuvent sortir du produit.



Mesures de sécurité importantes

13. SURCHARGES -

N'encombrez pas les prises électriques et les cordons d'extension ce qui occasionnerait un risque d'incendie ou de choc électrique.

14. INTRODUCTION D'OBJETS ET DE LIQUIDE (normes cUL) -

Faites attention qu'aucun objet ou liquide ne soit inséré dans les ouvertures de l'appareil.

15. RÉPARATION -

Ne jamais essayer de réparer cet appareil vous-même car l'ouverture du couvercle pourrait vous exposer à des tensions néfastes ou autres dangers similaires. Contactez un technicien qualifié pour toute réparation.

16. REMPLACEMENT DES PIÈCES -

Quand un remplacement de pièces est requis, demandez au technicien de réparation de vérifier que les pièces de remplacement qu'il utilise ont les mêmes caractéristiques de sécurité que les pièces originales. Des substitutions NON AUTORISÉES peuvent occasionner un incendie, un choc électrique ou autres dangers.

17. CONTRÔLE DE SÉCURITÉ -

Après toute réparation de cet appareil, demandez au technicien de réparation de faire des vérifications de la sécurité afin de s'assurer que le fonctionnement du produit est sécuritaire.

18. ACCESSOIRES -

Ne déposez pas cet appareil sur un chariot, un trépied, une monture de fixation, ou un meuble instable. L'appareil pourrait tomber, blesser quelqu'un, et être sérieusement endommagé. Ne le déposez que sur une table, un trépied ou monture recommandé par le fabricant, ou vendu avec le produit. CHARIOT - manipulez avec soin tout chariot pouvant recevoir l'appareil. Vous pouvez renverser le chariot si vous l'arrêtez brusquement, si vous employez une force excessive ou si vous le déplacez sur une surface irrégulière.

19. DOMMAGES EXIGEANT UNE RÉPARATION -

Débranchez ce produit de la prise de courant, demandez l'aide du personnel de réparation qualifié sous les conditions suivantes :

- (a) Quand le cordon d'alimentation ou la fiche sont endommagés,
- (b) Si du liquide a été renversé sur le produit ou si des objets sont tombés à l'intérieur de celui-ci,
- (c) Si le produit a été exposé à la pluie ou à l'eau,
- (d) Si le produit ne fonctionne pas normalement en suivant le manuel d'instructions, vous n'avez qu'à ajuster les contrôles qui sont couverts par les instructions sur le fonctionnement. Un mauvais ajustement des autres contrôles peut causer des dommages et occasionner des réparations supplémentaires de la part d'un technicien qualifié pour restaurer le produit afin qu'il puisse fonctionner normalement.
- (e) Si le produit a été lâché ou endommagé et
- (f) Quand la performance du téléviseur a changé – ceci indique le besoin d'une réparation.

20. CHALEUR -

Ce produit doit être éloigné des sources de chaleur comme celles de radiateurs, des registres de chaleur, des cuisinières ou autres produits (y compris des amplificateurs) qui produisent de la chaleur.

Table des matières

Mesures de sécurité importantes	1
Table des matières	3
Contenu de l’emballage	4
Identification des pièces	4
Connectivité	5
Spécifications	5
Résolution des problèmes	5
La FCC veut que vous sachiez	6
Garantie	6


Contenu de l'emballage :

- 1 × Caisson de graves
- 2 × Haut-parleur satellite
- 1 × Commande de volume à fil (avec câble audio)
- 1 × Manuel d'utilisation



Identification des pièces :


1. Prise pour casque d'écoute
2. Commutateur de sourdine
3. Voyant à DEL
4. Molette pour le contrôle du volume
5. Compensateur des graves
6. Entrée « Line in »
7. Sortie pour satellites
8. Cordon d'alimentation
9. Bouton de puissance

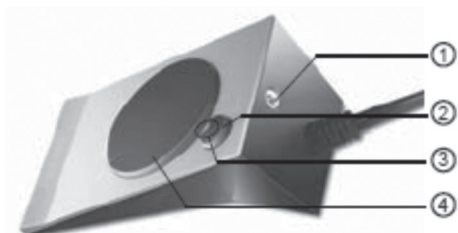

REMARQUE :

- a. Le son sera diffusé uniquement au travers du casque d'écoute lorsque ce dernier est raccordé à la prise pour casque sur la commande à fil.
- b. La commande de volume à fil n'affectera pas le volume du casque d'écoute.

Connectivité

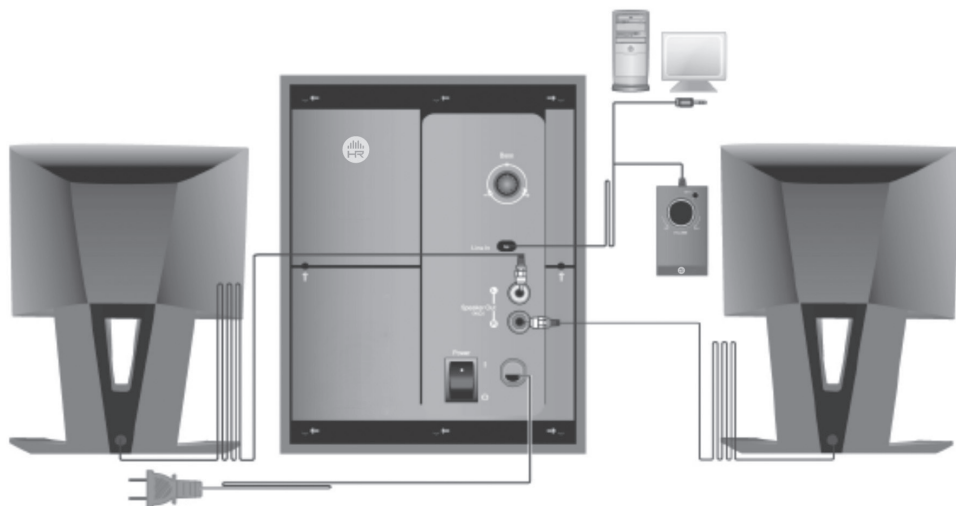

1. Branchement des haut-parleurs et du caisson de graves

Branchez les satellites à la sortie du haut-parleur située au dos du caisson de graves, en utilisant le câble de raccordement 3,5 mm attaché aux satellites.

2. Branchement à la source audio

Branchez les sources audio (telles qu'une carte PC, un lecteur MP3/MP4, ou lecteur CD) à la commande fil, en utilisant le câble de raccordement 3,5 mm attaché à la commande à fil.

3. Fonction « branchez - et - utilisez »

Ajustez le volume selon un niveau approprié pour écouter la musique depuis n'importe quelle source audio.

Spécifications :

Sortie d'alimentation :	R/L(D/G) : RMS 2 x 8 W SW (Caisson de graves) : RMS 12 W
Rapport son/bruit :	≥ 85 dBA
Distorsion :	≤ 0,5 %
Sensibilité de l'entrée :	R/L (Droit/Gauche) : 450 mV ± 50 mV SW (Caisson de graves) : 70 mV ± 20 mV
Unité des graves :	5 po (131 mm)
Unité des aigus :	2 ¾ po (70 mm)
Dimensions :	Caisson de graves : 164 x 200 x 280 mm (LxHxP) Satellites : 120 x 151 x 125 mm (LxHxP)
Source d'alimentation :	120 V ~ 60Hz

Résolution des problèmes

- Vérifiez que la source d'alimentation est connectée, et que la prise murale est activée.
- Éteignez l'unité, puis rebranchez-la à la source audio.
- Vérifiez que le niveau du volume n'est pas baissé au minimum.
- Vérifiez que le câble d'entrée audio est branché correctement.
- Vérifiez si un signal existe pour la source audio.
- Accordez un espace de 0,2 à 1 m de distance entre le système de haut-parleur et le moniteur ou l'écran de télévision afin d'éviter les interférences magnétiques.

La FCC veut que vous sachiez

Cet équipement a été testé et s'avère conforme aux limites pour le dispositif numérique de la Classe B, conformément à la partie 15 des lois FCC. Ces limites sont désignées pour assurer la protection raisonnable contre l'interférence nuisible dans une installation résidentielle.

Cet équipement génère, utilise et peut rayonner l'énergie de fréquence par radio et, s'il n'est pas installé et utilisé en s'accordant avec les instructions, il peut causer de l'interférence nuisible aux communications de radio.

Cependant, il n'y a pas de garantie que l'interférence ne se produira pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause de l'interférence nuisible à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorientez ou remplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Connectez l'équipement dans une sortie sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Prendre conseil auprès d'un distributeur ou d'un technicien radio/TV qualifié.

Les changements ou modifications non expressément approuvés par les autorités compétentes en matière de conformité peuvent priver l'utilisateur du droit d'utiliser l'équipement en question. Lorsque des câbles d'interface blindés ont été fournis avec le produit ou avec des composants ou accessoires complémentaires et spécifiés comme devant être utilisés avec l'installation du produit, ils doivent être utilisés conformément à la réglementation de la FCC.

CAN NMB-3(B).

GARANTIE - LA SOURCE



La Source garantit que ce produit sera exempt de défauts de matériaux et de fabrication pour une période de (1) un an à compter de la date d'achat. Durant cette période, veuillez simplement retourner le produit ainsi que votre preuve d'achat dans tout magasin La Source, ou détaillant participant, et le produit sera échangé (dans les magasins où il sera disponible) sans frais. Tout produit qui aura été soumis à une mauvaise utilisation, ou à des dommages accidentels sera exclu de la présente garantie.

Cette garantie ne s'applique qu'à un produit acheté dans un magasin La Source ou détaillant participant au Canada où la garantie est incluse avec le produit. Alors que cette garantie ne confère aucun droit légal autre que ceux mentionnés ci-dessus, vous pouvez avoir recours à des droits statutaires supplémentaires qui pourront varier selon les lois de divers pays, états, provinces et autres entités gouvernementales dans lesquelles La Source est active. Cette garantie est soumise à tous les droits statutaires auxquels vous pouvez avoir recours au Canada.

Importé par :
La Source,
Barrie, Ontario, Canada, L4M 4W5

Fabriqué en Chine

Pour le service à la clientèle, veuillez visiter
www.headrushaudio.com

© 2016 La Source
Tous droits réservés.



Veuillez recycler