



Récepteur de musique Bluetooth® avec NFC™

Supporté par A2DP, CSR®, aptX®

MANUEL D'INSTRUCTIONS

Table des matières

| | |
|--|------------|
| Mesures de sécurité importantes | 3-4 |
| Caractéristiques | 5 |
| Contenu de l'emballage | 5 |
| Vue d'ensemble et connexions | 5 |
| Connexion analogique | 6 |
| Connexion numérique | 6 |
| Connexion rapide et couplage NFC | 6 |
| Activez la connectivité NFC | 7-8 |
| Couplage de votre récepteur de musique Bluetooth pour un dispositif non NFC | 9 |
| iPad/iPhone/iPod Touch | 9 |
| Téléphones Android et tablettes (Exemple pour la version 4,1) | 10 |
| Reconnexion de votre dispositif | 11 |
| Ajouter un nouveau téléphone ou tablette | 12 |
| Hors de portée, ou signal perdu | 12 |
| Indications du voyant à DEL | 12 |
| Résolution des problèmes | 12 |
| La FCC veut que vous sachiez | 13 |
| Garantie | 14 |

Mesures de sécurité importantes

POUR ÉVITER TOUT RISQUE D'INCENDIE OU D'ÉLECTROCUTION, N'UTILISEZ PAS CETTE FICHE AVEC UNE RALLONGE, UNE PRISE DE COURANT OU TOUTE AUTRE SORTIE SANS VOUS ASSURER QUE LES LAMES OU BROCHES DE CONTACT SOIENT PARFAITEMENT INSÉRÉES DANS LA PRISE ET NE RISQUENT PAS DE PROVOQUER UNE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE. ASSUREZ-VOUS ÉGALEMENT QUE L'APPAREIL NE SOIT PAS EXPOSÉ À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ.

| | | |
|--|--|---|
|  <p>Le symbole de l'éclair et d'une flèche à l'intérieur d'un triangle équilatéral signale à l'utilisateur, la présence d'une "tension dangereuse" non isolée à l'intérieur de l'appareil, pouvant être d'une magnitude suffisante pour provoquer un choc électrique.</p> | <p>AVERTISSEMENT</p> <p>RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE NE PAS OUVRIR</p> <p>MISE EN GARDE : POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE PAS ENLEVER LE COUVERCLE OU LE DOS. AUCUNE PIÈCE RÉPARABLE PAR L'UTILISATEUR À L'INTÉRIEUR. CONFIEZ TOUTE RÉPARATION À UN PERSONNEL QUALIFIÉ.</p> |  <p>Le point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle équilatéral est un symbole d'avertissement vous alertant de la présence d'instructions importantes accompagnant le produit concernant l'utilisation et l'entretien de l'appareil.</p> |
|--|--|---|



Cet équipement dispose d'une isolation double, et n'exige pas de mise à la terre.

Avant d'utiliser le produit, assurez-vous de lire attentivement toutes les instructions du fonctionnement. Veuillez noter que celles-ci sont des mesures générales et qu'elles peuvent ne pas se rapporter en particulier à votre produit. Par exemple, ce produit peut ne pas avoir la capacité d'être connecté à une antenne extérieure.

1. **LISEZ LES INSTRUCTIONS** – Toutes les instructions sur la sécurité et le fonctionnement doivent être lues avant que l'unité ne soit utilisée.
2. **CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS** – Vous devez conserver ces instructions concernant la sécurité et le fonctionnement pour référence ultérieure.
3. **TENEZ COMPTE DE TOUS LES AVERTISSEMENTS** – Tenez compte de tous les avertissements et de toutes les instructions relatives au fonctionnement de l'appareil.
4. **SUIVEZ LES INSTRUCTIONS** – Vous devez suivre toutes les instructions relatives au fonctionnement et à l'utilisation de l'appareil.
5. **NE PAS FAIRE FONCTIONNER L'APPAREIL PRÈS DE L'EAU** – N'utilisez pas ce produit près de l'eau par exemple près d'une baignoire, d'une cuvette à lessive, d'un évier de cuisine, dans un sous-sol humide, ni à proximité d'une piscine, entre autres.
6. **NETTOYAGE** – Débranchez ce produit de la prise murale avant le nettoyage. N'UTILISEZ PAS de nettoyeurs liquides ou en aérosol. Utilisez un chiffon sec.
7. **PIÈCES ATTACHÉES** – NE PAS utiliser de pièces attachées qui ne sont pas recommandées par le fabricant de l'appareil.
8. **ACCESSOIRES** – Ne posez pas cet appareil sur un chariot, un trépied, une monture de fixation, ou un meuble instable. L'appareil pourrait tomber, blesser quelqu'un, et être sérieusement abîmé. Ne l'installez que sur une table, un trépied ou monture recommandée par le fabricant, ou vendu avec le produit.
- 8A. Manipulez avec soin tout chariot pouvant recevoir l'appareil. Vous pouvez renverser le chariot si vous l'arrêtez brusquement, si vous employez une force excessive, ou si vous le déplacez sur une surface irrégulière.
9. **VENTILATION** – NE BLOQUEZ JAMAIS les ouvertures qui servent à la ventilation. Procédez à l'installation en suivant les instructions du fabricant. Ne pas installer à proximité de sources de chaleur telles que celle des radiateurs, des registres de chaleur, des cuisinières, ou autres unités produisant de la chaleur. (y compris les amplificateurs).
10. **SOURCES D'ALIMENTATION** – Ne faites fonctionner cet appareil qu'avec le type d'alimentation indiqué sur l'étiquette. Si vous ne connaissez pas le type d'alimentation de votre domicile, consultez votre détaillant ou votre compagnie locale d'électricité. Pour le fonctionnement sur piles, ou autres sources, consultez le manuel d'instructions.



Mesures de sécurité importantes

11. MISE À LA TERRE OU POLARISATION –

Ce produit est équipé d'une fiche de ligne de courant alternatif et polarisé (une fiche dont une broche est plus large que l'autre). Cette fiche peut être insérée dans une prise de courant d'une façon seulement. Il s'agit d'une mesure de sécurité. Si vous ne pouvez pas l'insérer complètement dans la prise, tournez la fiche. Si vous ne pouvez toujours pas insérer la fiche dans la prise, communiquez avec un électricien qui remplacera votre prise inadéquate. **NE PAS détériorer la sécurité de la fiche polarisée.**

12. PROTECTION DU CORDON D'ALIMENTATION –

Les cordons d'alimentation doivent être acheminés de façon à ne pas être piétinés ou coincés par des objets placés sur ou contre eux. Portez une attention particulière aux cordons à fiches, aux éléments de branchement et au point où ils peuvent sortir du produit.

13. SURCHARGES -

N'encombrez pas les prises électriques et les cordons d'extension ce qui occasionnerait un risque d'incendie ou de choc électrique.

14. INTRODUCTION D'OBJETS ET DE LIQUIDE (cUL Standards) -

Faites attention qu'aucun objet ou liquide ne soit inséré dans les ouvertures de l'appareil.

15. RÉPARATION -

Ne jamais essayer de réparer cet appareil vous-même car l'ouverture du couvercle pourrait vous exposer à des tensions néfastes ou autres dangers similaires. Contactez un technicien qualifié pour toute réparation.

16. REMPLACEMENT DES PIÈCES -

Quand un remplacement de pièces est requis, demandez au technicien de réparation de vérifier que les pièces de remplacement qu'il utilise aient les mêmes caractéristiques de sécurité que les pièces originales. Des substitutions NON AUTORISÉES peuvent occasionner un incendie, un choc électrique ou autres dangers.

17. CONTRÔLE DE SÉCURITÉ -

Après toute réparation de cet appareil, demandez au technicien de réparation de faire des vérifications de la sécurité afin de s'assurer que le fonctionnement du produit soit sécuritaire.

18. ACCESSOIRES -

Ne déposez pas cet appareil sur un chariot, un trépied, une monture de fixation, ou un meuble instable. L'appareil pourrait tomber, blesser quelqu'un, et être sérieusement endommagé. Ne le déposez que sur une table, un trépied ou monture recommandée par le fabricant, ou vendu avec le produit. **CHARIOT** - Manipulez avec soin tout chariot pouvant recevoir l'appareil. Vous pouvez renverser le chariot si vous l'arrêtez brusquement, si vous employez une force excessive ou si vous le déplacez sur une surface irrégulière.

19. DOMMAGES EXIGEANT UNE RÉPARATION -

Débranchez ce produit de la prise de courant, demandez l'aide du personnel de réparation qualifié sous les conditions suivantes :

(a) Quand le cordon d'alimentation ou la fiche sont endommagés,

(b) Si du liquide a été renversé sur le produit ou si des objets sont tombés à l'intérieur de celui-ci,

(c) Si le produit a été exposé à la pluie ou à l'eau,

(d) Si le produit ne fonctionne pas normalement en suivant le manuel d'instructions, vous n'avez qu'à ajuster les contrôles qui sont couverts par les instructions sur le fonctionnement. Un mauvais ajustement des autres contrôles peut causer des dommages et occasionner des réparations supplémentaires de la part d'un technicien qualifié pour restaurer le produit afin qu'il puisse fonctionner normalement.

(e) Si le produit a été lâché ou endommagé et

(f) Quand la performance du téléviseur a changé – ceci indique le besoin d'une réparation.

20. CHALEUR -

Ce produit doit être éloigné des sources de chaleur comme celles de radiateurs, des registres de chaleur, des cuisinières ou autres produits (y compris des amplificateurs) qui produisent de la chaleur.

CARACTÉRISTIQUES :

- Supporte le format codec aptX
- Supporte la liaison rapide NFC™
- Supporte le format codec SBC
- Supporte le profil Bluetooth A2DP
- Portée effective 10 m (33 pi)
- Sortie audio numérique TOSLINK
- Sortie audio Audio R/L
- Capacité de stockage pour l'identification de 8 dispositifs



CONTENU DE L'EMBALLAGE :



Unité principale



Adaptateur
CA


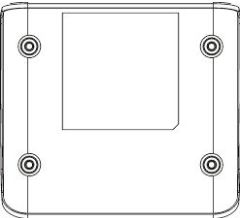




Câble audio 3,5 mm
mâle à mâle




Câble audio RL à
3,5 mm femelle

VUE D'ENSEMBLE ET CONNEXIONS :

| Vue du dessus | Dessous |
|---|---|
|  |  |
| Avant | Arrière |
|  |  |

INSTALLATION

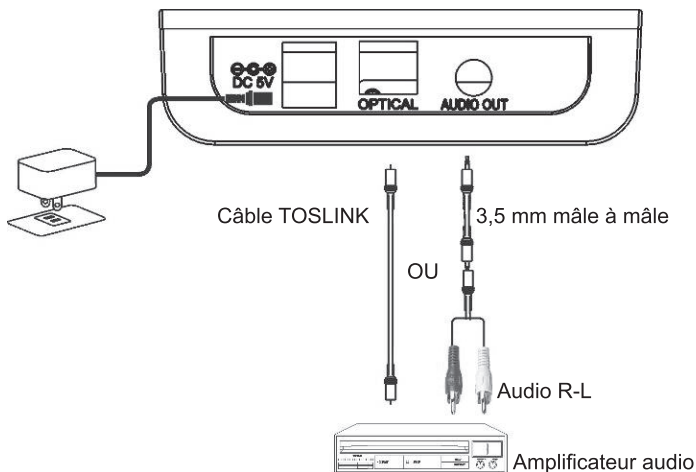

CONNEXION ANALOGIQUE

1. Branchez l'une des extrémités du câble audio 3,5 mm à une prise pour casque d'écoute sur le récepteur de musique Bluetooth avec NFC.
2. Branchez l'autre extrémité à une entrée audio sur votre système stéréo (3,5 mm ou 3,5 mm + 3,5 mm → 2 RCA). Consultez le manuel d'instructions de votre chaîne stéréo pour plus d'informations relatives à cette étape.

CONNEXION NUMÉRIQUE

1. Branchez l'une des extrémités du câble TOSLINK à la prise optique sur le récepteur de musique Bluetooth avec NFC (Recommandé).
2. Branchez l'autre extrémité à l'une des entrées TOSLINK sur votre chaîne stéréo. Consultez le manuel d'instructions de votre chaîne stéréo pour plus d'informations relatives à cette étape.
3. Branchez le câble de l'adaptateur d'alimentation CA à la prise CC du récepteur de musique Bluetooth avec NFC, et la prise CA à une prise de courant CA.
4. Le voyant à DEL clignotera une fois pour signaler que l'unité est alimentée, et prête pour le couplage avec vos dispositifs.

CONNEXION RAPIDE ET COUPLAGE NFC


Le récepteur de musique Bluetooth avec NFC de Nexxtech est équipé d'une étiquette NFC indiquant l'information NDEF relative à la connectivité Bluetooth, et définissant la fonction NFC. Avant d'utiliser cette fonction, vous devrez vérifier que votre téléphone intelligent ou tablette supporte cette fonction, et qu'ils soient équipés du système d'exploitation Android 4.1, ou plus récent.

Activez la connectivité NFC


Étape 1 : Consultez le système d'exploitation Android



Cliquez sur « Settings »
(Paramètres).

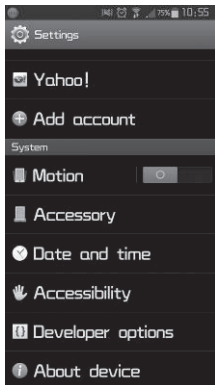


Sélectionnez « About
device » (À propos du
dispositif).

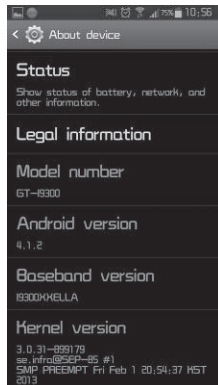


Vérifiez que la version
Android soit 4,1, ou
plus récente.


Étape 2 : Activez la connectivité NFC

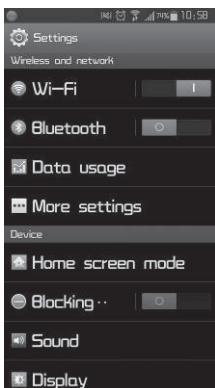

Cliquez à nouveau
sur « Settings »
(Paramètres).

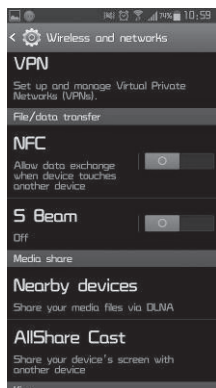


Vérifiez la connectivité
NFC.

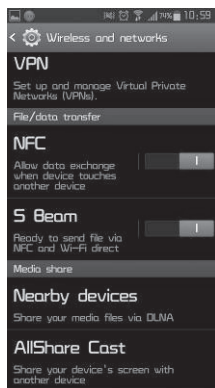

Activez la connectivité
NFC.

Étape 3 : Liaison rapide à l'aide de la connectivité NFC

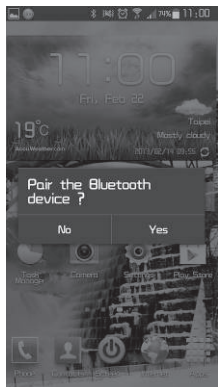

Tapez légèrement le téléphone intelligent sur la commande BTR.
*Un message apparaîtra.
Sélectionnez « Yes » (Oui).
*Certains dispositifs verront un message s'afficher, et d'autres pas.



Effectuez en premier le couplage.



Connexion : Si la connexion est établie, vous serez alors en mesure de diffuser la musique.

Étape 4 : Déconnectez le récepteur de musique Bluetooth avec NFC



Si vous souhaitez vous déconnecter, vous devrez taper le téléphone intelligent sur le récepteur de musique Bluetooth avec NFC. La connexion entre le récepteur et votre appareil sera alors désactivée.

COUPLAGE DE VOTRE RÉCEPTEUR DE MUSIQUE BLUETOOTH SANS FONCTION NFC SUR LE DISPOSITIF

iPad/iPhone/iPod Touch

1. Dirigez-vous sur le gestionnaire Bluetooth de votre iPad/iPhone/iPod selon les étapes suivantes :



a. Depuis la page d'accueil de votre iPad/iPhone/iPod, sélectionnez « Settings » (Paramètres).




b. Dans « Settings » (Paramètres), tapez sur « General » (Général).





c. Une fois dans « General » (Général), tapez sur « Bluetooth ».



2. Activez la fonction Bluetooth.

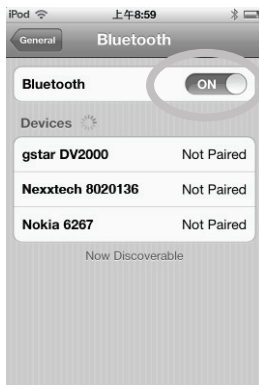

3. Votre iPad/iPhone/iPod effectuera la recherche de dispositifs disponibles. Vous verrez « Nexxtech 8020136 » apparaître, et vous devrez le sélectionner.

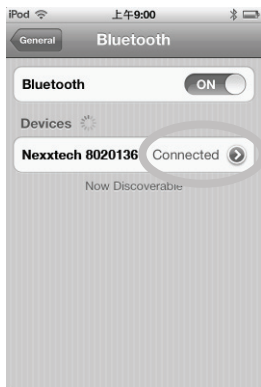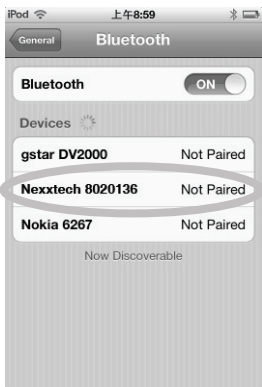


4. Lorsque le lecteur vous invite à indiquer le mot de passe, insérez le code NIP « 0000 ». (Certains dispositifs n'exigeront pas de code NIP). Cette étape vous permettra d'établir le couplage de votre iPad/iPhone/iPod Touch avec le récepteur « Nexxtech 8020136 ».
5. Une fois la connexion établie avec le récepteur de musique Bluetooth avec NFC, vous serez en mesure de diffuser la musique depuis votre iPad/iPhone/iPod Touch.

Téléphones Android et tablettes (Exemple pour la version 4,1)


1. Dirigez-vous sur le gestionnaire Bluetooth de votre dispositif selon les étapes suivantes :






- a. Depuis la page d'accueil de votre dispositif, sélectionnez « Settings » (Paramètres).

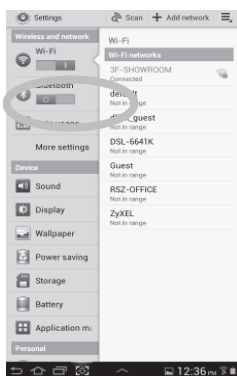

- b. Dans « Settings » (Paramètres), tapez sur « Bluetooth ».

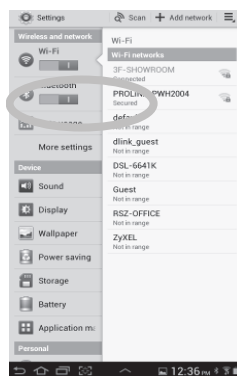

- c. La fonction Bluetooth sera activée.

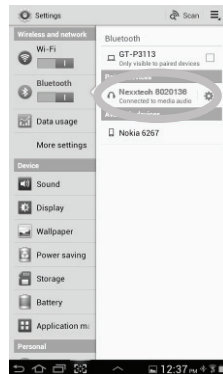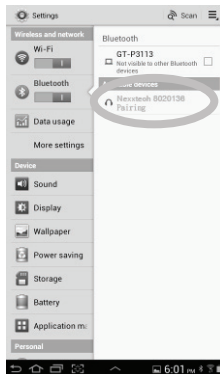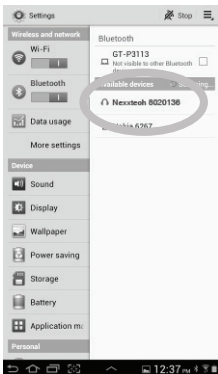

2. Les dispositifs Bluetooth disponibles s'afficheront et vous devrez le sélectionner « Nexxtech 8020136 ».
3. Lorsque lecteur vous invite à indiquer le mot de passe, insérez le code NIP « 0000 ». (Certains dispositifs n'exigeront pas de code NIP).
4. Une fois couplé, le voyant à DEL blanc clignotera une fois sur le récepteur de musique Bluetooth avec NFC. Le voyant à DEL blanc restera allumé une fois la connexion établie, et votre dispositif indiquera « connected to media audio » (Connexion audio avec le média établie).

Remarque :

Certains dispositifs, comme un iPhone/iPad/iPod, se connecteront immédiatement une fois le couplage effectué, et le voyant à DEL restera allumé. D'autres dispositifs, comme les ordinateurs portables, pourront vous demander si vous souhaitez vous connecter, et le voyant à DEL s'éteindra jusqu'à ce qu'une connexion soit établie.

Bien que le récepteur de musique Bluetooth avec NFC ne pourra diffuser la musique que depuis un seul dispositif à la fois, il pourra toutefois être connecté avec jusqu'à 8 dispositifs. Cela signifie également que vous devrez insérer une fois le code NIP pour chaque appareil.

Vous pourrez alors diffuser la musique. Effectuez la diffusion de la musique comme vous le feriez normalement, et le son sera émis depuis votre système stéréo.

Remarque : La portée effective du récepteur de musique Bluetooth avec NFC est de 33 pieds (10 m) sans obstructions. Si vous tenez le téléphone intelligent ou la tablette dans la main, ou recouvrez l'antenne Bluetooth, la distance sera réduite.

Reconnexion de votre dispositif

Si vous vous déplacez hors de portée, ou si vous désactivez la fonction Bluetooth sur votre dispositif, le récepteur de musique Bluetooth avec NFC sera déconnecté avec votre dispositif. Pour vous reconnecter, ouvrez simplement le gestionnaire Bluetooth, et tapez/sélectionnez le « récepteur de musique ». Vous n'aurez pas à insérer à nouveau le code NIP, et la connexion s'effectuera automatiquement.

Ajouter un nouveau dispositif :

Si vous souhaitez permuter entre plusieurs dispositifs, veuillez suivre les consignes ci-dessous :

1. Terminez la connexion Bluetooth existante avec l'appareil connecté.
2. Le récepteur de musique Bluetooth avec NFC pourra alors effectuer la connexion avec un autre dispositif tel qu'un iPad/iPod/iPhone, téléphone intelligent, ou tablette.
3. Consultez la section « Couplage du récepteur de musique Bluetooth avec NFC » pour connecter un nouveau dispositif.

Hors de portée, ou signal perdu :

Lorsque le dispositif couplé s'éloigne à plus de 33 pieds du récepteur, ou si quelque chose bloque le signal Bluetooth, la connexion sera interrompue. Le voyant à DEL s'éteindra, indiquant la perte de connexion entre le dispositif et le récepteur de musique Bluetooth avec NFC.

Pour éviter une perte de connexion :

1. Déplacez le dispositif audio dans la portée (33 pieds), et assurez-vous qu'aucun objet, ou obstacle ne soit situé entre le récepteur de musique Bluetooth avec NFC et le dispositif.
2. La connexion sera rétablie au bout de 15 secondes, et le voyant à DEL se rallumera.
3. Si la connexion est perdue pendant plus de 15 secondes, vous devrez effectuer à nouveau le couplage entre votre dispositif et le récepteur de musique Bluetooth avec NFC. Consultez la section : Reconnexion de votre dispositif.

INDICATIONS DU VOYANT À DEL

| Indication | Signification | Description |
|---|-----------------------------|---|
| Clignote une fois toutes les 5 secondes | En marche/Couplage en cours | Connexion en cours |
| Allumé en permanence | Connecté | Le dispositif et l'unité principale sont maintenant connectés |

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

Vous serez en mesure de résoudre les problèmes identifiés dans cette section.

Aucune musique n'est émise depuis mon haut-parleur stéréo.

Vérifiez que le récepteur de musique Bluetooth avec NFC soit mis sous tension (en marche).

Vérifiez qu'un câble audio, ou câble optique soit branché solidement et de façon adéquate au récepteur de musique Bluetooth avec NFC.

Vérifiez que la sélection de la source audio de votre amplificateur soit adaptée avec votre connexion audio (audio analogique ou TOSLINK).

Vérifiez que le volume de votre système stéréo soit réglé selon un niveau d'écoute confortable.

Assurez-vous que vous soyez dans la portée.

Assurez-vous que la fonction Bluetooth soit activée sur votre dispositif.

Assurez-vous que la lecture de la musique soit diffusée depuis votre dispositif.

LA FCC VEUT QUE VOUS SACHIEZ

Cet équipement a été testé et s'avère conforme aux limites pour le dispositif numérique de la Classe B, conformément à la partie 15 des lois FCC. Ces limites sont désignées pour assurer la protection raisonnable contre l'interférence nuisible dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut rayonner l'énergie de fréquence par radio et, s'il n'est pas installé et utilisé en s'accordant avec les instructions, il peut causer de l'interférence nuisible aux communications de radio.

Cependant, il n'y a pas de garantie que l'interférence ne se produira pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause de l'interférence nuisible à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorientez ou remplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Connectez l'équipement dans une sortie sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Prendre conseil auprès d'un distributeur ou d'un technicien radio/TV qualifié.

Les changements ou modifications non expressément approuvés par les autorités compétentes en matière de conformité peuvent priver l'utilisateur du droit d'utiliser l'équipement en question. Lorsque des câbles d'interface blindés ont été fournis avec le produit ou avec des composants ou accessoires complémentaires et spécifiés comme devant être utilisés avec l'installation du produit, ils doivent être utilisés conformément à la réglementation de la FCC.

Avis d'Industrie Canada CNR - GEN et CNR - 210

Cet appareil est conforme à la norme CNR exempt de licence d'Industrie Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- (1) l'appareil ne doit pas causer d'interférence et
- (2) l'appareil doit accepter toute interférence, y compris l'interférence qui peut causer le mauvais fonctionnement de l'appareil.

Avis d'Industrie Canada CNR - 102

Cet équipement est conforme aux limites de radiation d'Industrie Canada comme indiqué pour un environnement non contrôlé.

Numéro IC : 255A-8020136

MISE EN GARDE

Afin de se conformer aux limites du dispositif de classe B, selon la section 15 de la réglementation de la FCC, ce dispositif doit être installé uniquement à de l'équipement informatique certifié conforme aux limites du dispositif de classe B.

GARANTIE - LA SOURCE



La Source garantit que ce produit sera exempt de défauts de matériaux et de fabrication pour une période de (1) un an à compter de la date d'achat. Durant cette période, veuillez simplement retourner le produit ainsi que votre preuve d'achat dans tout magasin La Source, ou détaillant participant, et le produit sera échangé (dans les magasins où il sera disponible) sans frais. Tout produit qui aura été soumis à une mauvaise utilisation, ou à des dommages accidentels sera exclu de la présente garantie.

Cette garantie ne s'applique qu'à un produit acheté dans un magasin La Source ou détaillant participant au Canada où la garantie est incluse avec le produit. Alors que cette garantie ne confère aucun droit légal autre que ceux mentionnés ci-dessus, vous pouvez avoir recours à des droits statutaires supplémentaires qui pourront varier selon les lois de divers pays, états, provinces et autres entités gouvernementales dans lesquelles La Source est active. Cette garantie est soumise à tous les droits statutaires auxquels vous pouvez avoir recours au Canada.

Importé par :
La Source,
Barrie, Ontario, Canada, L4M 4W5

Fabriqué à Taiwan

Pour le service à la clientèle, veuillez visiter
www.lasource.ca



Veuillez
Recycler

© 2015 La Source
Tous droits réservés.