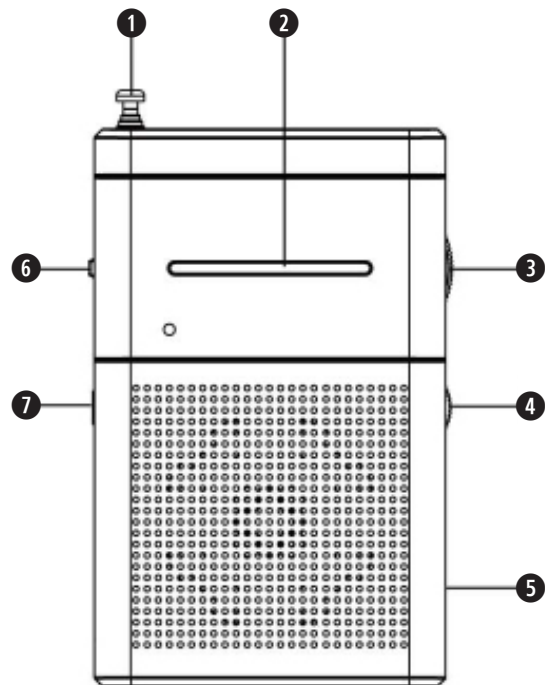


GUIDE DE L'UTILISATEUR —

Avant d'installer et d'utiliser le produit, veuillez lire les instructions soigneusement et les conserver pour référence future.

8045181

EMPLACEMENT DES BOUTONS DE COMMANDE

1. Antenne télescopique
2. Écran
3. Bouton de réglage
4. Bouton de volume
5. Compartiment à piles
6. Bouton arrêt/ sélecteur de bande
7. Prise de casque d'écoute

SOURCE D'ALIMENTATION – UTILISATION DES PILES

1. Avec le pouce, appuyez sur le couvercle du compartiment à piles, et faites-le glisser vers le bas.
2. Insérez 2 piles de type AA (standard, ou équivalente) dans le compartiment à piles, en vous assurant que les piles soient installées correctement et en respectant la polarité indiquée (+ et -).
3. Refermez le couvercle du compartiment à piles.

POUR ÉVITER D'ENDOMMAGER CETTE UNITÉ :

- Installer des piles neuves en respectant la polarité selon l'alignement (+ et -).
- Ne pas exposer les piles à la chaleur, ce qui risquerait d'occasionner un court-circuit.
- Si l'unité ne va pas être utilisée durant une période prolongée, il est conseillé de retirer les piles, et de les ranger dans un endroit frais et sec.
- Retirer immédiatement les piles épuisées, afin de les éliminer selon les réglementations en vigueur.
- Ne pas mélanger les piles neuves, avec les piles épuisées. Ne jamais mélanger les piles alcalines avec les piles au manganèse.
- Si l'unité ne répond plus, remplacer les piles avec des neuves.

RADIO

1. Sélectionnez la bande de fréquence à l'aide du sélecteur de bande.
2. Réglez le volume à l'aide du bouton de volume.
3. Localisez une station radio à l'aide du bouton de RÉGLAGE.
4. Branchez un écouteur sur la prise de casque d'écoute pour une écoute privée. Avant l'utilisation, réglez le bouton de volume au minimum puis ajustez le volume pendant l'écoute.

POUR AMÉLIORER LA RÉCEPTION :

- Pour la fréquence FM, tirez sur l'antenne télescopique. Pour améliorer la réception FM inclinez et orientez l'antenne, et réduisez sa longueur si le signal FM est trop fort (trop rapproché d'un émetteur).
- Pour la fréquence AM, la radio de poche est équipée d'une antenne intégrée, et il sera inutile d'utiliser l'antenne télescopique.

SPÉCIFICATIONS

Sortie d'alimentation : 0,3 W RMS

Pile : CC 3 V (2 x AA), piles non incluses. Pour une performance optimale, nous conseillons les piles InfiniCell.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

1. Pour nettoyer l'unité, utilisez un chiffon légèrement humide et non pelucheux.
2. Ce produit n'est pas destiné pour une utilisation commerciale. Destiné à un usage résidentiel seulement.
3. Ne pas exposer l'unité à des températures de plus de 60°C (140°F) ce qui affecterait de façon négative les pièces internes de l'unité. Ne jamais laisser l'unité dans une voiture stationnée à l'exposition directe du soleil pendant une période prolongée, avec les portes et vitres fermées. La structure de l'unité pourrait se déformer, et une détérioration de la performance de l'appareil pourrait en résulter.
4. La radio est équipée d'un aimant très puissant, et il est conseillé de tenir à l'écart tout le matériel de transport quotidien, les tickets, les cartes de crédit, les cassettes enregistrées, les montres, etc. L'aimant du haut-parleur de la radio pourrait les endommager.
5. Ne pas placer l'unité à proximité d'appareils qui utilisent des aimants puissants tels que des radios, des téléviseurs, des enceintes, ce qui occasionnerait un déplacement de fréquence.
6. En raison des pièces de précision utilisées dans cet appareil, ne pas faire tomber l'unité, ou lui administrer des impacts brusques.
7. Pour obtenir une réception optimale, écoutez la radio à proximité d'une fenêtre lorsque vous êtes dans un train, une voiture, ou un immeuble. La réception pourra être affaiblie dans les tunnels, ou dans le métro. Veuillez également noter que l'utilisation de l'unité sur une surface métallique affectera de façon négative la réception.
8. Ne pas utiliser de benzène, diluants, ou poudre abrasive pour le nettoyage de l'unité. Utilisez un chiffon légèrement humidifié avec un mélange de savon doux et d'eau.
9. Éviter les vaporisateurs insecticides. Certains insecticides contiennent des produits chimiques qui pourraient déformer la structure de l'unité.

La FCC veut que vous sachiez

Cet équipement a été testé et s'avère conforme aux limites pour le dispositif numérique de la Classe B, conformément à la partie 15 des lois FCC. Ces limites sont désignées pour assurer la protection raisonnable contre l'interférence nuisible dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut rayonner l'énergie de fréquence par radio et, s'il n'est pas installé et utilisé en s'accordant avec les instructions, il

peut causer de l'interférence nuisible aux communications de radio.

Cependant, il n'y a pas de garantie que l'interférence ne se produira pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause de l'interférence nuisible à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorientez ou remplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Connectez l'équipement dans une sortie sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Prendre conseil auprès d'un distributeur ou d'un technicien radio/TV qualifié.

Les changements ou modifications non expressément approuvés par les autorités compétentes en matière de conformité peuvent priver l'utilisateur du droit d'utiliser l'équipement en question. Lorsque des câbles d'interface blindés ont été fournis avec le produit ou avec des composants ou accessoires complémentaires et spécifiés comme devant être utilisés avec l'installation du produit, ils doivent être utilisés conformément à la réglementation de la FCC.

GARANTIE - LA SOURCE



La Source garantit que ce produit sera exempt de défauts de matériaux et de fabrication pour une période de (1) un an à compter de la date d'achat. Durant cette période, veuillez simplement retourner le produit ainsi que votre preuve d'achat dans tout magasin La Source, ou détaillant participant, et le produit sera échangé (dans les magasins où il sera disponible) sans frais. Tout produit qui aura été soumis à une mauvaise utilisation, ou à des dommages accidentels sera exclu de la présente garantie.

Cette garantie ne s'applique qu'à un produit acheté dans un magasin La Source ou détaillant participant au Canada où la garantie est incluse avec le produit. Alors que cette garantie ne confère aucun droit légal autre que ceux mentionnés ci-dessus, vous pouvez avoir recours à des droits statutaires supplémentaires qui pourront varier selon les lois de divers pays, états, provinces et autres entités gouvernementales dans lesquels La Source est active. Cette garantie est soumise à tous les droits statutaires auxquels vous pouvez avoir recours au Canada.

Importé par : La Source,
Barrie, Ontario, Canada, L4M 4W5
Fabriqué en Chine
Pour le service à la clientèle, veuillez visiter www.lasource.ca

© 2016 La Source
Tous droits réservés.



Veuillez recycler