

Téléviseur à DEL de 65 po

FLD6501



Manuel d'utilisation

Veuillez lire toutes les instructions avant d'utiliser ce téléviseur et conserver ce manuel en lieu sûr pour référence ultérieure.

Table des matières

Consignes de sécurité importantes	3
Consignes de sécurité	4
Contenu de l'emballage	5
Mise en route	6-7
Vue avant	6
Vue arrière	7
Installation au mur	7
Branchement avec dispositifs externes	8
Fonctions des boutons de la télécommande	9-10
Utilisation de votre téléviseur	11-19
Opérations de base	11
Sélection de la langue pour affichage à l'écran	11
Ajustement du volume	11
Naviguer l'affichage à l'écran	12
Sélection d'un canal de télévision	12
Sélection de l'entrée de source	13
Options du menu général	14-15
Options du mode de l'image	15
Options du menu audio	16
Options du menu LOCK (verrouillage)	17
Options du menu CHANNEL (canal)	18
Options du menu TIME (heure)	19
Multimédia USB	20
Regarder les photos	20
Écouter la musique	20
Option du menu de contrôle parental	21
Dépannage	22-24
Spécifications	25
Garantie	26

Consignes de sécurité importantes

- Lisez ces instructions - lire toutes les instructions de sécurité et de fonctionnement avant de mettre l'appareil en marche.
- Conservez ces instructions - conserver les instructions de sécurité et de fonctionnement pour références ultérieures.
- Tenez compte de tous les avertissements - tenir compte de tous les avertissements inscrits sur l'appareil et dans le manuel d'instructions.
- Suivez toutes les instructions - suivre toutes les instructions concernant l'utilisation de la télévision.
- N'utilisez pas cet appareil près de l'eau - par exemple, cet appareil ne doit pas être exposé à l'eau comme dans un sous-sol humide, ou près d'une piscine, etc.
- Nettoyez avec un linge sec seulement.
- Les fentes et ouvertures ne doivent jamais être bloquées ou recouvertes. Toute installation de l'appareil doit respecter les instructions du fabricant.
- Ce produit doit être éloigné des sources de chaleur comme celle des radiateurs, des contrôleurs de chaleur, des cuisinières ou d'autres produits (incluant les amplificateurs) produisant de la chaleur.
- N'allez pas à l'encontre de l'objectif sécuritaire de la fiche de type polarisé ou mise à la terre. Une fiche dont une broche est plus large que l'autre est une fiche polarisée. Une fiche de type mise à la terre a deux broches, possédant une troisième broche de mise à la terre. La broche plus large ou mise à la terre s'agit d'une mesure de sécurité. Cette fiche se branchera à la prise de courant d'une seule manière. Si vous ne pouvez pas l'insérer complètement dans la prise, contactez un électricien pour le remplacement de la prise désuète.
- Les cordons d'alimentation doivent être orientés de façon à ne pas se faire marcher dessus ou se faire coincer par des objets placés sur ou contre eux. Portez une attention particulière aux cordons à fiche, aux prises de courant adéquates et aux points où ils sortent du produit.
- Utilisez seulement des accessoires recommandés par le fabricant.
- Utilisez seulement avec un chariot, un présentoir, un trépied, un support ou une table recommandé par le fabricant ou vendu avec le produit. Lorsqu'un appareil est installé sur un chariot, l'ensemble devra être déplacé avec prudence.
- Pour plus de protection pendant un orage ou lorsque le produit est inutilisé pour de longues périodes de temps, débranchez-le de la prise de courant.
- Reférez toute réparation au personnel qualifié. Une réparation est requise lorsque le cordon d'alimentation ou la fiche sont endommagés, si du liquide a été renversé sur le produit ou si un objet est tombé à l'intérieur, si le produit a été exposé à la pluie ou à l'eau, si le produit ne fonctionne pas normalement ou si le produit a été laissé tombé par terre.
- Gardez l'unité dans un endroit bien ventilé.
- **AVERTISSEMENT** : Pour réduire le risque d'incendie ou de chocs électriques, n'exposez pas l'appareil à la pluie ou à l'humidité. Cet appareil ne doit pas être exposé à l'eau ni aux éclaboussures, et les objets remplis d'eau comme un vase ne doivent pas être placés sur l'appareil.
- **AVERTISSEMENT** : La fiche d'alimentation fonctionne comme un dispositif de déconnexion, elle devrait rester toujours prête à l'emploi.
- **AVERTISSEMENT** : Les piles ne devraient pas être exposées à la chaleur extrême comme les rayons du soleil, le feu, etc.



- Le symbole de l'éclair et d'une flèche à l'intérieur d'un triangle équilatéral signale à l'utilisateur, la présence d'une "tension dangereuse" non isolée à l'intérieur de l'appareil, pouvant être d'une magnitude suffisante pour provoquer un choc électrique.
- Avertissement : Pour réduire le risque de choc électrique, ne pas ouvrir le boîtier (ou enlever le couvercle) il n'y a aucune pièce de remplacement par l'utilisateur à l'intérieur. Confiez toute réparation à un technicien de service qualifié.
- Le point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle équilatéral signale à l'utilisateur la présence d'instructions importantes concernant les soins et l'entretien (réparation) incluses dans la documentation accompagnant l'appareil.
- Cet appareil est de Classe II ou de double isolation. Il ne requiert pas une connexion mise à la terre.

Mesures de sécurité importantes

Pour assurer le fonctionnement fiable et en toute sécurité de cet équipement, veuillez lire toutes les instructions dans ce guide d'utilisateur, et en particulier les consignes de sécurité suivantes :

Sécurité électrique

- Le téléviseur devrait être branché seulement à une source d'alimentation avec le même voltage indiqué sur l'étiquette à l'arrière du produit.
- Pour éviter une surcharge, ne partagez pas la même prise de courant avec de nombreux autres dispositifs électroniques.
- Ne placer aucun fil connecteur dans un endroit où il sera piétiné et où il risquera de provoquer une chute.
- Ne pas poser des objets lourds sur les fils, qui peuvent endommager les fils de sortie.
- Tenir la fiche principale, et non pas le câble, quand vous retirez une prise de courant.
- Pendant un orage ou quand vous n'utilisez pas le téléviseur pour une longue période de temps, éteignez le téléviseur avec l'interrupteur à l'arrière du téléviseur.
- Ne pas permettre l'entrée d'eau ou d'humidité à l'intérieur du téléviseur ou de l'adaptateur d'alimentation. Ne pas utiliser dans les endroits humides, tels que des salles de bains, les cuisines embuées, ou à proximité des piscines.
- Débrancher le téléviseur immédiatement, et consulter un technicien professionnel si la fiche ou le câble principal est endommagé, ou si du liquide a été renversé sur le téléviseur, si exposé à l'eau ou à l'humidité, si quelque chose est entré dans les fentes de ventilation, ou si le téléviseur ne fonctionne pas correctement.
- Ne pas enlever les couvercles de sécurité. Il n'y a aucune pièce réparable par l'utilisateur à l'intérieur. Il est dangereux d'essayer de réparer l'appareil vous-même, car cela pourrait annuler la garantie. Toute réparation doit être effectuée uniquement par un technicien qualifié.
- Pour éviter l'écoulement d'acide des piles, retirez les piles usagées de la télécommande, ou quand vous ne l'utilisez pas pour de longues périodes de temps.
- Ne pas ouvrir ni jeter les piles usagées au feu.
- Ne pas mélanger les piles neuves avec les anciennes piles.
- Ne pas mélanger les piles alcalines, standards (zinc-carbone) ou rechargeables (cadmium-nickel) ou (nickel-métal-hydrure).

Consignes de sécurité


- Ne pas bloquer les fentes de ventilations au dos de l'appareil. Le téléviseur peut être installé dans une armoire, mais laissez un espace d'au moins 5 cm (2 po) autour de l'unité.
- Ne pas taper et ne pas secouer l'écran de téléviseur, cela risquerait d'endommager les circuits internes. Prendre soin de la télécommande.
- Utilisez un chiffon doux et sec pour nettoyer le téléviseur. Ne pas utiliser de solvants ni de fluides à base de pétrole.
- Ne pas installer près d'une source de chaleur telle que celle des radiateurs, des registres de chaleur, des poêles ou d'autres appareils qui génèrent de la chaleur (incluant les amplificateurs)
- N'allez pas à l'encontre de l'objectif sécuritaire de la fiche de type polarisé ou mise à la terre. Une fiche polarisée est une fiche dont une broche est plus large que l'autre. Une fiche de type mise à la terre dispose de trois broches, une broche large, la troisième broche est pour votre sécurité. Si vous ne pouvez pas insérer la fiche dans la prise, consultez un électricien pour le remplacement de la prise désuète.
- Protéger le cordon d'alimentation pour ne pas y marcher dessus ou le coincer, surtout à proximité des prises de courant.
- Débranchez l'appareil pendant un orage, ou lorsque le produit est inutilisé pour de longues périodes de temps
- Confiez toute réparation à un technicien qualifié. Une réparation est requise lorsque l'appareil est endommagé, tel que le cordon d'alimentation ou la fiche est endommagé, si du liquide a été renversé sur le produit, ou si un objet est tombé à l'intérieur de l'appareil, si le produit a été exposé à la pluie ou à l'eau, si le produit ne fonctionne pas normalement ou s'il est tombé.
- Connecter toujours votre téléviseur à une prise de courant avec une mise à terre

Contenu de l'emballage

Unité et accessoires




Téléviseur

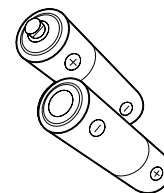

Télécommande avec piles



Manuel d'utilisation

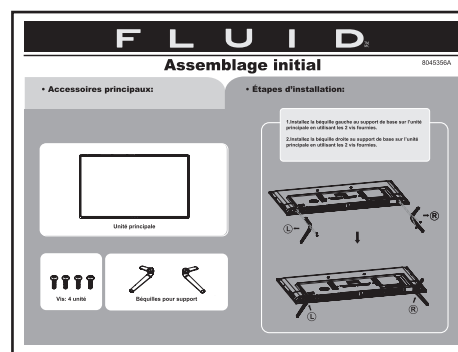

Assemblage initial




Support



4 vis

Mise en route

Vue avant

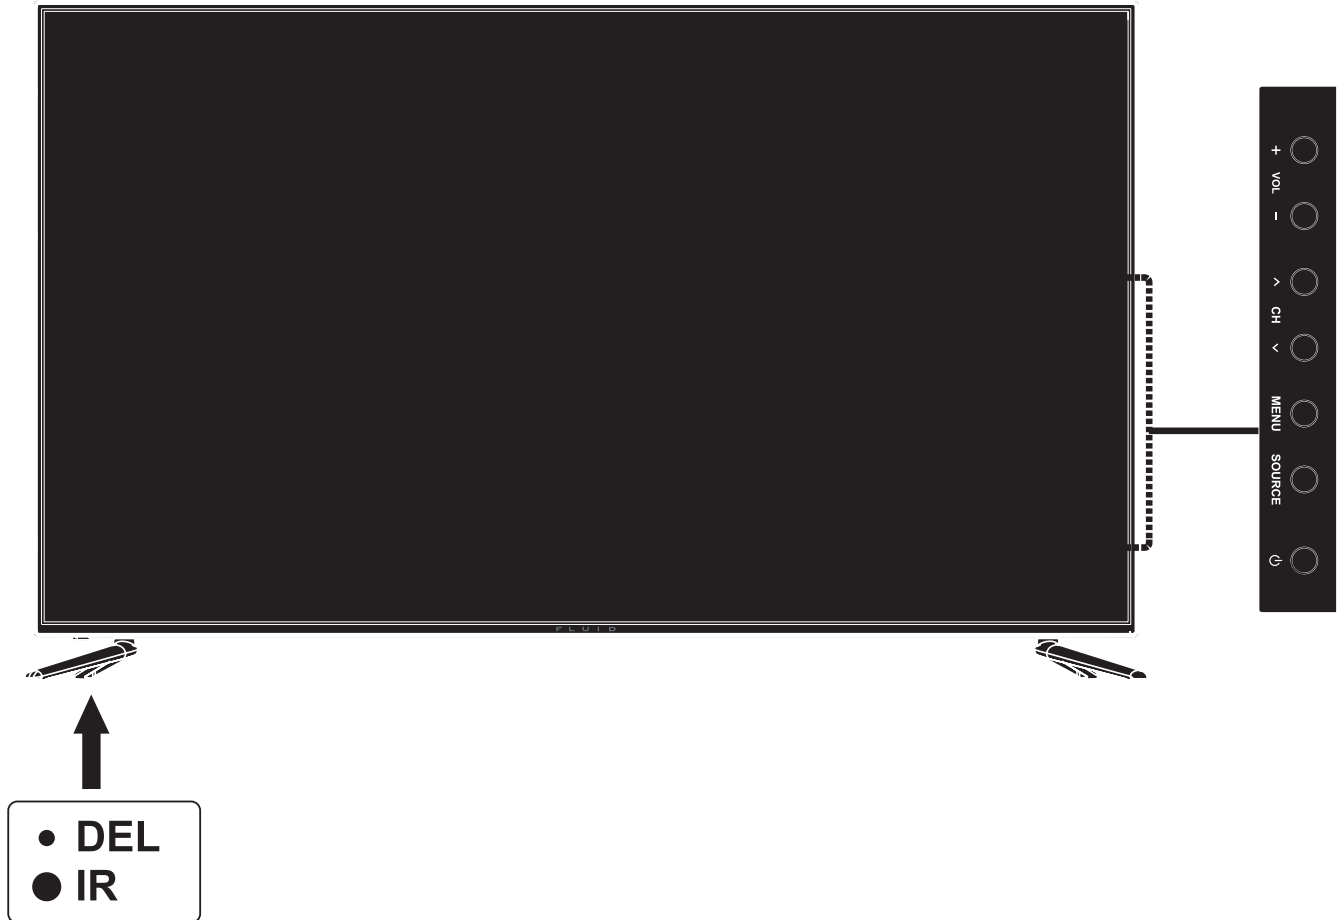


Fonctions des boutons :

1. **POWER** : Pour la mise en marche, ou mise en veille du téléviseur
2. **SOURCE** : Affiche le menu de source d'entrée
3. **MENU** : Affiche le menu OSD; appuyez à nouveau pour quitter le menu
4. **CH v/^** : Naviguer entre les canaux
5. **VOL +/-** : Réglage du volume
6. **IR** : Récepteur infrarouge
7. **DEL** : Le voyant à DEL indique que le téléviseur est activé

Mise en route

Vue arrière

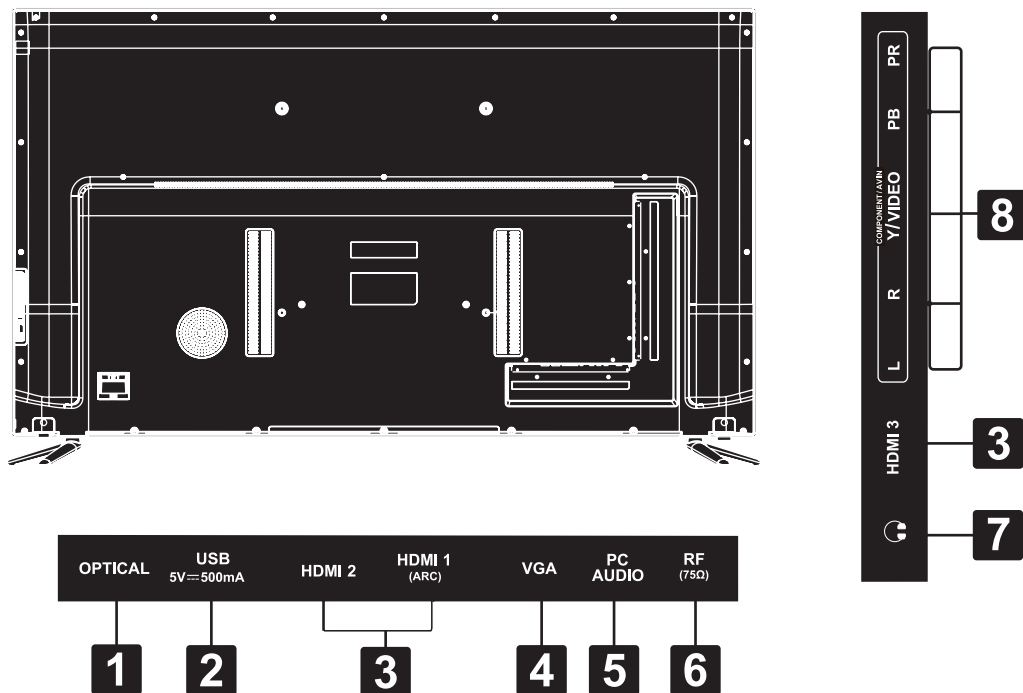

1. Sortie OPTICAL (optique)
2. Entrée USB
3. Entrée HDMI
4. Entrée VGA
5. Entrée audio PC
6. Entrée d'antenne (75 Ohms VHF/UHF)
7. Sortie de casque d'écoute
8. Terminal d'entrée de composante et audio

Installation au mur



Le téléviseur est équipé de trous de montage pour un support mural aux normes VESA (NON COMPRIS). La configuration de trous de montage VESA est 400 x 400. Retirez les vis qui tiennent la base au support de base, et soulevez pour enlever la base. (Ne retirez pas les supports de montage de base. Installez le support VESA en utilisant 4 x M6 x 12 mm isométriques filetés (non fournies).

Avertissement : Pour prévenir les blessures, cet appareil doit être fixé solidement au plancher/mur selon les directives d'installation.


Attention : votre nouveau téléviseur est lourd; veuillez consulter un installateur professionnel pour effectuer l'installation murale.

Branchement avec des dispositifs externes

Branchement de dispositifs externes avec votre téléviseur à DEL

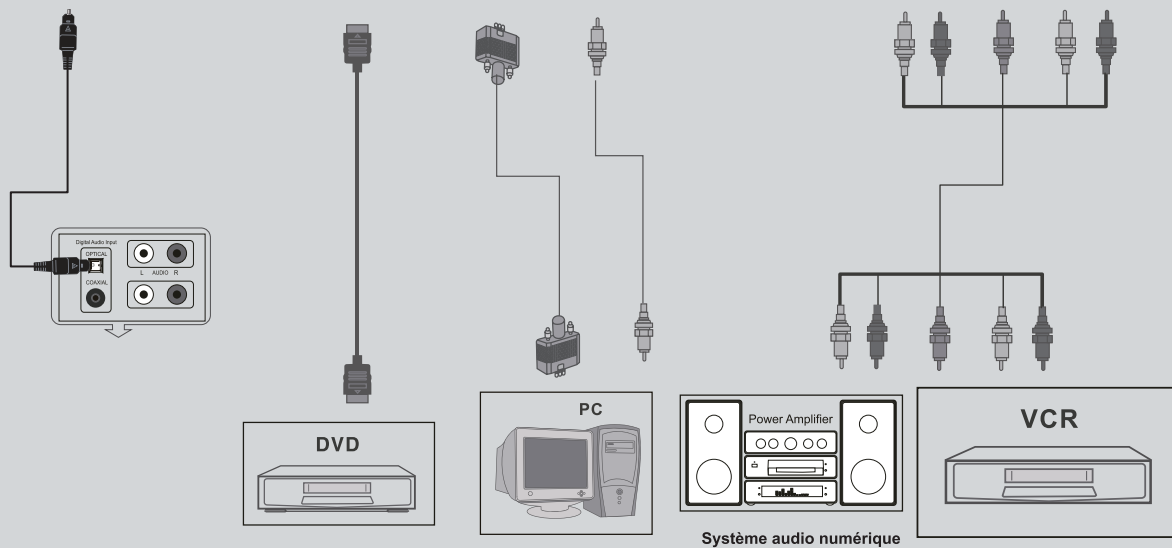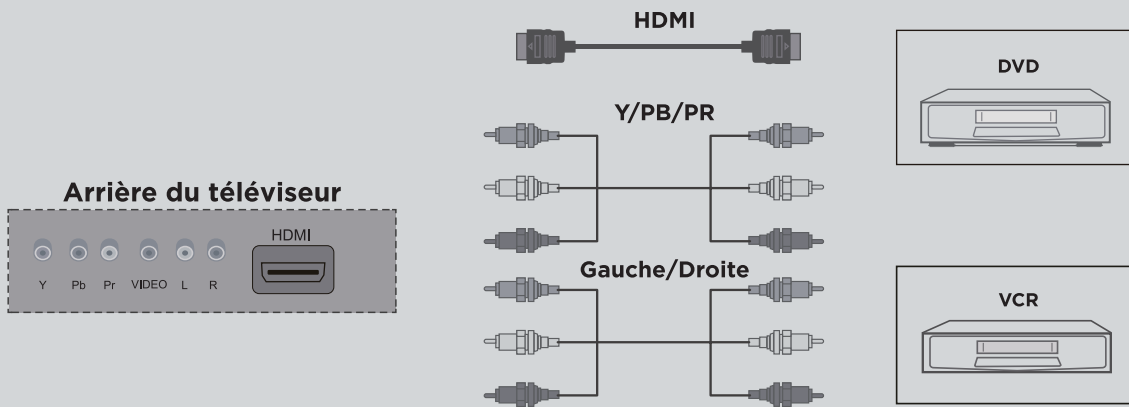

Fonctions des boutons de la télécommande

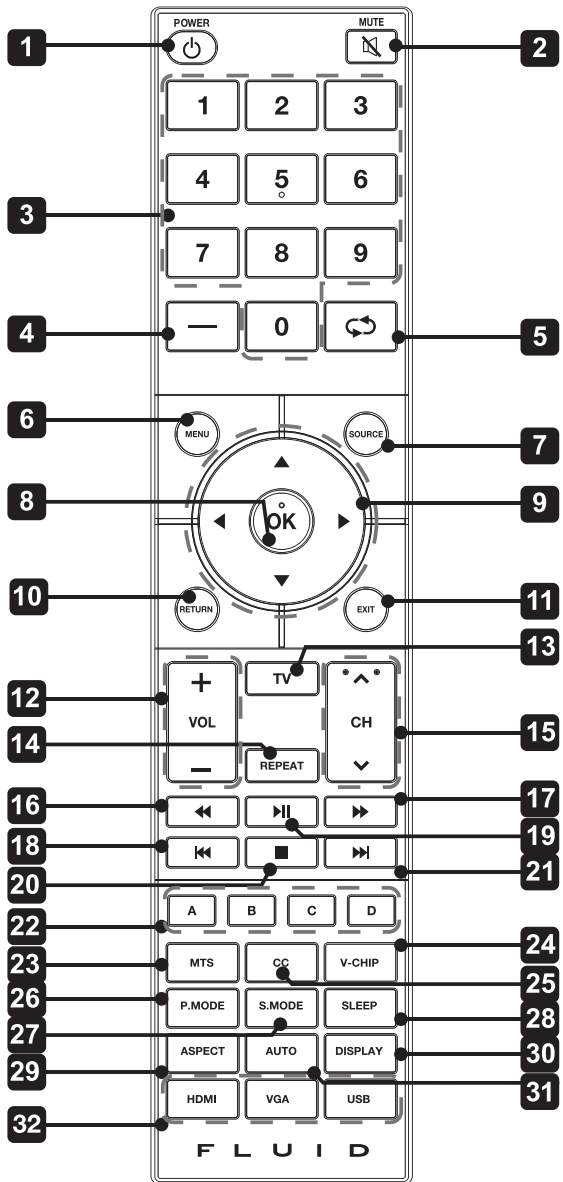

1. : Mettre le téléviseur en marche ou en veille.
2. : Bouton de sourdine.
3. 0-9 : Sélectionner un programme. (mode ATV/DTV)
4. — : Sert à entrer un sous-canal numérique comme 2-1.
5. : Retour au canal précédent.
6. MENU : Affiche le menu OSD « affichage à l'écran ».
7. SOURCE : Sélectionner parmi les différentes sources d'entrée : « TV/Component/AV/HDMI1/HDMI2/HDMI3/VGA/USB ».
8. OK : Confirmer la sélection dans le menu « affichage à l'écran ».
9. : Vous permet de naviguer les menus OSD et d'ajuster les réglages selon vos préférences.
10. « RETURN » : Retour au menu précédent.
11. « EXIT » : Sortir du menu OSD.
12. VOL +/- : Ajuster le volume.
13. TV : Appuyer ce bouton pour activer la source TV.
14. « REPEAT » : Sélectionner entre différents modes de répétition(mode USB).
15. CH : Sélectionner un canal.
16. : Lecture arrière rapide. (mode USB)
17. : Lecture avancée rapide. (mode USB)
18. : Sauter au début du chapitre/piste/photo précédent. (mode USB)
19. : Commencer la lecture ou pauser. (mode USB)
20. : Arrêter la lecture. (mode USB)
21. : Sauter au début du chapitre/piste/photo suivant(mode USB)
22. A/B/C/D : Appuyer une fois pour sélectionner un canal préféré; ush once to select a favourite channel; appuyer et maintenir appuyer pour sauvegarder le canal actuel comme préféré.
23. MTS : Sélectionner entre différents canaux audio STEREO/MONO/SAP.
24. V-CHIP : Régler le contrôle parental.
25. CC : Sélection du sous-titre codé : ON/OFF/CC, sourdine.
26. P.MODE: Sélectionner le mode de l'image : Dynamic/Movie/PC Mode (HDMI/VGA Mode)/User/Standard.
27. S.MODE : Sélectionner le mode sonore : standard/music/movie/user.
28. « SLEEP » : Régler le minuteur de mise en veille: OFF/5/10.../180/240 min.
29. « ASPECT »: Sélectionnez les paramètres du format de l'image : « standard/wide/wide zoom/zoom/JUST SCAN (HDMI only)/Auto/Dot by Dot (VGA) ».
30. « DISPLAY » : Afficher l'information actuelle à l'écran comme le canal et la source d'entrée.
31. AUTO : Appuyer pour ajuster automatiquement l'image en source VGA.
32. HDMI/VGA/USB : Appuyer sur le bouton approprié pour changer les entrées : HDMI, VGA, ou USB.

S'il y a une lumière autour du téléviseur, il est possible que la télécommande ne fonctionne pas ou fonctionne de façon incorrecte. Si la télécommande ne va pas être utilisée pendant une période prolongée, veuillez retirer les piles.

Fonctions des boutons de la télécommande

Emplacement des boutons (Fonctions ARC Canal de retour audio, CEC)

16. ◀◀ : Appuyer ◀◀ pour une recherche rapide à reculons.
17. ▶▶ : Appuyer ▶▶ pour une recherche rapide en avance.
18. ◀◀ : Lorsque vous regardez un disque DVD, appuyer « PREV » pour passer au chapitre précédent. Pendant la lecture d'un disque SVCD, VCD, CD, appuyer « PREV » pour passer à la piste précédente.
19. ▶|| : Pendant la lecture d'un disque, appuyer le bouton de LECTURE/PAUSE pour la lecture normale.
20. ■ : Pendant la lecture d'un DVD, SVCD, VCD, CD, appuyer sur le bouton d'ARRÊT pour arrêter la lecture.
21. ▶▶| : Pendant la lecture d'un disque DVD, appuyer sur le bouton PROCHAIN pour passer au prochain chapitre. Pendant la lecture d'un disque SVCD, VCD, appuyer sur le bouton PROCHAIN pour passer à la prochaine piste.

Utilisation de votre téléviseur

Opérations de base

Allumer et éteindre votre télé

ALLUMER LA TÉLÉVISION

1. Connectez le téléviseur à la source d'alimentation avec le câble d'alimentation. Le téléviseur sera en mode de veille, et le voyant à DEL s'allumera en rouge.
2. En mode de veille (STANDBY), utilisez le bouton de puissance sur l'unité, ou sur la télécommande pour mettre la télévision en marche.

ÉTEINDRE LA TÉLÉVISION

1. En mode de marche, utilisez le bouton de puissance sur l'unité, ou sur la télécommande pour mettre la télévision en veille.

Sélection de la langue pour affichage à l'écran

Remarque: Si vous utilisez le téléviseur pour la première fois, sélectionnez la langue pour l'affichage à l'écran qui sera utilisé pour afficher les menus et les fenêtres d'information.



La première fois que vous allumez le téléviseur, il accède au mode de l'Assistant d'installation. Appuyez sur les boutons ◀ ▲ ▼ ▶ pour mettre en surbrillance et sélectionner le mode désiré. Appuyez sur OK pour confirmer.

Réglage du volume

1. Appuyez sur VOL +/- pour ajuster le volume
2. Pour désactiver le son, appuyez sur le bouton MUTE . Appuyez à nouveau sur ce bouton pour réactiver le son.

Utilisation de votre téléviseur

Navigation sur l'affichage à l'écran

- Appuyez sur le bouton **MENU** pour accéder au menu principal
- Utilisez les boutons **◀/▶** pour naviguer, et sélectionner entre les menus disponibles.



Sélection d'un canal de télévision

1. Utilisez les boutons **CH▲/CH▼** sur l'unité principale ou sur la télécommande.

- Appuyez sur **CH▲** pour augmenter le canal.
- Appuyez sur **CH▼** pour diminuer le canal.

2. Utilisation des boutons **0-9** sur la télécommande

Insérez le numéro de canal à l'aide des boutons 0-9, et appuyez ensuite sur le bouton « OK » pour sélectionner le canal.


Par exemple :

1. Appuyez sur 4, et « OK » pour sélectionner le canal 4.
2. Appuyez sur 4, appuyez sur 5, et ensuite sur « OK » pour sélectionner le canal 45.
3. Appuyez sur 1, appuyez sur 2, appuyez à nouveau sur 1, et ensuite sur « OK » pour sélectionner le canal 121.

Utilisation de votre téléviseur

Sélection de la source de signal

Vous pouvez afficher le menu de la source d'entrée en appuyant sur SOURCE sur la télécommande, ou sur SOURCE sur le côté du téléviseur. Appuyez sur le bouton ▼/▲ pour effectuer votre sélection, et ensuite sur « OK » pour utiliser la télécommande, ou appuyez directement sur SOURCE sur le côté du téléviseur.

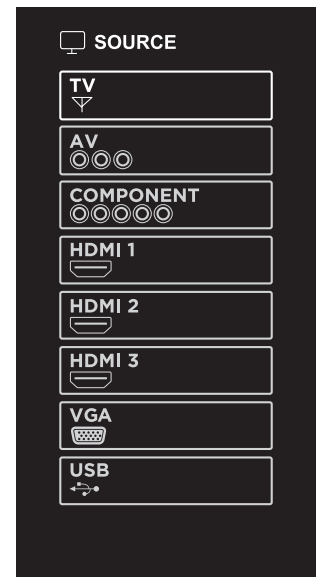

Utilisation de votre téléviseur

Options du menu général

Appuyez sur **MENU** sur le côté du téléviseur ou sur la télécommande et utilisez ◀/▶ pour sélectionner le menu **Général**. Appuyez sur ▼ pour y accéder (voir l'image).

Menu Language (Langue)

Appuyez sur ▲ / ▼ puis utilisez ◀/▶ pour sélectionner menu language en English (anglais), Français ou Español (espagnol).

Transparency (Transparence)

Appuyez sur ▲ / ▼ puis utilisez ◀/▶ pour activer ou désactiver la fonction de transparence.

Zoom Mode (Mode zoom)

Appuyez sur ▲ / ▼ puis utilisez ◀/▶ pour alterner entre les modes zoom : Auto/Standard/Wide (large)/Wide Zoom (zoom large)/Zoom/Just Scan (HDMI)/Dot by Dot (VGA).

VGA Settings (Réglages VGA)

Appuyez sur ▲ / ▼ puis utilisez pour sélectionner les options avancées pour H-POS (position horizontale), V-POS (position verticale), Clock (horloge), phase, Auto (uniquement utilisé en mode VGA).

Horizontal POS (position horizontale)

Appuyez sur ▲ / ▼ puis utilisez ◀/▶ pour ajuster la position horizontale de l'image.

Vertical POS (position verticale)

Appuyez sur ▲ / ▼ puis utilisez ◀/▶ pour ajuster la position verticale de l'image.

Clock (Horloge)

Appuyez sur ▲ / ▼ puis utilisez ◀/▶ pour régler l'heure.

Phase

Appuyez sur ▲ / ▼ puis utilisez ◀/▶ pour ajuster la Phase

Auto

Appuyez sur ▲ / ▼ puis utilisez ◀/▶ pour ajuster automatiquement l'image VGA.

Closed Caption (Sous-titre codé)

Appuyez sur ▲ / ▼ puis utilisez ◀/▶ pour naviguer le menu, puis appuyez sur ▶ pour accéder aux items du menu suivant :

CC Selection (Sélection Sous-titre codé)

Sélectionnez les options du mode Sous-titre codé : ON (Activé), OFF (désactivé) ou CC on Mute (Sous-titre codé en sourdine).

Basic Mode (Mode de base)

Sélectionnez la sélection de base : CC1, CC2, CC3, CC4, Text1, Text2, Text3, Text4.

Advanced Selection (Sélection avancée)

Appuyez sur ▲ / ▼ puis utilisez ◀/▶ pour accéder à la sélection avancée : Service1, Service2, Service3, Service4, Service5 ou Service6.

Option

Appuyez sur ▲ / ▼ puis utilisez ▲ / ▼ pour accéder au menu Option. Appuyez sur ◀/▶ puis utilisez ◀/▶ pour effectuer la sélection.

DLC

Appuyez sur ▲ / ▼ puis utilisez ◀/▶ pour activer ou désactiver la commande de luminosité dynamique.

Autres réglages





Appuyez sur ▲ / ▼ puis utilisez ◀/▶ pour naviguer et sélectionner : INLINK CONTROL, DEVICE POWER OFF, TV POWER OFF, AUDIO RECEIVER, INLINK DEVICE LIST, ROOT MENU.

EDID HDMI

Sélectionnez la version HDMI : Mode 1 (HDMI 1.4) / Mode 2 (HDMI 2.0)

Inlink Control (Commande Inlink)

Appuyez sur ▲ / ▼ puis utilisez ◀/▶ pour sélectionner ON (activer) ou OFF (désactiver).

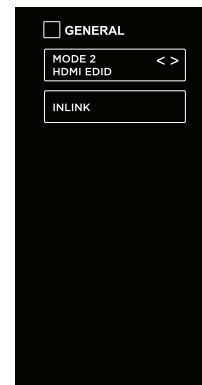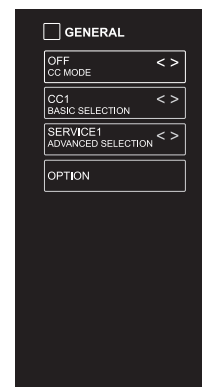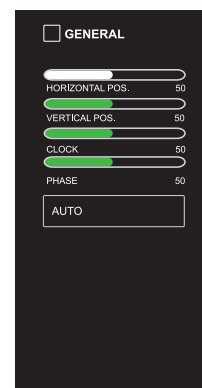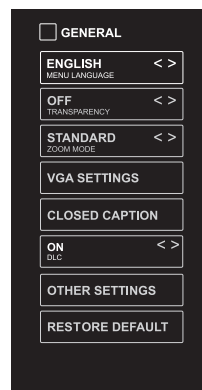

Utilisation de votre téléviseur

Device Power Off (Éteindre l'appareil)

Appuyez sur ▲ / ▼ puis utilisez ◀ / ▶ pour sélectionner ON (activer) ou OFF (désactiver).

TV Power On (Allumer le téléviseur)

Appuyez sur ▲ / ▼ puis utilisez ◀ / ▶ pour sélectionner ON (activer) ou OFF (désactiver).

Audio Receiver (Récepteur audio)

Appuyez sur ▲ / ▼ puis utilisez ◀ / ▶ pour sélectionner ON (activer) ou OFF (désactiver).

Inlink Device List (Liste des appareils Inlink)


Appuyez sur ▲ / ▼ puis utilisez ◀ / ▶ pour ajuster la liste des appareils INLINK.

ROOT MENU

Appuyez sur ▲ / ▼ puis utilisez ◀ / ▶ pour ajuster le ROOT MENU.

Restore Default (Réinitialisation)

Sélectionnez "Restore Default", appuyez sur OK et "are you sure?" (êtes-vous certain?) Sélectionnez "Yes" (Oui) pour reprendre les réglages par défaut du fabricant.

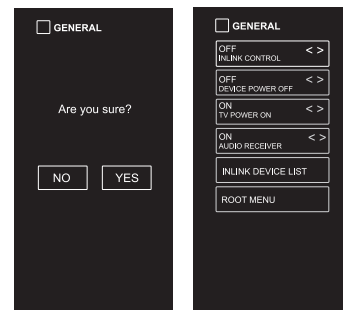

Options du menu de l'image

Appuyez sur MENU sur le côté du téléviseur ou sur MENU sur la télécommande, et utilisez les boutons ▼ / ▲ pour accéder au menu de l'image, et appuyez sur ▶ pour entrer (voir l'illustration).

Mode de l'image

Sélectionnez le type d'image qui correspond à vos préférences en sélectionnant le mode d'image dans le menu IMAGE. Vous pouvez également sélectionner le mode d'image en appuyant sur le bouton P.MODE sur la télécommande.

Blue Screen (Écran bleu)

Appuyez sur ▲ / ▼ puis utilisez ◀ / ▶ pour sélectionner ON (activer) ou OFF (désactiver).

Lumière

Appuyez sur ▲ / ▼ puis utilisez ◀ / ▶ pour ajuster la luminosité de l'image.

Contraste

Appuyez sur ▲ / ▼ puis utilisez ◀ / ▶ pour ajuster le contraste de l'image.

Saturation

Appuyez sur ▲ / ▼ puis utilisez ◀ / ▶ pour ajuster la couleur de l'image.

Finesse

Appuyez sur ▲ / ▼ puis utilisez ◀ / ▶ pour ajuster la netteté de l'image

Teinte

Appuyez sur ▲ / ▼ puis utilisez ◀ / ▶ pour ajuster la teinte de l'image.



Remarque: Pour ajuster le niveau de la teinte, le téléviseur doit se trouver sur le mode Tuner (Syntoniseur) et recevoir un signal. Appuyez sur ◀ / ▶ pour ajuster l'intensité de la couleur. L'augmentation du niveau de teinte offrira une image plus colorée; une réduction du niveau de teinte offrira une image plus neutre. Le réglage de la teinte n'affectera pas les autres données.

Temp. Couleur

Appuyez sur ◀ / ▶ pour la sélection du mode:

Advanced Option (Option avancée)

Appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner le mode : Noise reduction (Réduction de bruit), White Balance (Balance des blancs), Colour Management (Gestion des couleurs), Backlight (Rétroéclairage), Gamma, Reset (Réinitialisation).

MEMC

Appuyez sur ▲ / ▼ et ensuite ◀ / ▶ pour sélectionner « *Medium (Moyen), High (Élevé), Off (Désactivé), Low (Faible)* ».

Utilisation de votre téléviseur

Options du menu audio

Appuyez sur **MENU** sur l'unité principale ou sur la télécommande puis utilisez ◀/▶ pour la sélection du menu **AUDIO**. Appuyez sur ▼ pour entrer (voir l'illustration).

Mode Sain

Appuyez sur ▲/▼ puis utilisez ◀/▶ pour sélectionner Utilisateur, Standard, Musique ou film.

Basses

Appuyez sur ▲/▼ puis utilisez ◀/▶ pour augmenter ou diminuer le niveau des tonalités les plus graves.

Aigus

Appuyez sur ▲/▼ puis utilisez ◀/▶ pour augmenter ou diminuer le niveau des tonalités plus aiguës.

Balance

Appuyez sur ▲/▼ puis utilisez ◀/▶ pour répartir la sortie audio entre les haut-parleurs de gauche et de droite.

Digital Audio Output (Sortie audio numérique)

Appuyez sur ▲/▼ et utilisez ensuite ◀/▶ pour sélectionner PCM ou RAW.

Ambiophonie


Appuyez sur ◀/▶ pour activer ou désactiver la fonction ambiophonique.

AVC (Contrôle automatique du volume)

Appuyez sur ◀/▶ ou activer, ou désactiver le contrôle automatique du volume. Cette fonction permet le contrôle automatique du volume.

Language audio

Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner la langue audio entre anglais, français, et espagnol (seulement en mode DTV).

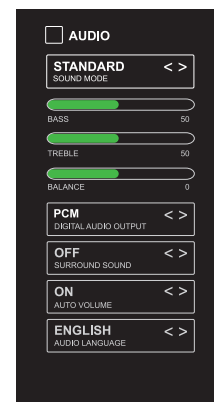

Utilisation de votre téléviseur


Option du menu *VERRO*

Appuyez sur MENU sur le côté du téléviseur ou MENU sur la télécommande, puis utilisez ◀/▶ pour sélectionner le menu de verrouillage.

Appuyez sur le bouton ▼ pour entrer.

Utilisez le bouton ▼ pour sélectionner l'item « Enter le Code » et utilisez les boutons numériques pour composer un mot de passe à 4 chiffres. L'écran affichera le sous-menu. Après avoir effectué les réglages, appuyez sur le bouton MENU pour quitter ce menu.

REMARQUE : Le mot de passe par défaut est 0000.

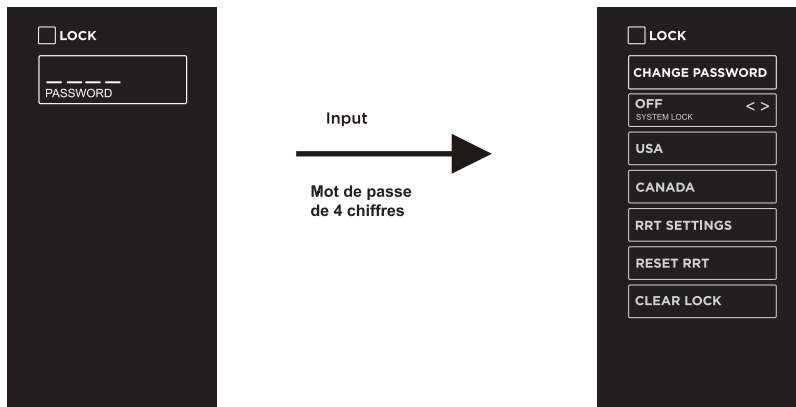

Verrouillage du système

Permet d'allumer ou d'éteindre le système de verrouillage. Si vous éteignez le système Verrouillage, les options suivantes (US, Canada, RRT Setting et Reset RRT) ne sont pas disponibles

Verrouillage

Cette option vous permet de verrouiller ou déverrouiller le système. Si vous désactivez le système de verrouillage, les options suivantes ne seront pas disponibles : É.-U., Canada, Réglage RRT, et Réinitialisation RRT.

USA (États-Unis)

Utilisez le bouton ▼ pour sélectionner « USA », puis appuyez sur le bouton ▶ pour accéder au menu.

Canada

Utilisez le bouton ▼ pour sélectionner « Canada », puis appuyez sur le bouton ▶ pour accéder au menu suivant.

Anglais Canada

Utilisez les boutons ◀/▶ pour sélectionner entre : E, C, C8+, G, PG, 14+ et 18+.

Français Canada

Utilisez les boutons ◀/▶ pour sélectionner entre : E, G, 8ans+, 13ans+, 16ans+ et 18ans+.

RRT Paramètres


Réglage de classification régionale (Rating Region Table). (Remarque : cette option est valide en mode DTV).

Réinitialiser RRT

Vous permet de réinitialiser le réglage RRT.

Clear Lock (Annuler le verrouillage)

Annule tous les réglages verrouillés.

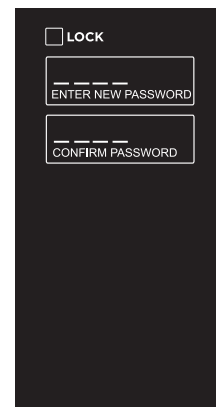

Utilisation de votre téléviseur

Option du menu PROG.

Appuyez sur MENU sur le côté du téléviseur ou sur la télécommande, puis utilisez ◀/▶ pour accéder au menu PROG.; appuyez ensuite sur ▼ pour entrer.

Air/Câble

Appuyez sur ▲/▼ puis utiliser ◀/▶ pour sélectionner Air et Câble.

Auto Scan (Balayage automatique)

Utiliser le bouton ▼ pour sélectionner « Auto Scan » et appuyez ensuite sur le bouton ▶ pour accéder au menu « Scanning Channel » (Balayage des canaux).

Favoris

Cette option vous permet d'ajouter des canaux que vous sélectionnez en tant que favoris.

Utilisez les boutons ▲/▼ pour sélectionner le canal « Favori », et appuyez ensuite sur le bouton ▶ pour accéder au menu.

Utilisez les boutons ▲/▼ pour sélectionner le canal souhaité, et appuyez ensuite sur le bouton « OK » pour ajouter, ou supprimer le canal sélectionné dans la liste des favoris.

Afficher/masquer

Vous permet d'afficher ou de masquer les canaux. Utilisez les boutons ▲/▼ pour sélectionner l'item « Montrer/Cacher », et appuyez ensuite sur le bouton ▶ pour accéder au menu.

Utilisez les boutons ▲/▼ pour sélectionner l'item souhaité, et appuyez ensuite sur le bouton « OK » pour afficher ou masquer le canal sélectionné.

No. canal




Affichage du numéro du canal en cours.

Nom du canal

Affichage du nom du canal en cours.

Information concernant le signal

Affichage de la qualité du signal DTV en cours.

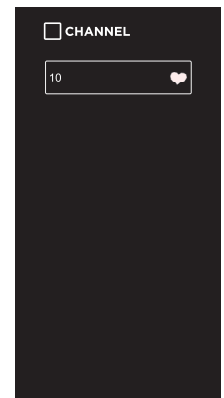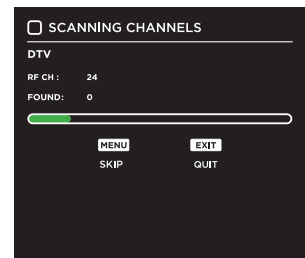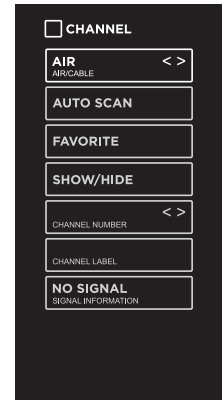

Utilisation de votre téléviseur

Option du menu **HEURE**

Appuyez sur **MENU** sur le côté du téléviseur ou sur la télécommande puis utilisez ◀/▶ pour la sélection du menu **HEURE**. Appuyez sur ▼ pour entrer (voir l'illustration).

Timer de Veille

Appuyez sur ▲/▼ puis utilisez ◀/▶ pour régler la minuterie de veille selon les options suivantes:

Désactivé, 5 min, 10 min, 15 min, 30 min, 45 min, 60min, 90 min, 120 min, 180 min ou 240 min.

OSD Timer

Appuyez sur ▲/▼ puis utiliser ◀/▶ pour régler la minuterie de veille selon les options suivantes:

Désactivé, 15 s, 30 s, 60 s, 120 s, 240 s.


Fuseau Horaire

Appuyez sur ▲/▼ puis utiliser ◀/▶ pour régler le fuseau horaire: Hawaii/Alaska/Pacifique/Rocheuses/Centre/Est/Atlantique/Terre Neuve.

Été/hiver auto

Appuyez sur ▲/▼ puis utilisez ◀/▶ pour activer ou désactiver la fonction d'heure avancée.

Remarque : Ne peut être sélectionné qu'en mode TV (télé).

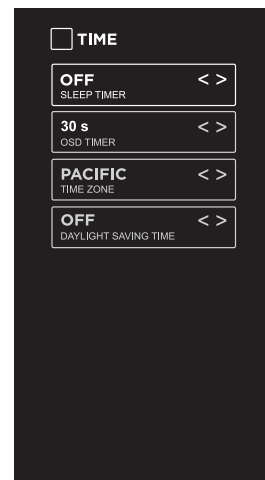

Multimédia USB

Regarder des photos

Appuyer sur le bouton SOURCE sur l'appareil principal ou la télécommande, appuyer ensuite le bouton pour sélectionner le mode USB et ensuite OK.

Appuyer les boutons pour sélectionner PHOTO, ensuite OK.

Remarque : format de fichier supporté : JPEG.




Lecture de musique

Appuyer sur le bouton SOURCE sur l'appareil principal ou la télécommande, appuyer ensuite le bouton pour sélectionner le mode USB et ensuite OK.

Appuyer les boutons pour sélectionner « MUSIC » (musique), ensuite OK.

Remarque : format de fichier supporté : MP3

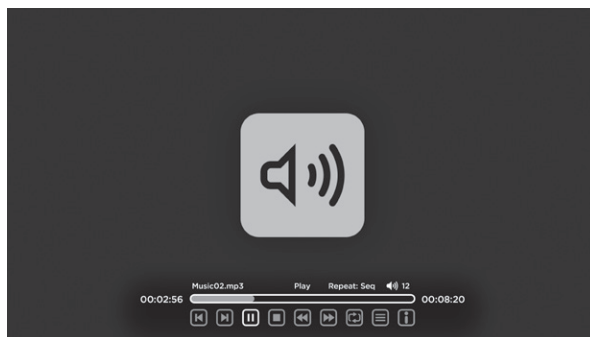

Trucs de fonctionnement

▶	Appuyer pour la lecture ou la pause de la musique ou des photos.
◀◀	Appuyer pour le recul rapide.
▶▶	Appuyer pour l'avance rapide.
■	Appuyer pour arrêter la lecture de musique ou des photos.
◀◀◀	Appuyer pour la lecture de la piste ou des photos précédentes.
▶▶▶	Appuyer pour la lecture de la prochaine piste ou photo.

Option du menu de contrôle parental

Contrôle parental

Appuyez sur « Entrer » pour accéder au sous-menu, et utilisez ensuite les chiffres 0-9 pour inscrire le mot de passe souhaité : 0000. Si activée, cette caractéristique optionnelle peut « bloquer » les programmations indésirables du téléviseur. Le contrôle parental offre à l'utilisateur une vaste gamme d'options et réglages qui restreignent ou « bloquent » la programmation qui peut être diffusée à la télévision. Le contrôle parental permet à l'utilisateur de sélectionner le niveau de classification de programmation qu'il estime acceptable pour les téléspectateurs plus jeunes, ou plus sensibles.

Il peut être préréglé, activé, ou désactivé par l'utilisateur qui spécifie le code secret à 4 chiffres, le mot de passe. Le nombre d'heures bloquées est spécifié. Les blocages de la classification générale, ou pour jeunes téléspectateurs doivent être programmés dans la mémoire du téléviseur. Les classifications cinématographiques sont spécifiées pour l'industrie de film et de télévision; les deux systèmes de classification doivent être utilisés pour une protection complète. Les classements sont basés sur l'âge des enfants.

Vue d'ensemble

Pour assurer une couverture complète pour toute programmation de télévision (Films et émissions de télévision), sélectionnez une classification MPAA parmi les options ci-dessous, ainsi que les classifications du système de classification de télévision parentale ci-dessous, en utilisant la restriction d'âge pour audiences générales et pour enfants. De plus, vous pouvez ajouter des restrictions supplémentaires au menu de blocage du contenu. Voir le menu de contrôle parental, et les sous-menus indiqués plus bas.

À réfléchir avant de régler le contrôle parental

Déterminez la classification que vous jugez acceptable pour le spectateur. (Par exemple, si vous choisissez TV-PG, toutes les classifications plus restrictives seront bloquées automatiquement; le téléspectateur ne sera pas capable d'accéder à la programmation TV-PG, TV-14, ni TV-MA.). Souhaitez-vous bloquer complètement la source vidéo auxiliaire? (Cela bloque le signal émis par l'équipement, tel qu'un magnétoscope qui est connecté aux prises TV audio/vidéo). Ou le laisser ouvert, et sélectionner ensuite les classifications permises. Bloquez le contenu de programmation selon des paramètres individuels tels que : langage grossier, sexualité, violence ou violence fantaisie dans l'option de blocage de menu. Sélectionnez un mot de passe secret dans la section de mot de passe en utilisant les chiffres de la télécommande. Ne pas oublier le mot de passe; il est indispensable pour accéder au menu de contrôle parental, pour changer les classifications, et pour désactiver le contrôle parental. Souhaitez-vous que le contrôle parental soit activé tout le temps? Si ce n'est pas le cas, vous pouvez l'activer ou le désactiver avec l'option verrouillage.

- Vous pouvez régler des restrictions différentes pour le téléspectateur général, et pour les enfants, les deux peuvent être activés en même temps.
- Si vous sélectionnez un blocage de contenu tel que la sexualité, d'autres contenus ne seront pas automatiquement bloqués de la programmation.
- Même si vous ne bloquez pas les entrées AUX, la classification que vous spécifiez sera automatiquement limitée à la programmation en provenance des sources vidéo.
- Vous ne pouvez pas désactiver le contrôle parental si vous débranchez le téléviseur. Les heures de blocage seront réinitialisées automatiquement aux heures spécifiées si le téléviseur est débranché de la prise de courant.

Information

SYSTÈME DE CLASSIFICATION DE LA MOTION PICTURE ASSOCIATION OF AMERICA (MPAA)

Catégorie		Signification
G	Général	Contenu inoffensif pour la plupart des téléspectateurs
PG	Supervision parentale suggérée	Les éléments sont tels que certains parents préfèrent que les enfants ne regardent pas le programme
PG-13	Supervision parentale recommandée	Le programme n'est pas approprié pour les préadolescents, avec plus de contenu offensif que celui d'un programme PG
R	Réserve	Pas pour les enfants de 17 ans, et plus jeunes. Beaucoup d'éléments de violence et/ou de sexualité
NC-17	Accès limité aux plus de 17 ans	Pas pour les enfants de 17 ans, et plus jeunes sous aucune circonstance. Sexualité explicite.
X	Accès limité aux plus de 17 ans	Pas pour les enfants de 17 ans, et plus jeunes sous aucune circonstance. Sexualité explicite
No Rating	Aucune classification	Exempté de classification MPAA

SYSTÈME DE RÈGLES DIRECTRICES SUR LA TÉLÉVISION

Catégorie		Signification
TV-Y	Jeunes enfants	Contenu inoffensif pour la plupart des téléspectateurs
TV-Y7	Pour enfants de 7 ans et plus	Approprié pour les enfants de 7 ans et plus, peut contenir des scènes de violence fantaisie
TV-G	Supervision parentale	Approprié pour tout le monde; les enfants peuvent regarder sans supervision
TV-PG	Supervision parentale	Inapproprié pour les jeunes enfants, peut contenir des éléments tels que : dialogue suggestif, langage grossier, sexualité et violence
TV-14	Supervision parentale fortement conseillée	Inapproprié pour les enfants âgés de 14 ans et plus jeunes. Peut contenir des éléments tels que : dialogue suggestif, langage grossier, sexualité et violence
TV-MA	Uniquement pour les adultes	Uniquement pour les adultes. Peut contenir des éléments tels que : dialogue suggestif, langage grossier, sexualité et violence

Classification canadienne : L'anglais canadien est employé partout au Canada anglophone (C, C8+, G, PG, 14+, 18+). Le français canadien est employé partout au Québec (G, 8+, 13+, 16+, 18+).

Remarque : La puce antiviolence bloquera automatiquement certaines catégories « plus limitées ». Si vous bloquez la catégorie TV-Y, la catégorie TV-Y7 sera bloquée automatiquement. Également, si vous bloquez la catégorie TV-G, toutes les catégories « pour adolescents » seront bloquées (TV-G, TV-PG, TV-14 ET TV-MA).

Dépannage

Si votre téléviseur ne fonctionne pas normalement, ou ne s'allume pas, veuillez consulter les solutions de dépannage ci-dessous. N'oubliez pas de vérifier les autres dispositifs connectés comme les lecteurs DVD, ou lecteurs Blu-ray pour déterminer s'il y a un problème. Si le téléviseur continue à ne pas fonctionner normalement, veuillez contacter le service à la clientèle (consultez la page de la garantie).

SYMPTÔME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION
Aucun voyant DEL allumé	Pas d'alimentation sur le téléviseur	Vérifiez tous les branchements de la prise CA du téléviseur
	En Mode de veille	Appuyez sur le bouton de puissance, ou sur le bouton STANDBY (veille) de la télécommande
Écran bleu	Aucun signal	Appuyez sur le bouton de sélection de SOURCE pour sélectionner la source correcte
	Source sélectionnée incorrecte	
Bruit, image neigeuse, ou image fantôme (TV)	Signal faible de l'antenne	Si vous utilisez une antenne d'intérieur, ajustez la position. Vérifiez les connexions de l'antenne.
Aucun son	La « sourdine » est activée	Désactivez la fonction de sourdine
	Le volume est trop bas	Vérifiez le niveau du volume
	Les connecteurs extérieurs ne sont pas connectés (si utilisés)	Vérifiez que tous les connecteurs extérieurs sont connectés correctement

Dépannage

Avant de contacter un technicien, effectuez les étapes suivantes. Si les problèmes persistent, débranchez le téléviseur, et faites appel au service professionnel.

PROBLÈME	SOLUTION POSSIBLE
Ni son ni image	<ul style="list-style-type: none"> - Vérifiez que la fiche principale est branchée à la prise de courant - Vérifiez que vous avez appuyé sur le bouton de puissance à l'avant du téléviseur -vérifiez le réglage du contraste et de la luminosité
Voyant à DEL rouge	<ul style="list-style-type: none"> - Réglez en mode d'attente. Appuyez sur le bouton de puissance (marche/arrêt), ou sur le bouton de veille de la télécommande.
Image normale sans le son	<ul style="list-style-type: none"> - Vérifiez le volume - Est-ce que le son est coupé? Appuyez sur le bouton de sourdine. - Changez de canal; le problème peut venir de l'émission — est-ce que les câbles audio sont branchés correctement?
La télécommande ne fonctionne pas	<ul style="list-style-type: none"> - Vérifiez qu'il n'y a pas d'objet entre la télé et la télécommande qui pourrait créer une obstruction. - Est-ce que les piles sont installées correctement selon la polarité +/-? - Le mode est-il correct? VCR, TV, etc. - Remplacez les piles
Le téléviseur s'éteint soudainement	<ul style="list-style-type: none"> - Vérifiez si la minuterie de mise en veille est activée? - Vérifiez les branchements, le courant est peut-être interrompu. - Aucune diffusion sur le canal
L'image apparaît lentement à l'écran après le démarrage	<ul style="list-style-type: none"> - Il est normal que l'image soit faible lors du démarrage. Veuillez contacter votre centre de réparation si l'image n'apparaît pas au bout de 5 minutes
Mauvaise couleur ou image	<ul style="list-style-type: none"> - Ajustez la couleur dans le Menu -maintenez une distance suffisante entre le téléviseur et le magnétoscope -changez de canal, le problème peut venir de la diffusion -Vérifiez que les câbles vidéo soient correctement installés -Activez n'importe quelle fonction pour réinitialiser la luminosité de l'image
Barres verticales/horizontales, ou tremblement de l'image	<ul style="list-style-type: none"> - Vérifiez les interférences locales possibles, telles qu'un appareil électroménager, ou un outil électrique
Écran bleu	<ul style="list-style-type: none"> - Appuyez sur le bouton SOURCE pour sélectionner la source correcte
Mauvaise réception de certains canaux	<ul style="list-style-type: none"> - Le canal ou la station rencontre des problèmes. Changez de canal - Le signal du canal est faible; réorientez l'antenne pour obtenir une meilleure réception - Vérifiez s'il y a des sources d'interférences
Lignes ou stries sur l'image	<ul style="list-style-type: none"> - Vérifiez l'antenne (changez l'orientation de l'antenne)
Un des haut-parleurs n'émet aucun son	<ul style="list-style-type: none"> - Ajustez la balance dans le menu

Dépannage

REMARQUE : Lorsqu'il y a un problème en mode VGA (uniquement lorsque le mode VGA est appliqué)

PROBLÈME	SOLUTION POSSIBLE
Le signal est hors de portée	- Ajustez la résolution, la fréquence verticale, ou horizontale - Vérifiez que le câble de signal est bien connecté - Vérifiez la source d'entrée
Barre verticale ou rayure, bruit et positionnement incorrect	Réglez l'autoconfiguration, l'horloge, la phase ou la position H/V
La couleur de l'écran est irrégulière, ou d'une seule couleur	- Vérifiez le câble du signal -réinstallez la carte vidéo PC

Entretien

Le mauvais fonctionnement peut être évité. Le nettoyage minutieux et régulier peut prolonger la vie de votre nouveau téléviseur. Assurez-vous d'éteindre le téléviseur, et de débrancher le câble avant de nettoyer l'appareil.

- Ne pas utiliser votre téléviseur dans les endroits trop chauds ou froids, le boîtier pourrait se déformer ou l'écran pourrait faire défaut. Votre téléviseur fonctionne mieux à des températures confortables pour vous.
- Les températures de d'entreposage sont de 0 ° à 50 °C (32 ° à 122 °F)
- Les températures de fonctionnement sont de 0 ° à 40 °C (32 ° à 104 °F)
- Ne pas placer votre téléviseur dans la lumière solaire directe ou près d'une source de chaleur.

Nettoyage de l'écran

1. Pour éviter l'accumulation de poussière sur l'écran, humectez un chiffon doux dans un mélange d'eau tiède et d'un peu d'assouplissant, ou de liquide vaisselle. Essorez soigneusement le chiffon, puis essuyez l'écran.
2. Assurez-vous qu'aucune trace d'eau ne reste à l'écran, et laissez sécher avant d'allumer votre téléviseur

Nettoyage du boîtier

Pour supprimer la poussière ou la saleté, essuyez le boîtier avec un chiffon doux, sec et non pelucheux. Ne pas utiliser un chiffon humide.

Absence prolongée



Si vous envisagez de laisser votre téléviseur inutilisé pendant une longue période de temps (c.-à-d. : lors de vacances), c'est une bonne idée de débrancher le cordon d'alimentation pour éviter les dommages causés par les orages, ou les surtensions

Spécifications

CAN NMB-3(B).

Déclaration du ministère des Communications du Canada

Appareil de réception de télévision câblo-compatible ordinaire NTMR-7 du Canada.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Spécifications

Taille d'écran	65 pouces en diagonale
Type d'affichage	DEL
Technologie de l'écran	TFT (Technologie d'écran plat à matrice active)
Écran 60 Hz comparé à 120 Hz	60 Hz
Résolution de l'écran	3840 x 2160
Compatible HD	jusqu'à 4K
Résolution de l'écran (min.)	3840 x 2160
Démodulateur TV	Antenne/Câble
Rapport d'aspect	16:9
Rapport de contraste (type)- écran	4000:1
Luminosité (centre) cd/m ²	200-250
Temps de réponse (G à G)	5.5 ms
Durée de vie de la lampe (Heures)	30 000 heures
Angle de visionnement horizontal (à CR _≥ 10)	178
Angle de visionnement vertical (à CR _≥ 10)	178
Consommation électrique	250 W

Avertissement

Ne jamais placer un téléviseur dans un endroit instable. Un téléviseur pourrait tomber et causer de graves blessures ou la mort. Plusieurs blessures, surtout aux enfants, peuvent être évitées en prenant de simples précautions comme :

- Utiliser les supports recommandés par le fabricant du téléviseur.
- Utiliser uniquement des meubles pouvant supporter sécuritairement le téléviseur.
- Assurer que le téléviseur ne dépasse pas le bord du meuble.
- Ne pas installer le téléviseur sur les meubles élevés (par exemple, armoires ou étagères) sans fixer le meuble et le téléviseur à un support adéquat.
- Ne pas placer le téléviseur sur un linge ou d'autres matériaux qui pourraient être situés entre le téléviseur et le meuble-support.
- Informer les enfants sur les dangers de monter sur les meubles pour toucher au téléviseur ou régler les contrôles.

Si votre téléviseur actuel est retenu ou déménagé, les mêmes considérations mentionnées ci-haut s'appliquent.

GARANTIE - LA SOURCE



La Source garantit que ce produit sera exempt de défauts de matériaux et de fabrication pour une période de (1) un an à compter de la date d'achat. Durant cette période, veuillez simplement retourner le produit ainsi que votre preuve d'achat dans tout magasin La Source, ou détaillant participant, et le produit sera échangé (dans les magasins où il sera disponible) sans frais. Tout produit qui aura été soumis à une mauvaise utilisation, ou à des dommages accidentels sera exclu de la présente garantie.

Cette garantie ne s'applique qu'à un produit acheté dans un magasin La Source ou détaillant participant au Canada où la garantie est incluse avec le produit. Alors que cette garantie ne confère aucun droit légal autre que ceux mentionnés ci-dessus, vous pouvez avoir recours à des droits statutaires supplémentaires qui pourront varier selon les lois de divers pays, états, provinces et autres entités gouvernementales dans lesquels La Source est active. Cette garantie est soumise à tous les droits statutaires auxquels vous pouvez avoir recours au Canada.

Importé par :
La Source,
Barrie, Ontario, Canada, L4M 4W5

Fabriqué en Chine

www.lasource.ca

© 2017 La Source
Tous droits réservés.



Veuillez recycler