





## SYSTÈME DE HAUT-PARLEUR MULTIMÉDIA 2,1 POUR PC

Nous vous remercions pour l'achat du système de haut-parleur multimédia 2,1 pour PC de Nex-tech. Veuillez lire soigneusement ce manuel d'instructions avant d'utiliser l'unité.

### POUR COMMENCER

#### CONTENU

- Caisson d'extrêmes graves
- 2 haut-parleurs satellites
- Manuel d'instructions

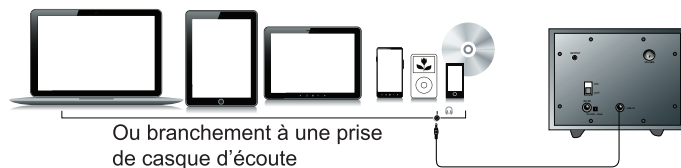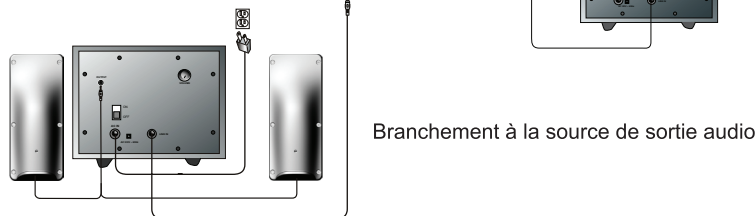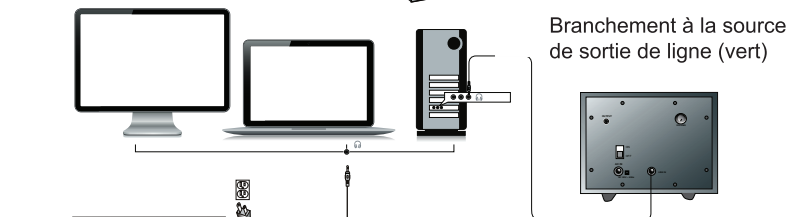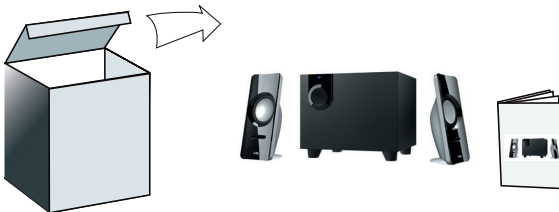

POUR ÉVITER TOUT RISQUE D'INCENDIE OU D'ÉLECTROCUTION, N'UTILISEZ PAS CETTE FICHE AVEC UNE RALLONGE, UNE PRISE DE COURANT OU TOUTE AUTRE SORTIE SANS VOUS ASSURER QUE LES LAMES OU BROCHES DE CONTACT SOIENT PARFAITEMENT INSÉRÉES DANS LA PRISE ET NE RISQUENT PAS DE PROVOQUER UNE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE. ASSUREZ-VOUS ÉGALEMENT QUE L'APPAREIL NE SOIT PAS EXPOSÉ À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ.



Le symbole de l'éclair et d'une flèche à l'intérieur d'un triangle équilatéral signale à l'utilisateur, la présence d'une "tension dangereuse" non isolée à l'intérieur de l'appareil, pouvant être d'une magnitude suffisante pour provoquer un choc électrique.

### AVERTISSEMENT


RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE  
NE PAS OUVRIR

MISE EN GARDE : POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE PAS ENLEVER LE COUVERCLE OU LE DOS. AUCUNE PIÈCE RÉPARABLE PAR L'UTILISATEUR À L'INTÉRIEUR. CONFIEZ LE SERVICE À UNE PERSONNE QUALIFIÉE.



Le point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle équilatéral est un symbole d'avertissement vous alertant de la présence d'instructions importantes accompagnant le produit concernant l'utilisation et l'entretien de l'appareil.

## MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

- 1 Lisez ces instructions.
- 2 Conservez ces instructions.
- 3 Respectez tous les avertissements.
- 4 Suivez toutes les instructions.
- 5 N'utilisez pas cet appareil près de l'eau.
- 6 Nettoyez uniquement avec un linge sec.
- 7 Les fentes et ouvertures ne doivent jamais être bloquées, ni recouvertes. Toute installation de l'appareil doit respecter les instructions du fabricant.
- 8 Ce produit doit être éloigné des sources de chaleur comme celles des radiateurs, des contrôleurs de chaleur, des cuisinières ou d'autres produits (incluant les amplificateurs) produisant de la chaleur.
- 9 Une fiche dont une broche est plus large que l'autre est une fiche polarisée. Une fiche de type mise à la terre a deux broches, possédant une troisième broche de mise à la terre. La broche plus large ou mise à la terre s'agit d'une mesure de sécurité. Cette fiche se branchera à la prise de courant d'une seule manière. Si vous ne pouvez pas l'insérer complètement dans la prise, contactez un électricien pour le remplacement de la prise désuète.
- 10 Protégez le cordon d'alimentation de façon à ne pas être piétinés, ou être coincés par des objets placés sur, ou contre eux. Portez une attention particulière aux cordons à fiche, aux prises de courant adéquates et aux points où les cordons sortent du produit.
- 11 Utilisez uniquement des accessoires recommandés par le fabricant.
- 12  Utilisez uniquement avec un chariot, un présentoir, un trépied, un support, ou une table recommandé par le fabricant, ou vendu avec le produit. La combinaison d'un appareil et d'un chariot doit être déplacée avec prudence.
- 13 Pour plus de protection pendant un orage, ou lorsque le produit est inutilisé pour de longues périodes de temps, débranchez-le de la prise de courant.
- 14 Confiez toute réparation au personnel qualifié. Une réparation est requise lorsque le cordon d'alimentation ou la fiche sont endommagés, si du liquide a été renversé sur le produit, ou si un objet est tombé à l'intérieur, si le produit a été exposé à la pluie ou à l'eau, si le produit ne fonctionne pas normalement, ou si le produit a été lâché des mains
- 15 **AVERTISSEMENT** : La pile (piles ou bloc-pile) ne doivent pas être exposées à la chaleur extrême comme celle des rayons du soleil, du feu, etc.
- 16 Où le prise «MAINS» ou un coupleur d'appareil est utilisé comme appareil de déconnexion, l'appareil de déconnexion doit être utilisable.

**AVERTISSEMENT** : POUR PRÉVENIR UNE INCENDIE OU UN CHOC ÉLECTRIQUE, NE PAS EXPOSER CETTE APPAREIL À LA PLUIE OU LA MOISSURE.

Cet équipement dispose d'une isolation double, et n'exige pas de mise à la terre.



Le symbole de l'éclair et d'une flèche à l'intérieur d'un triangle équilatéral signale à l'utilisateur, la présence d'une "tension dangereuse" non isolée à l'intérieur de l'appareil, pouvant être d'une magnitude suffisante pour provoquer un choc électrique.



Le point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle équilatéral signale à l'utilisateur la présence d'instructions importantes concernant les soins et l'entretien (réparation) incluses dans la documentation accompagnant l'appareil.

## INTRODUCTION

Ce système de haut-parleur est conçu pour offrir une performance audio de qualité supérieure avec des ordinateurs, téléphones intelligents, lecteurs MP3, lecteurs DVD, et autres appareils audio portatifs. Le système présente des moteurs très performants associés à un amplificateur haute puissance à faible déformation, produisant des basses profondes selon une clarté impeccable et une meilleure plage dynamique audio.

### Attention

- Ne pas brancher l'appareil sur la prise de secteur avant d'avoir effectué toutes les connexions
- Utilisez uniquement l'adaptateur CA fourni avec ces haut-parleurs
- Tenez les haut-parleurs à l'écart de toute source de chaleur extrême telle qu'un amplificateur stéréo, chauffage, une cuisinière ou bouche de chauffage.
- Utilisez un chiffon sec pour nettoyer l'unité. N'essuyez aucune partie du système avec un solvant tel que de la cire pour meuble, du Javel, benzène, acétone ou ammoniac.

## INSTALLATION DES HAUT-PARLEURS

**Caisson d'extrêmes graves** - Pour une performance optimale, installez le caisson au sol, près d'un mur ou dans un coin. Ajustez la distance entre le coin ou mur pour contrôler la qualité de performance des basses. Orientez le port ouvert en direction du mur pour accentuer l'intensité des basses.

**Haut-parleurs satellites** - Pour un effet stéréo optimal, installez les haut-parleurs de part et d'autre de la source audio, ordinateur, ou écran de télévision (chaque enceinte/haut-parleur la plus éloignée possible l'une de l'autre). Par exemple, si vous utilisez les haut-parleurs avec un ordinateur portable sur un bureau, installez le haut-parleur satellite de gauche sur l'angle gauche le plus éloigné sur le bureau, et le haut-parleur satellite droit, sur l'angle droit le plus éloigné.

## CONNEXION DES HAUT-PARLEURS

Vous pouvez brancher ces haut-parleurs à une vaste gamme de dispositifs, tels qu'un ordinateur portable, ordinateur de bureau, téléphone intelligent, iPod, lecteur MP3, CD et DVD et autres appareils audio. Veuillez consulter les instructions suivantes ainsi que les schémas pour identifier quelle illustration se rapproche le plus de votre installation.

### ORDINATEUR

Branchez le câble doté de la fiche verte sur la fente de sortie/source verte située à l'avant ou au dos de votre ordinateur (appelée également la prise de sortie son/audio)

Connectez les fiches 3,5 mm sur la prise « OUTPUT » (SORTIE) située au dos du caisson d'extrêmes graves.

Branchez l'adaptateur CA sur la source d'alimentation murale, ou sur une barre d'alimentation.

### TÉLÉPHONE INTELLIGENT, IPOD, LECTEUR MP3, LECTEUR DVD OU LECTEUR CD

Branchez le câble doté de la fiche verte sur la fente de sortie/source verte du dispositif audio.


Connectez les fiches 3,5 mm sur la prise « OUTPUT » (SORTIE) située au dos du caisson d'extrêmes graves.

Branchez l'adaptateur CA sur la source d'alimentation murale, ou sur une barre d'alimentation.



### CONSOLE DE JEUX

- Pour effectuer la connexion de ces haut-parleurs avec une console de jeux, vous devrez utiliser un adaptateur pour console de jeu, également appelé câble en Y, équipé de deux fiches RCA. Cet article est vendu séparément.

Connectez sur une source « Line-out » (vert)

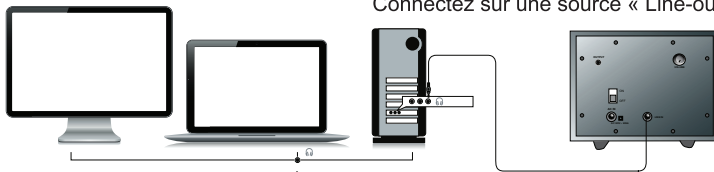

Connectez sur une sortie pour source audio

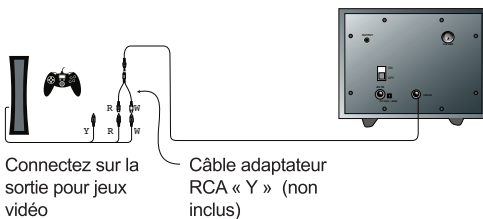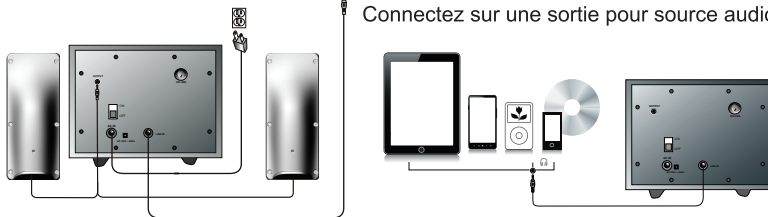


Connectez sur la sortie pour jeux vidéo

Câble adaptateur RCA « Y » (non inclus)

- Placez la console de jeux hors tension.
- Branchez les deux fiches rouge et blanc du câble en Y sur les prises RCA correspondantes rouge et blanc sur le système de jeux.
- Utilisez la fiche stéréo verte à l'autre extrémité du câble en Y et branchez-la sur le câble du boîtier de commande avec la fiche verte.
- Connectez les prises 3,5 mm sur la prise « OUTPUT » (SORTIE) située au dos du caisson d'extrêmes graves.

## COMMANDES ET FONCTIONNALITÉS

- Marche/arrêt – Le bouton de marche/arrêt est situé sur le caisson d'extrêmes graves. Appuyez sur ce bouton pour allumer ou éteindre le haut-parleur
- Bouton de volume – Le bouton de volume est situé sur le caisson d'extrêmes graves. Tournez le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter le volume. Tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour diminuer le volume.

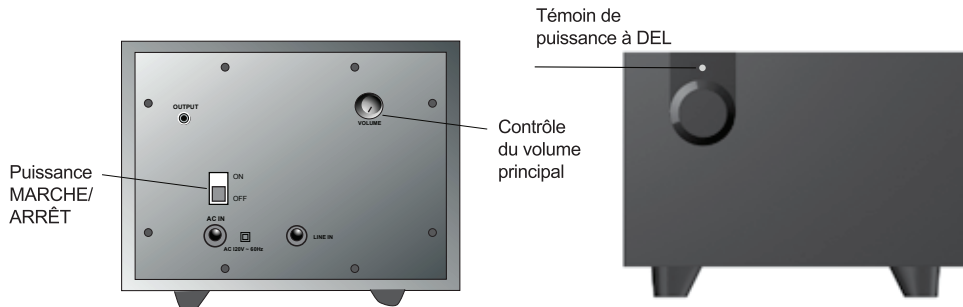

## RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

### Symptôme : Le système de haut-parleur ne s'allume pas.

Solution :

- L'interrupteur de mise en marche n'est pas sous tension. Appuyez sur le bouton de puissance à plusieurs reprises pour voir si le témoin à DEL bleu s'allume.
- Vérifiez que le cordon d'alimentation CA soit branché sur la prise murale.
- Vérifiez que la prise murale ou la barre d'alimentation que vous utilisez soit alimentée; c.à.d. : pas une prise commutée.

### Symptôme : Le système de haut-parleur n'émet pas de son.

Solution :

- Vérifiez que le haut-parleur soit alimenté. Consultez les étapes ci-dessus.
- Assurez-vous que le volume soit réglé selon un niveau d'écoute audible.
- Vérifiez les branchements des câbles sur les prises correspondantes.
- Souvent, les problèmes liés au son proviennent non pas des haut-parleurs, mais de la source audio. Le problème le plus souvent constaté est dû à des branchements incorrects. Vérifiez que vous soyez connecté à la sortie audio de votre ordinateur. La plupart du temps, ce câble est vert. Assurez-vous également que votre dispositif média ou lecteur CD/DVD soit en cours de lecture et que le volume marche, sans que la sourdine soit activée.
- Si les problèmes persistent, débranchez le câble de votre ordinateur, et connectez le câble de source des haut-parleurs à un téléphone intelligent, iPod, ou autre appareil équipé d'une prise de casque 3,5 mm. Si les haut-parleurs fonctionnent avec cette source audio, cela signifie que le problème vient de votre ordinateur, ou des branchements.

### Symptôme : Le son est déformé.

Solution :

- Diminuez le volume de 25 %, ou 50 %. Si cela ne résout pas le problème, consultez le volume logiciel, et réduisez-le si nécessaire.
- Ajustez le volume de votre ordinateur jusqu'à ce qu'il soit au niveau 50 %, et réglez ensuite le niveau de volume sur les haut-parleurs.

iPod, iPhone, iPad, et iPad mini sont des marques commerciales d'Apple, Inc.

## CAN NMB-3(B).

## GARANTIE - LA SOURCE



La Source garantit que ce produit sera exempt de défauts de matériaux et de fabrication pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d'achat. Durant cette période, veuillez simplement retourner le produit ainsi que votre preuve d'achat dans tout magasin La Source, ou détaillant participant, et le produit sera échangé (dans les magasins où il sera disponible) sans frais. Tout produit qui aura été soumis à une mauvaise utilisation, ou à des dommages accidentels sera exclu de la présente garantie.

Cette garantie ne s'applique qu'à un produit acheté dans un magasin La Source ou détaillant participant au Canada où la garantie est incluse avec le produit. Alors que cette garantie ne confère aucun droit légal autre que ceux mentionnés ci-dessus, vous pouvez avoir recours à des droits statutaires supplémentaires qui pourront varier selon les lois de divers pays, états, provinces et autres entités gouvernementales dans lesquelles La Source est active. Cette garantie est soumise à tous les droits statutaires auxquels vous pouvez avoir recours au Canada.

Importé par :  
La Source,  
Barrie, Ontario, Canada, L4M 4W5

Fabriqué en Chine

Pour le service à la clientèle, veuillez visiter  
[www.lasource.ca](http://www.lasource.ca)



Veuillez  
recycler



© 2016 La Source. Tous droits réservés.