

8049993

Lecteur DVD portatif double de 9 po



Formats DVD, CD et
fichiers MP3



Manuel d'utilisation

Veuillez lire le manuel d'utilisation soigneusement pour assurer l'utilisation appropriée de ce produit et conserver le manuel pour référence ultérieure.

F L U I D™

Mesures de sécurité importantes



AVERTISSEMENT
RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE
NE PAS OUVRIR



MISE EN GARDE : POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE PAS ENLEVER LE COUVERCLE OU LE DOS. AUCUNE PIÈCE RÉPARABLE PAR L'UTILISATEUR À L'INTÉRIEUR. CONFIEZ LE SERVICE À UNE PERSONNE QUALIFIÉE.

MISE EN GARDE :

POUR ÉVITER TOUT RISQUE D'INCENDIE OU D'ÉLECTROCUTION, ASSUREZ-VOUS ÉGALEMENT QUE L'APPAREIL NE SOIT PAS EXPOSÉ À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ.

- Ne pas exposer l'adaptateur et le lecteur DVD portable à l'eau (gouttes ou éclaboussures). Les objets remplis de liquides, tels que des vases ne doivent pas être placés sur l'unité
- Garder le lecteur DVD portable éloigné des rayons directs du soleil et des sources de chaleur telles que des radiateurs ou des poêles
- Ne pas obstruer les ouvertures de ventilation. Les fentes et les ouvertures de l'appareil sont prévues pour la ventilation. Les ouvertures ne doivent jamais être bloquées en plaçant votre lecteur DVD portable sur un coussin, un canapé ou autre source similaire
- Ne pas placer le lecteur DVD portable sur un chariot, trépied, support ou table instable. L'appareil pourrait tomber et causer des dommages ou des blessures
- Ne jamais placer d'objets lourds ou tranchants sur l'écran ACL ou sur le cadre
- Utiliser uniquement l'adaptateur secteur fourni avec le lecteur DVD portable. L'utilisation de tout autre adaptateur annulera votre garantie
- La fiche de l'adaptateur secteur est utilisé pour déconnecter l'appareil et doit rester facilement accessible.
- Débrancher l'appareil de la prise de courant lorsque ce dernier est inutilisé.
- Jeter les piles d'une manière respectueuse de l'environnement
- ATTENTION : Danger d'explosion si la pile est remplacée de façon incorrecte. Remplacer uniquement avec le même type de pile ou un type de pile équivalent (pile au lithium)
- AVERTISSEMENT : La pile (pile ou piles ou bloc-piles) ne doit pas être exposée à une chaleur excessive comme le soleil, le feu, etc.
- AVERTISSEMENT : Une pression sonore excessive des écouteurs-boutons ou du casque d'écoute peut causer une perte auditive
- AVERTISSEMENT : Seuls les pièces et accessoires spécifiés ou fournis par le fabricant doivent être utilisés avec cet appareil

Mesures de sécurité

AVERTISSEMENT

RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE
NE PAS OUVRIR

- AVERTISSEMENT : Ce lecteur de disque vidéo numérique utilise un système laser. L'utilisation de commandes, de réglages ou l'exécution de procédures autres que celles spécifiées ici peut entraîner une exposition à des rayonnements dangereux
- AVERTISSEMENT : Pour éviter l'exposition directe au faisceau laser, ne pas ouvrir le boîtier. Rayonnement laser visible à l'ouverture
- AVERTISSEMENT : Ne jamais regarder directement dans le faisceau laser
- ATTENTION : Ne pas installer ce produit dans un espace restreint comme une bibliothèque ou une unité similaire
- AVERTISSEMENT : Lorsque l'appareil est utilisé par un enfant, les parents doivent faire en sorte que l'enfant comprend tout le contenu de ce manuel d'instructions relatives à la pile et à la garantie de la pile
- AVERTISSEMENT : Si la pile surchauffe ou gonfle, veuillez cesser d'utiliser la pile et contacter un centre de service pour un remplacement
- AVERTISSEMENT : Ne pas charger la pile dans un endroit de ventilation insuffisante, comme sur un matelas, un canapé, un coussin, un tapis souple, etc.
- AVERTISSEMENT : Nous n'accepterons aucune responsabilité si l'utilisateur utilise incorrectement la pile ou ne suit pas notre étiquette d'avertissement sur le boîtier de pile
- AVERTISSEMENT : L'utilisation d'un cordon d'extension USB de plus de 150 mm est interdite



Remarques sur les droits d'auteur


Il est interdit par la loi de copier, diffuser, montrer, diffuser par câble, diffuser en public ou louer tout matériel disposant de droits d'auteur sans permission.

Ce produit est équipé de la fonction de protection contre la copie développée par Macrovision. Les signaux de protection contre la copie sont enregistrés sur certains disques. Lors de l'enregistrement et de la lecture de ces disques, des parasites apparaîtront. Ce produit intègre une technologie de protection du droit d'auteur qui est protégée par les revendications de certains brevets des États-Unis et autres droits de propriété intellectuelle détenus par Macrovision Corporation et d'autres titulaires de droits. L'utilisation de cette technologie de protection du droit d'auteur doit être autorisée par Macrovision Corporation, et est destinée à l'utilisation à domicile et autre utilisation de visualisation limitée, sauf autorisation contraire de Macrovision Corporation. L'ingénierie inverse ou le démontage sont interdits.

Identification des commandes


Unité principale

Écran TFT primaire

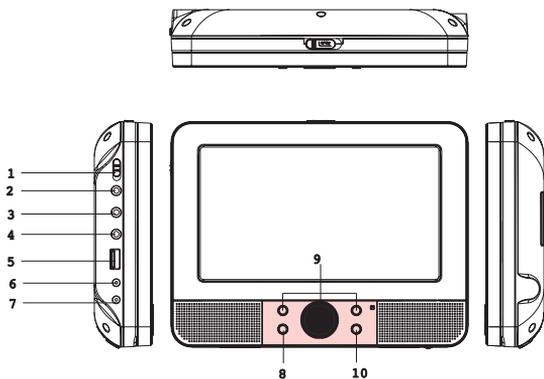


1. Alimentation (ON/OFF)
2. Prise pour casque d'écoute
3. Sortie vidéo/audio
4. Entrée A/V
5. USB
6. Sortie CC
7. Entrée CC 9-12 V
8. Entrer
9. Haut/Bas/Gauche/Droite/Vol+/Vol-
10. Source
11. Haut/Bas
12. Mode
13. Gauche/Vol-/Droite/Vol+
14. Rétroéclairage
15. Alimentation (ON/OFF)
16. Entrée A/V
17. Prise pour casque d'écoute
18. Entrée CC

Écran TFT secondaire

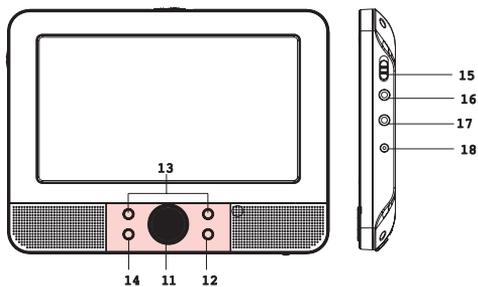

Identification des commandes

Télécommande

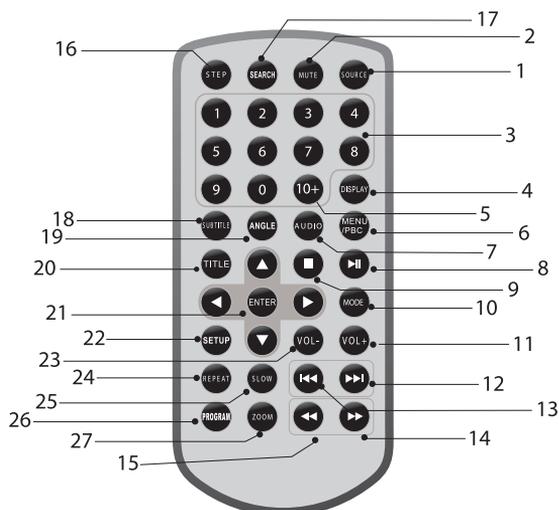

1. **SOURCE** - DVD/CARTE/USB/ENTRÉE A/V
2. **MUTE** - Désactive la sortie audio
3. **BOUTONS NUMÉRIQUES DE 0 À 9** - Sélection des éléments numérotés d'un menu
4. **DISPLAY** - Pour afficher le temps de lecture et l'information du statut
5. **BOUTON 10+** - Pour sélectionner la piste 10 ou plus, appuyez d'abord sur 10+.
Par exemple : sélection de la piste 12, appuyez d'abord sur 10+ et ensuite sur le bouton numérique 2
6. **MENU/PBC** - Retournez au menu racine du DVD (DVD)
interrupteur d'alimentation (ON/OFF) PBC (VCD)
7. **AUDIO** - DVD : Appuyez à répétition sur AUDIO pendant la lecture pour entendre un langage audio différent ou une piste audio différente, si disponible.
CD/VCD : Appuyez à répétition sur AUDIO pendant la lecture pour entendre une chaîne audio différente (gauche, droite, mixte, stéréo)
8. **LECTURE/PAUSE** - Appuyez sur LECTURE/PAUSE une fois pour effectuer une pause de la lecture, reprendre la lecture en appuyant une seconde fois sur LECTURE/PAUSE.
9. **ARRÊT** - Lorsque vous appuyez une fois sur ce bouton, l'unité enregistre le point d'arrêt d'où la lecture reprendra à l'appui du bouton de LECTURE. Cependant, si vous appuyez sur le bouton ARRÊT de nouveau (au lieu du bouton de LECTURE), il n'y aura pas de fonction de reprise de lecture.
10. **MODE** - Réglage des paramètres de l'ACL (ajuster la luminosité, le contraste et la saturation)
11. **VOL+** - Pour augmenter le volume
12. **Saut avant** - Passez au chapitre/piste suivant(e)
13. **Saut arrière** - Passez au début du chapitre/piste précédent(e)
14. **BOUTON ►►** - Appuyez sur le BOUTON ►► pour avancer à 5 niveaux de vitesse (X2-X4-X8-X16-X32-LECTURE).
Appuyer sur le bouton de LECTURE pour reprendre la lecture normale

Identification des commandes

Télécommande

15. **BOUTON◀◀** - Appuyez sur le BOUTON◀◀ pour reculer à 5 niveaux de vitesse (X2-X4-X8-X16-X32-LECTURE). Appuyer sur le bouton de LECTURE pour reprendre la lecture normale
16. **STEP** - En mode DVD, voir le mouvement image par image
17. **SEARCH** - En mode DVD, accéder au point dans le temps, au titre ou au chapitre désiré
18. **SUBTITLE** - Appuyez sur SUBTITLE à répétition pendant la lecture pour entendre une langue différente de sous-titre
19. **ANGLE** - Appuyez sur ANGLE pour changer l'angle de vue (sur les DVD compatibles avec cette fonction)
20. **TITLE** - Retournez au menu du DVD
21. **ENTER** - Confirme la sélection au menu
22. **SETUP** - Accède ou quitte le menu de réglages
23. **VOL-** - Ajuste le volume
24. **REPEAT** - Appuyez REPEAT pendant la lecture pour sélectionner le mode répétition désiré
 - DVD** - Vous pouvez effectuer la lecture répétée d'un chapitre/titre/désactiver
 - CD/VCD** - Vous pouvez sélectionner la répétition simple/tout/désactiver
 - MP3** - Vous pouvez sélectionner la répétition simple/dossier/désactiver
25. **SLOW** - Appuyez sur le bouton SLOW à répétition pour effectuer la lecture au ralenti et alterner entre les différentes vitesses. Les vitesses sont 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 et normale
26. **PROGRAM (DVD/VCD)** - La fonction de programmation vous permet de stocker vos pistes favorites d'un disque. Appuyez sur le bouton PROGRAM, ensuite le MENU DE PROGRAMMATION (PROGRAM MENU) apparaîtra à l'écran, à ce moment vous utiliser les touches numériques pour entrer les numéros des titres, chapitres, ou pistes directement et sélectionnez LECTURE (PLAY). Pour reprendre la lecture normale, appuyez sur le PROGRAM et sélectionnez l'option de suppression de la programmation au menu, appuyez sur PROGRAM de nouveau pour quitter le menu de programmation
27. **ZOOM**
 - DVD/VCD** - Utilisez ZOOM pour agrandir ou réduire l'image vidéo
 1. Appuyez sur ZOOM pendant la lecture ou la lecture fixe pour activer la fonction Zoom. La cadre carré apparaît brièvement au coin inférieur droit de l'écran
 2. Chaque appui du bouton ZOOM modifie l'écran du téléviseur en suivant la séquence :
2X - 3X - 4X - 1/2 - 1/3 - 1/4 - taille normale
 - JPEG** - Utilisez le ZOOM agrandir ou réduire l'image
 1. Appuyez sur ZOOM
 2. Utilisez▶▶ pour agrandir ou◀◀ pour réduire l'imageUtilisez les boutons ▲▼◀▶ pour bouger à travers l'image

Réglage du menu de CONFIGURATION


Page de configuration générale

Appuyez sur le bouton **SETUP** pour accéder au menu de configuration. Utilisez les touches directionnelles ▲▼◀▶ pour sélectionner l'item désiré. Lorsque la configuration est terminée, appuyez sur SETUP de nouveau pour reprendre l'affichage normal.

Les items du menu suivants peuvent être changés :

- GÉNÉRALE :** Accède au menu de la PAGE GÉNÉRALE (GENERAL PAGE)
- AUDIO :** Accède au menu de la PAGE AUDIO (AUDIO PAGE)
- VIDÉO :** Accède au menu de la PAGE VIDÉO (VIDEO PAGE)
- PRÉFÉRENCE :** Accède au menu de la PAGE DES PRÉFÉRENCES (PREFERENCE PAGE)
- MOT DE PASSE :** Accède au menu de la PAGE DU MOT DE PASSE (PASSWORD PAGE)

Page de configuration générale

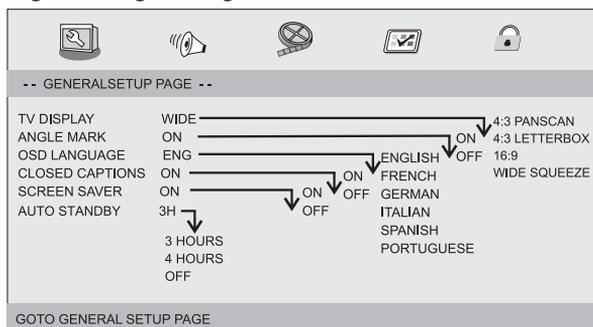

AFFICHAGE TV : Sélectionne le rapport de cadre de l'image

4:3 PANSKAN (Panoramique et balayage) : Si vous avez un téléviseur standard et désirez que les deux côtés de l'image soient adaptés ou formatés au format de votre écran de télé.

4:3 LETTERBOX (Boîte aux lettres) : Si vous avez un téléviseur standard. Dans ce cas, une image au format grand écran s'affiche avec une bande noire sur la partie du haut et du bas de l'écran de télé.

16:9 : Affichage grand écran

Wide Squeeze (grand écran réduit) : Réglage du mode écran à 4:3

Angle Mark (État d'angle) : Affiche les informations de réglage de l'angle en cours au coin supérieur droit de l'écran TFT si disponible sur le disque

OSD LANGUAGE (Langue d'affichage) : Vous pouvez sélectionner votre langue d'affiche préférée

CLOSED CAPTIONS (Sous-titres) : Les sous-titres sont des données cachées dans le signal vidéo de certains disques. Avant de sélectionner cette fonction, veuillez confirmer la présence de sous-titres sur le disque et vous assurer que votre téléviseur possède cette fonction

SCREEN SAVER (Économiseur d'écran) : Cette fonction est utilisée pour activer ou désactiver la fonction « Économiseur d'écran »

AUTO STANDBY (Mode veille automatique) : Cette fonction est utilisée pour sélectionner le réglage de veille automatique après 3 ou 4 heures


3 HEURES : L'unité passera en mode veille s'il n'y a aucune interaction de l'utilisateur pendant cette période de temps

4 HEURES : L'unité passera en mode veille s'il n'y a aucune interaction de l'utilisateur pendant cette période de temps

DÉSACTIVER (OFF) : La fonction de veille automatique est désactivée et l'unité restera en marche (ON) même s'il n'y a aucune interaction de l'utilisateur

Réglage du menu de CONFIGURATION

Page de configuration audio

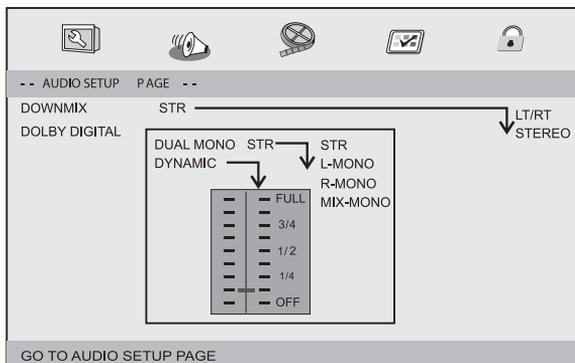

Downmix (mixage réducteur) : Cette option vous permet de définir la sortie analogique stéréo de votre lecteur de DVD

- LT/RT : Choisissez cette option si votre lecteur DVD est connecté à un décodeur Dolby Pro Logic
- Stéréo : Choisissez cette option lorsque la sortie émet le son à partir de seulement deux haut-parleurs avant

Dolby Digital (Dolby numérique)

Les options incluses dans la configuration Dolby numérique sont : Mono double et dynamique


Mono double

- Stéréo : Le son mono gauche envoie des signaux de sortie au haut-parleur gauche et le son mono droit envoie des signaux de sortie au haut-parleur droit
- L-Mono : Le son mono gauche envoie des signaux de sortie aux haut-parleurs gauche et droit
- R-Mono : Le son mono droit envoie des signaux de sortie aux haut-parleurs gauche et droit
- Mix-Mono : Le son mono mixte gauche et droit envoie des signaux de sortie aux haut-parleurs gauche et droit

Dynamique

Compression de la portée dynamique


Page de configuration vidéo

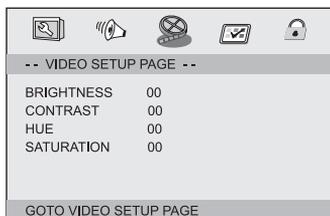

Ajustez la luminosité, le contraste, la teinte et la saturation.

Réglage du menu de CONFIGURATION

Page des préférences

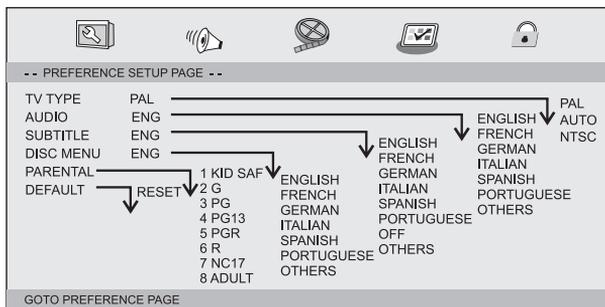

Type de TV

Sélection du système de couleur qui correspond à votre téléviseur et sorties A/V. Ce lecteur DVD est compatible avec NTSC et PAL.

PAL : Sélectionnez cette option si le téléviseur connecté est du système PAL. Elle changera le signal vidéo d'un disque NTSC pour que la diffusion s'effectue en format PAL

NTSC : Sélectionnez cette option si le téléviseur connecté est du système NTSC. Elle changera le signal vidéo d'un disque PAL pour que la diffusion s'effectue en format NTSC.

Auto : Change le signal vidéo de sortie automatiquement selon le format du disque lu

Audio : Sélectionne une langue pour l'audio (si disponible)

Subtitle (Sous-titre) : Sélectionne une langue pour les sous-titres (si disponible)

Disc Menu (Menu du disque) : Sélectionne une langue pour le menu du disque (si disponible)


Parental (Contrôle parental)

Certains DVD peuvent avoir un contrôle parental assigné au disque complet ou à certaines scènes du disque.

Cette fonction vous permet de définir un niveau de limitation de lecture. Les niveaux sont de 1 à 8 et dépendent du pays. Vous pouvez interdire la lecture de certains disques qui ne sont pas adaptés à vos enfants ou faire en sorte que certains disques présentent des scènes alternatives.

Défaut : Retour à la configuration originale du fabricant

Page de configuration du mot de passe

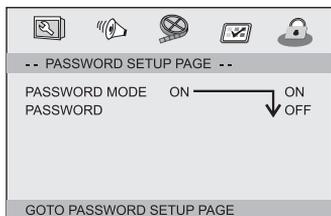

Mode du mot de passe : Configuration du mode mot de passe : activer ou désactiver (ON/OFF). Si configuré sur désactiver (OFF), le contrôle parental ne requiert aucun mot de passe.

Réglage du menu de CONFIGURATION

Page de configuration du mot de passe

Mot de passe : Sélectionnez la page du menu de modification du mot de passe



OLD PASSWORD (ancien mot de passe) : Entrez l'ANCIEN mot de passe (configuration du fabricant est 1369) et le curseur passera automatiquement au NOUVEAU MOT DE PASSE

NEW PASSWORD (nouveau mot de passe) : Entrez le NOUVEAU mot de passe. Entrez 4 chiffres à l'aide des boutons numériques de la télécommande et le curseur passera automatiquement à CONFIRMER LE MOT DE PASSE

CONFIRM PASSWORD (confirmer le mot de passe) : Confirmez le NOUVEAU mot de passe en l'entrant de nouveau. Si la confirmation est incorrecte, le curseur restera dans cette espace. Après avoir entré le nouveau mot de passe correctement, le curseur passera automatiquement à OK


OK : Lorsque le curseur se trouve sur ce bouton, appuyez sur la touche ENTER pour confirmer la configuration

Remarque : Si le mot de passe a été modifié, le code de verrouillage parental et du disque sera également modifié.

Le mot de passe par défaut (1369) sera toujours actif même si le mot de passe a été modifié.

Configuration du menu TFT secondaire

Page de l'image

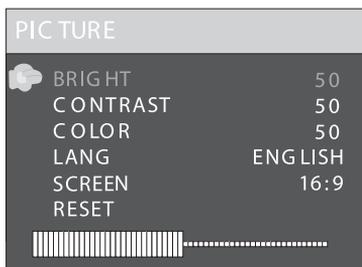

BRIGHTNESS (LUMINOSITÉ) : Ajuste le réglage de la luminosité de l'écran

CONTRAST (CONTRASTE) : Ajuste le réglage du contraste de l'écran

COLOR (COULEUR) : Ajuste la couleur de l'écran

LANG (LANGUE) : Ajuste la langue d'affichage

SCREEN (ÉCRAN) : Ajuste le format du ZOOM de l'écran 16:9 ou 4:3

RESET (RÉINITIALISATION) : Réinitialisation aux réglages par défaut

Configuration du volume

Si l'unité principale est en mode sourdine, ou que le volume est réglé à « 0 », le moniteur n'aura aucun son.

Si le volume de l'unité principale est réglé à « 1 » ou plus, vous pouvez ajuster le volume sur le moniteur avec le bouton «VOL+/-» sur le moniteur.

Paramètres et spécifications

Paramètres de la pile

Spécifications de la pile :

Sortie : 7,4 V

Conditions d'entreposage et de fonctionnement :

Conditions d'entreposage	Température	Humidité
6 mois	-20°C ~ +45°C	65 ± 20 %
1 semaine	-20°C ~ +65°C	65 ± 20 %

Conditions de fonctionnement	Température	Humidité
Charge standard	0°C ~ +45°C	65 ± 20 %
Décharge standard	-20°C ~ +65°C	65 ± 20 %

Paramètres électroniques

Item	Spécifications standard	
Alimentation	: CA 100-240 V 50/60 Hz	
Consommation d'énergie	: <15 W	
Humidité de fonctionnement	: 5 % à 90 %	
Sortie	Sortie vidéo	: 1 Vp-p (75 Ohms)
	Sortie audio	: 1,0 Vrms (1 kHz, 0 dB)
	Audio	: Haut-parleur: 1 W x 2, sortie du casque d'écoute

Système

Laser	: Laser à semi-conducteur, longueur d'ondes 650 nm
Signal du système	: NTSC/PAL
Réponse de fréquence	: 20 Hz à 20 kHz (1 dB)
Rapport signal sur bruit	: Plus de 80 dB (SORTIE ANALOGUE connecteurs seulement)
Portée dynamique	: Plus de 80 dB (DVD/CD)

Remarque : Conception et spécifications peuvent être modifiées sans préavis.



La Source garantit que ce produit sera exempt de défauts de matériaux et de fabrication pour une période de (1) un an à compter de la date d'achat. Durant cette période, veuillez simplement retourner le produit ainsi que votre preuve d'achat dans tout magasin La Source, ou détaillant participant, et le produit sera échangé (dans les magasins où il sera disponible) sans frais. Tout produit qui aura été soumis à une mauvaise utilisation, ou à des dommages accidentels sera exclu de la présente garantie.

Cette garantie ne s'applique qu'à un produit acheté dans un magasin La Source ou détaillant participant au Canada où la garantie est incluse avec le produit. Alors que cette garantie ne confère aucun droit légal autre que ceux mentionnés ci-dessus, vous pouvez avoir recours à des droits statutaires supplémentaires qui pourront varier selon les lois de divers pays, états, provinces et autres entités gouvernementales dans lesquelles La Source est active. Cette garantie est soumise à tous les droits statutaires auxquels vous pouvez avoir recours au Canada.

Importé par :
La Source,
Barrie, Ontario, Canada, L4M 4W5

Fabriqué en Chine

Pour le service à la clientèle, veuillez visiter
www.lasource.ca



Veuillez recycler

© 2016 La Source
Tous droits réservés.