

CASQUES D'ÉCOUTE STÉRÉO SUPRA-AURAL BLUETOOTH® HRC 3002




La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées et sont la propriété de Bluetooth® SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par La Source (Bell) Électronique Inc. doit s'effectuer sous licence. Toutes autres marques et dénominations commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

CONTENU DE L'EMBALLAGE :

- Casque d'écoute HRC 3002
- Câble de charge micro USB
- Câble audio de 3,5 mm
- Manuel d'utilisation

IDENTIFICATION DES PARTIES DE VOTRE CASQUE D'ÉCOUTE

1. ► Alimentation/MFB (Bouton multifonctionnel)
2. Augmentation du volume +
3. Diminution du volume -
4. Indicateur DEL
5. Microphone
6. Prise audio de 3,5 mm
7. Port de charge micro USB

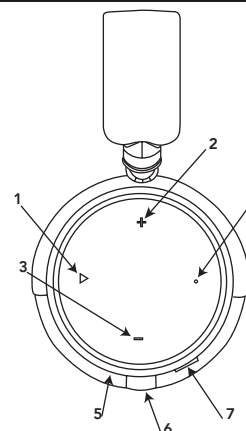

INTRODUCTION

Merci d'avoir acheté le casque d'écoute HRC 3002. Afin de maximiser votre expérience d'écoute, veuillez lire les instructions ci-dessous.

FONCTIONNEMENT

POUR	FAITES CE CI
Mettre sous tension	Appuyez et maintenez MFB enfoncé pendant 1 seconde
Mettre hors tension	Appuyez et maintenez MFB enfoncé pendant 5 secondes
Ajuster le volume	Appuyez sur le bouton +/-
Lecture/Pause	Appuyez sur MFB une fois pour effectuer une pause Appuyez sur MFB de nouveau pour reprendre l'écoute
Piste suivante	Appuyez longuement sur le bouton +
Piste précédente	Appuyez longuement sur le bouton -
Répondre à un appel	Appuyez sur MFB
Terminer un appel	Appuyez sur MFB
Rejeter un appel	Appuyez et maintenez MFB enfoncé pendant 1 seconde
Recomposer le dernier numéro	Appuyez sur MFB à deux reprises

REMARQUE : La compatibilité de la fonction peut varier selon les différents téléphones ou appareils intelligents. Toutes les fonctions ne sont pas disponibles sur tous les appareils.

VOYANT INDICATEUR À DEL

FONCTION	ÉTAT DE LA DEL
Mettre sous tension	La DEL rouge et la DEL bleue clignotent une fois. La DEL bleue clignote continuellement
Mettre hors tension	La DEL bleue et la DEL rouge clignotent une fois
Apparier	La DEL rouge et la DEL bleue clignotent en alternant
Mettre en veille	La DEL bleue clignote toutes les 3 secondes
Appel entrant	La DEL bleue clignote continuellement
Pile faible	La DEL rouge clignote continuellement
Charge	La DEL rouge est allumée pendant la charge
Charge terminer	La DEL rouge s'éteint lorsque la charge est terminée

CHARGE

Chargez entièrement votre casque d'écoute avant la première utilisation. Après l'utilisation, lorsque la pile est faible, chargez le casque à l'aide du câble micro USB inclus. Le temps de charge requis pour charger entièrement la pile est d'environ 2 heures. La DEL reste rouge pendant le chargement. Lorsque la charge maximum est atteinte, la DEL rouge s'éteint.

ENTRÉE (LINE-IN) DE 3,5 MM

Connectez la fiche audio de 3,5 mm à la prise audio de votre casque d'écoute et l'autre extrémité à votre appareil audio.

APPARIEMENT

Appariement avec un téléphone intelligent ou un autre appareil :

- Assurez-vous que le casque d'écoute est éteint
- Appuyez et maintenez le bouton MFB enfoncé pendant 8 secondes pour accéder au mode d'appariement
- La DEL rouge et la DEL bleue clignoteront en alternant
- Repérez le menu des paramètres Bluetooth® sur votre appareil et recherchez le casque d'écoute
- À partir de la liste des appareils trouvés, sélectionnez « HRC 3002 » pour établir la connexion
- Suivez les instructions et entrez « 0000 » comme mot de passe, si nécessaire

Le casque d'écoute se connectera automatiquement à votre appareil lorsqu'il est en marche, si votre fonctionnalité Bluetooth® est activée et qu'il se trouve à l'intérieur de la portée.

UTILISER VOTRE CASQUE D'ÉCOUTE

1. Pour le meilleur son et confort possible, un bon ajustement est très important. Veuillez ajuster le serre-tête pour vous assurer que le casque est parfaitement en place.
2. Placez votre casque d'écoute sur le côté de l'oreille correspondante (R sur l'oreille droite et L sur l'oreille gauche).
3. Pour vous assurer que votre casque reste en place tout en faisant de l'activité physique, assurez-vous de placer le cordon devant votre tête et votre corps.

PROTÉGER VOTRE CASQUE D'ÉCOUTE

- Gardez votre casque d'écoute propre et exempt de débris
- Ne tirez pas sur le câble pour débrancher la fiche de l'appareil, veuillez tirer sur la fiche pour le débrancher
- N'enroulez pas le casque d'écoute autour d'un appareil lorsqu'il est encore branché, car ceci exerce une pression inutile au point de connexion du cordon

SPÉCIFICATIONS

Version Bluetooth® :	4.0
Profils Bluetooth® :	A2DP/AVRCP/HSP/HFP*
Temps de conversation :	Environ 12 heures**
Temps de veille :	Environ 100 heures**
Temps d'écoute :	Environ 12 heures**
Portée sans fil :	10 m (32 pi)
Moteur de haut-parleur :	40 mm
Impédance :	32Ω
Niveau sonore :	110 ± 5 dB
Réponse en fréquence :	20 Hz-20 kHz
Pile lithium-polymère :	3,7 V, 400 mAh

*A2DP = profil de distribution audio avancée, AVRCP = profil de télécommande audio/vidéo, HSP = profil du combiné, HFP = profil mains libres

**Le temps d'écoute et l'autonomie de la vie approximatifs dépendent de l'utilisation individuelle et peuvent être d'une durée plus longue ou plus courte que ce qui est spécifié.

AVERTISSEMENT!

- Ne pas insérer la fiche dans les prises électriques
- Surveiller les enfants lorsqu'ils utilisent l'équipement, ce produit n'est pas un jouet
- L'écoute à des niveaux de volume élevés, en particulier pendant des périodes prolongées, peut endommager votre ouïe
- Si vous avez un stimulateur cardiaque ou d'autres dispositifs médicaux électriques, vous devriez consulter votre médecin avant d'utiliser ce produit
- La mise sous tension de votre système Hi-Fi ou le branchement du casque d'écoute peut provoquer des clics qui peuvent affecter votre ouïe à un volume élevé. Par conséquent, réglez toujours le volume au minimum avant d'alterner entre différentes sources (radio, tourne-disque, lecteur CD, etc.) ou en branchant le casque d'écoute
- NE PAS utiliser le casque d'écoute lorsque vous conduisez ou faites du vélo

DÉPANNAGE

Aucun son

- Alimentez le casque d'écoute et chargez la pile
- Augmentez le volume du casque d'écoute et de l'appareil Bluetooth®
- Assurez-vous que vous utilisez l'appareil qui est apparié au casque d'écoute
- Approchez votre appareil Bluetooth® du casque d'écoute et éloignez-le de toute interférence ou obstruction
- Utilisez une source de musique différente
- Appariez un appareil Bluetooth® différent

Mauvaise qualité sonore

- Utilisez une source de musique différente
- Appariez un appareil Bluetooth® différent
- Déconnectez le deuxième appareil
- Approchez votre appareil Bluetooth® du casque d'écoute et éloignez-le de toute interférence ou obstruction

Incapable d'alimenter le casque d'écoute

- Alimentez le casque d'écoute
- Chargez la pile

Incapable d'apparier le casque d'écoute avec un appareil Bluetooth®

- Sur votre appareil Bluetooth® : Activez la fonction Bluetooth® et désactivez-la. Supprimez le casque d'écoute HRC 3002 de la liste des appareils Bluetooth®. Recommencez l'appariement
- Approchez votre appareil Bluetooth® du casque d'écoute et éloignez-le de toute interférence ou obstruction

AVIS D'INDUSTRIE CANADA CNR - 247

Cet appareil est conforme à la norme CNR exempt de licence d'Industrie Canada.

Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- (1) l'appareil ne doit pas causer d'interférence et
- (2) l'appareil doit accepter toute interférence, y compris l'interférence qui peut causer le mauvais fonctionnement de l'appareil.

Cet appareil numérique ne dépasse pas les Règlements sur l'interférence radio par un appareil numérique de classe B stipulés dans les Règlements sur l'interférence radio d'Industrie Canada.

NUMÉRO IC : 255A-8064266

LA SOURCE - GARANTIE



La Source garantit que ce produit sera exempt de défauts de matériaux et de fabrication pour une période de (1) un an à compter de la date d'achat. Durant cette période, veuillez simplement retourner le produit ainsi que votre preuve d'achat dans tout magasin La Source, ou détaillant participant, et le produit sera échangé (dans les magasins où il sera disponible) sans frais. Tout produit qui aura été soumis à une mauvaise utilisation, ou à des dommages accidentels sera exclu de la présente garantie. Cette garantie ne s'applique qu'à un produit acheté dans un magasin La Source ou détaillant participant au Canada où la garantie est incluse avec le produit. Alors que cette garantie ne confère aucun droit légal autre que ceux mentionnés ci-dessus, vous pouvez avoir recours à des droits statutaires supplémentaires qui pourront varier selon les lois de divers pays, états, provinces et autres entités gouvernementales dans lesquels La Source est active. Cette garantie est soumise à tous les droits statutaires auxquels vous pouvez avoir recours au Canada.

Importé par :
La Source,
Barrie, Ontario, Canada, L4M 4W5

Fabriqué en Chine

Pour le service à la clientèle, veuillez visiter
www.headrushaudio.ca

© 2017 La Source
Tous droits réservés.



Veuillez recycler