

CONTENU DE L'EMBALLAGE


- Lampe-réveil à DEL
- 1 câble USB
- Alimentation électrique 5V

SPÉCIFICATIONS

- Affichage à DEL de l'heure
- Simulation du lever du soleil
- Simulation du coucher du soleil
- Choisir un des 5 sons de la nature pour vous réveiller
- 10 niveaux de luminosité
- 7 couleurs DEL
- Radio FM et antenne
- Mode tactile

COMMENCER CONNEXION USB

- Utilisez le câble USB fourni pour connecter le réveil lumineux au port USB de votre ordinateur OU utilisez l'alimentation 5V incluse pour le branchement à une prise électrique

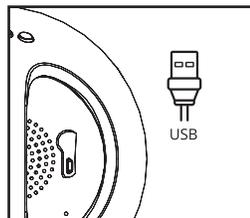


UTILISATION DE PILES

Les piles peuvent être utilisées comme alimentation de secours en cas de panne de courant ou pour éviter toute perte des réglages lors du déplacement de l'appareil d'un endroit à un autre. Elles peuvent également être utilisées comme source d'alimentation principale.

Pour installer les piles :

- Ouvrir le compartiment à piles
- Insérer 3 piles AAA (non incluses) en respectant la polarité indiquée
- Replacer le couvercle du compartiment à piles

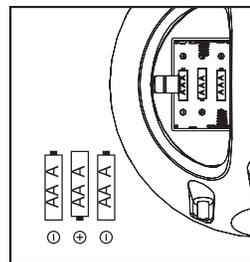

REMARQUE : Lorsque les piles sont utilisées, les fonctions suivantes sont limitées :

- L'affichage de l'heure s'éteint après 15 secondes pour économiser l'énergie des piles
- Aucune fonction à DEL n'est disponible


RÉGLAGE DE L'HEURE

- Maintenir enfoncé pendant 3 secondes, l'indicateur de l'heure se mettra à clignoter
- Appuyer sur et pour régler les heures et appuyer sur pour confirmer
- Appuyer sur et pour ajuster les minutes et appuyer sur pour

- confirmer
- Si l'indicateur de l'heure cesse de clignoter pendant que vous réglez l'heure, appuyer simplement sur de nouveau

ALTERNER ENTRE L'AFFICHAGE DE L'HEURE 12 H ET 24 H

- Toucher légèrement , 12H ou 24H apparaîtra sur l'affichage de l'heure

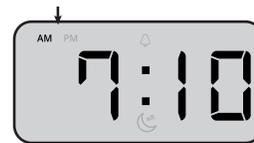

LUMINOSITÉ DE L'AFFICHAGE

- Appuyer sur à l'arrière de la lampe-réveil pour alterner entre faible, élevé ou désactivé




RADIO FM

- Toucher pour mettre la radio sous/hors tension
- Maintenir enfoncé pendant 3 secondes pour passer à travers toutes les stations FM disponibles
- Toucher pour sélection une station FM
- Appuyer sur et à l'arrière de la lampe-réveil pour ajuster le volume

RÉGLAGE DE L'ALARME

- Toucher pour activer/désactiver l'alarme. apparaît/disparaît sur l'affichage de l'heure

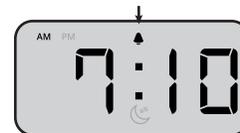

- Maintenir enfoncé pendant 3 secondes pour régler l'alarme, l'indicateur de l'heure se mettra à clignoter
- Appuyer sur et pour régler les heures et appuyer sur pour confirmer
- Appuyer sur et pour ajuster les minutes et appuyer sur pour confirmer
- Si l'indicateur de l'heure cesse de clignoter pendant que vous réglez l'heure, appuyer simplement sur de nouveau

SONS DE L'ALARME

- Appuyer sur à l'arrière de la lampe-réveil pour effectuer la sélection
- Utiliser passer à travers les 7 sons différents. Appuyez à nouveau sur pour confirmer.
- Les sons 1 à 5 sont des sons apaisants, 6 est le bip et le son 7 représente la dernière station de radio FM écoutée
- Pour ajuster le volume de l'alarme, tapez deux fois à l'arrière de l'alarme. L'écran clignotera « V10 ». Utilisez les boutons et à l'arrière de l'horloge pour monter ou baisser le volume

PENDANT L'ALARME VOUS POUVEZ

- Toucher , l'alarme cessera pendant 5 minutes et retentira à nouveau
- Appuyer sur le bouton d'alarme pour désactiver l'alarme

SIMULATION DU LEVER DU SOLEIL

- 30 minutes avant votre alarme, la luminosité de l'affichage à DEL commencera à augmenter graduellement. Au moment de l'alarme, l'affichage à DEL sera à pleine luminosité et le son de la nature ou la station de radio sélectionnée jouera jusqu'à ce que vous appuyiez sur le bouton de l'alarme pour la désactiver

RÉGLER L'HEURE DU COUCHER DU SOLEIL

- Toucher pour activer/désactiver l'alarme. /☾ apparaît/disparaît sur l'affichage de l'heure
- Maintenir enfoncé pendant 3 secondes pour effectuer le réglage, l'indicateur de l'heure se mettra à clignoter
- Appuyer sur et pour régler les heures et appuyer sur pour confirmer
- Appuyer sur et pour ajuster les minutes et appuyer sur pour confirmer
- Si l'indicateur de l'heure cesse de clignoter pendant que vous réglez l'heure, appuyer simplement sur de nouveau

SIMULATION DU COUCHER DU SOLEIL

- 30 minutes avant l'heure du coucher du soleil, la luminosité de la DEL sera à 100 % et commencera à diminuer graduellement pour s'éteindre à l'heure du coucher du soleil

LAMPE

- Appuyer sur pour mettre la lampe sous tension
- Appuyer sur et pour ajuster la luminosité
- Appuyer sur de nouveau pour accéder au mode de changement de couleur
- Appuyer sur et pour sélectionner une couleur : vert, rouge, bleu, violet, orange ou indigo
- Appuyez sur de nouveau pour mettre la lampe hors tension

AVERTISSEMENT

- NE PAS appuyer sur deux ou plus de deux boutons simultanément
- Pour éviter l'échec, il doit y avoir 1 seconde entre chaque appui d'un bouton
- En cas de mauvais fonctionnement, débrancher l'appareil pendant 3 secondes
- Si l'appareil est inutilisé pendant une longue période de temps, veuillez retirer les piles

LA FCC VEUT QUE VOUS SACHIEZ

Cet équipement a été testé et s'avère conforme aux limites pour le dispositif numérique de la Classe B, conformément à la partie 15 des lois FCC. Ces limites sont désignées pour assurer la protection raisonnable contre l'interférence nuisible dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut rayonner l'énergie de fréquence par radio et, s'il n'est pas installé et utilisé en s'accordant avec les instructions, il peut causer de l'interférence nuisible aux communications de radio.

Cependant, il n'y a pas de garantie que l'interférence ne se produira pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause de l'interférence nuisible à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorientez ou remplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Connectez l'équipement dans une sortie sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Prendre conseil auprès d'un distributeur ou d'un technicien radio/TV qualifié.

Les changements ou modifications non expressément approuvés par les autorités compétentes en matière de conformité peuvent priver l'utilisateur du droit d'utiliser l'équipement en question. Lorsque des câbles d'interface blindés ont été fournis avec le produit ou avec des composants ou accessoires complémentaires et spécifiques comme devant être utilisés avec l'installation du produit, ils doivent être utilisés conformément à la réglementation de la FCC.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

LA SOURCE - GARANTIE

La Source garantit que ce produit sera exempt de défauts de matériaux et de fabrication pour une période de (6) six mois à compter de la date d'achat. Durant cette période, veuillez simplement retourner le produit ainsi que votre preuve d'achat dans tout magasin La Source, ou détaillant participant, et le produit sera échangé (dans les magasins où il sera disponible) sans frais. Tout produit qui aura été soumis à une mauvaise utilisation, ou à des dommages accidentels sera exclu de la présente garantie.

Cette garantie ne s'applique qu'à un produit acheté dans un magasin La Source ou détaillant participant au Canada où la garantie est incluse avec le produit. Alors que cette garantie ne confère aucun droit légal autre que ceux mentionnés ci-dessus, vous pouvez avoir recours à des droits statutaires supplémentaires qui pourront varier selon les lois de divers pays, états, provinces et autres entités gouvernementales dans lesquels La Source est active. Cette garantie est soumise à tous les droits statutaires auxquels vous pouvez avoir recours au Canada.

Importé par :
La Source, Barrie, Ontario, Canada, L4M 4W5
Fabriqué en Chine
www.lasource.ca
© 2018 La Source. Tous droits réservés.

