

# nextech

RÉVEIL ACL DE VOYAGE



8065426

MANUEL D'UTILISATION


## SPÉCIFICATIONS

- Grand écran ACL
- Format 12/24 heures
- Alarme
- Rappel d'alarme quotidien
- Bouton de lumière
- Calendrier perpétuel jusqu'à l'an 2069
- Mesures de température °C / °F
- Portée intérieure mesurable : 0°C ~ + 49,9°C
- Support

## VUE AVANT



## VUE ARRIÈRE

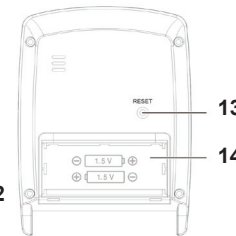

## SPÉCIFICATIONS

- 1: Indicateur AM/PM
- 2: Heure
- 3: Icône de l'alarme
- 4: Date
- 5: Jour de la semaine
- 6: Température
- 7: Sélecteur ALARME ON/OFF
- 8: Bouton MODE
- 9: Bouton 12/24 ▲
- 10: Bouton SNOOZE/LIGHT (rappel d'alarme/lumière)
- 11: Bouton °C/°F
- 12: Bouton ▼
- 13: Bouton RESET (réinitialisation)
- 14: Couvercle du compartiment de la pile

## COMMENCER

Ouvrez le couvercle du compartiment des piles situé à l'arrière du réveil et insérez 2 piles alcalines AAA (non incluses), en respectant les symboles de polarité. Réfermez le couvercle. *Nous recommandons les piles InfiniCell pour une performance maximale.*

## RÉGLAGE DE L'HEURE ET DE L'ALARME

### Réglage de l'heure :

- Maintenir le bouton MODE enfoncé pendant 3 secondes pour accéder au réglage de l'heure/calendrier
- Appuyer sur le bouton ▲ ou ▼ pour régler l'heure et appuyer sur le bouton MODE pour confirmer. Les minutes clignoteront, effectuer le réglage en appuyant sur le bouton 12/24 ▲ ou le bouton ▼
- La séquence du réglage est comme suit : Heure, minutes, secondes, année, mois, date.

### Remarque :

1. Les secondes s'ajustent à zéro seulement.
2. Tout mode de réglage quittera automatiquement après environ 15 secondes d'inactivité.

## Réglage de l'alarme quotidienne :

- Appuyer sur le bouton MODE pour régler l'alarme. En mode d'alarme, l'affichage indique "AL"
- En mode d'alarme, maintenir le bouton MODE pendant 3 secondes pour accéder au réglage de l'heure de l'alarme. Appuyez sur 12/24 ▲ ou sur le bouton ▼ pour régler l'heure de l'alarme
- Appuyer sur le bouton MODE pour confirmer le réglage
- Pour activer l'alarme, glisser l'interrupteur ALARM ON/OFF à la position ON

## Fonction du rappel d'alarme :

- Glisser l'interrupteur ALARM ON/OFF à la position ON pour activer l'alarme. 📞 apparaît à l'affichage
- L'alarme retentira à l'heure programmée pendant 2 minutes, puis s'arrêtera automatiquement
- Lorsque l'alarme retentit, vous pouvez :
  - Appuyer sur le bouton SNOOZE et l'alarme s'arrêtera puis retentira de nouveau après environ 5 minutes. Le "Zz" clignote à l'affichage pendant la durée du rappel d'alarme; ou
  - Appuyer sur n'importe quel bouton pour arrêter la

sonnerie ou glisser l'interrupteur ALARM ON/OFF à OFF pour arrêter le rappel d'alarme

## Mode d'affichage 12/24 heures :

- Appuyer sur le bouton 12/24 ▲ pour sélectionner le mode d'affichage de l'heure en 12 ou 24 heures

## THERMOMÈTRE

- Appuyer sur le bouton °C/°F pour sélectionner la température en Celsius ou en Fahrenheit
- Si la température se trouve à l'extérieur de la portée mesurable, LL.L (sous la température minimum) ou HH.H (au-dessus de la température maximum) sera indiqué à l'affichage

## RÉTROÉCLAIRAGE

- Appuyer sur le bouton SNOOZE/LIGHT pour éclairer l'affichage pendant quelques secondes

## MISES EN GARDE

- Utiliser une broche pour appuyer sur le bouton de réinitialisation si l'appareil fonctionne incorrectement
- L'horloge perd l'information de l'heure lorsque la pile est retirée

- Ne pas l'exposer à la lumière directe du soleil, à la chaleur, au froid, à l'humidité élevée ou à des zones humides
- Ne jamais nettoyer l'horloge à l'aide de matériaux ou de produits abrasifs ou corrosifs. Les agents de nettoyage abrasifs peuvent rayer les pièces en plastique et corroder les circuits électroniques

## REPLACER LES PILES

- Ne pas mélanger les piles neuves avec les piles usées, différents types de piles ou les piles de différentes marques
- Utiliser uniquement des piles alcalines AAA (1,5 V) dans ce réveil
- Éliminer les piles usées de manière responsable

## LA SOURCE - GARANTIE



La Source garantit que ce produit sera exempt de défauts de matériaux et de fabrication pour une période de (1) un an à compter de la date d'achat. Durant cette période, veuillez simplement retourner le produit ainsi que votre preuve d'achat dans tout magasin La Source, ou détaillant participant, et le produit sera échangé (dans les magasins où il sera disponible) sans frais. Tout produit qui aura été soumis à une mauvaise utilisation, ou à des dommages accidentels sera exclu de la présente garantie. Cette garantie ne s'applique qu'à un produit acheté dans un magasin La Source ou détaillant participant au Canada où la garantie est incluse avec le produit. Alors que cette garantie ne confère aucun droit légal autre que ceux mentionnés ci-dessus, vous pouvez avoir recours à des droits statutaires supplémentaires qui pourront varier selon les lois de divers pays, états, provinces et autres entités gouvernementales dans lesquels La Source est active. Cette garantie est soumise à tous les droits statutaires auxquels vous pouvez avoir recours au Canada.

Importé par :  
La Source,  
Barrie, Ontario, Canada, L4M 4W5

Fabriqué en Chine

www.lasource.ca



Veuillez recycler

© 2017 La Source  
Tous droits réservés.