

LAMPE TACTILE À HAUT-PARLEUR BLUETOOTH®

Manuel d'utilisation



La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées et sont la propriété de Bluetooth® SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par La Source (Bell) Électronique Inc. doit s'effectuer sous licence. Toutes autres marques et dénominations commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Merci d'avoir choisi la lampe tactile à haut-parleur de Gadgetree

CONTENU DE L'EMBALLAGE


- Lampe tactile à haut-parleur Bluetooth®
- Câble de charge USB
- Câble audio de 3,5 mm
- Manuel d'utilisation

CARACTÉRISTIQUES

1. Haut-parleur Bluetooth®
2. DEL changeant de couleur à commande tactile
3. Pile rechargeable intégrée
4. Diffusion sans fil
5. Poste mains libres, avec microphone intégré
6. Fente pour carte microSD (TF) intégrée
7. Prise auxiliaire (AUX)

IDENTIFICATION DES PARTIES DE VOTRE LAMPE

1. Voyant Bluetooth®/charge
2. Bouton MODE : alterner entre Bluetooth®, lecture microSD, et mode AUX
3. Piste précédente/diminution du volume
4. Bouton Lecture/Pause/Répondre
5. Piste suivante/augmentation de volume
6. Interrupteur MARCHÉ/ARRÊT
7. Micro
8. Prise auxiliaire (AUX) de 3,5 mm
9. Port de charge CC de 5 V
10. Réinitialisation

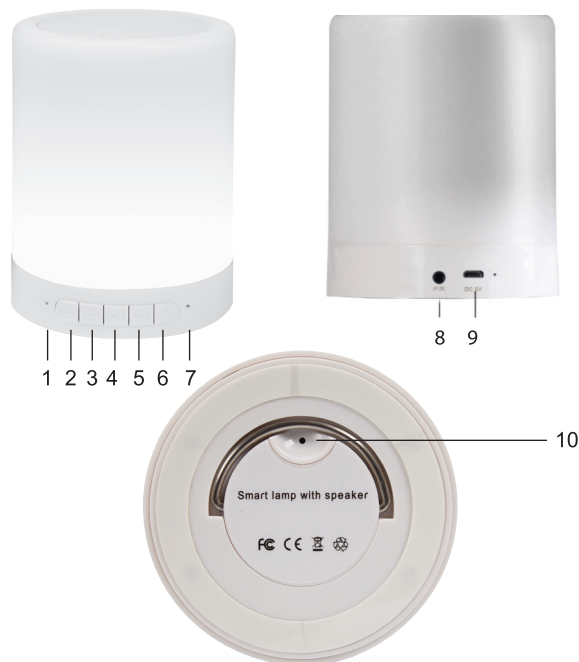

CHARGE

Charger entièrement le haut-parleur avant de l'utiliser. Il faudra environ 4 heures pour charger complètement le haut-parleur. Le temps de lecture sur une charge est d'environ 4 heures à un volume à 70 %.

1. Connecter le câble USB (inclus) au port de charge du haut-parleur et insérer l'autre extrémité au port de votre ordinateur ou à une source d'alimentation appropriée.
2. La DEL rouge s'allume, indiquant le chargement de la pile. Lorsque la pile est entièrement chargée, la DEL rouge s'éteindra.

METTRE LE HAUT-PARLEUR SOUS/HORS TENSION

1. Pour mettre le haut-parleur sous tension, glissez l'interrupteur « ON/OFF » à la position ON.
2. Pour mettre le haut-parleur hors tension, glissez l'interrupteur « ON/OFF » à la position OFF.

MARCHE/ARRÊT :

- Appuyez et maintenez appuyé le bouton MARCHÉ/ARRÊT pour la mettre en marche et activé les modes Bluetooth® et lumière.
- Touchez le dessus du haut-parleur pour contrôler la lumière
- Appuyez le bouton Mode pour éteindre Bluetooth et contrôler seulement la lumière

MODES DE LUMIÈRE

- Lumière blanche chaude avec 3 réglages de luminosité. Touchez le haut du haut-parleur pour commuter entre faible, moyen, élevé
- Appuyez longuement sur le dessus du haut-parleur pour changer au mode de couleur. Tapez le haut-parleur pour changer les couleurs – 5 couleurs solides et un mode aléatoire de couleurs. Tapez une fois pour fermer la lumière.
- Touchez à nouveau pendant la lecture de la musique pour le mode stroboscopique de la lumière au rythme de la musique.

REMARQUE : Le haut-parleur et la lampe à DEL fonctionnent indépendamment l'un de l'autre. Ils peuvent également fonctionner ensemble ou individuellement.

APPARIEMENT

Votre haut-parleur Bluetooth® peut diffuser l'audio sans fil à partir de n'importe quel appareil à compatibilité Bluetooth® dans un rayon de 27 à 33 pieds. Suivez simplement les étapes ci-dessous.

1. Mettre le haut-parleur sous tension (ON).
2. Appuyer sur le bouton Mode, vous entendrez un bip et le voyant à DEL clignotera en bleu. Le haut-parleur se trouve maintenant en mode d'appariement.
3. Activer la fonction Bluetooth® de votre appareil et sélectionner « Gadget 8065512 » dans la liste des appareils trouvés.
4. Si nécessaire, entrer le mot de passe « 0000 ».
5. Lorsque l'appariement est réussi, vous entendrez un bip et la DEL restera allumée en bleu.
6. Si vous ne parvenez pas à appairer votre appareil ou que vous souhaitez appairer à un nouvel appareil, répéter les étapes décrites ci-dessus.

REMARQUE : Le haut-parleur s'appairera automatiquement avec des appareils précédemment appariés à condition que la fonction Bluetooth® soit activée et que l'appareil se trouve à l'intérieur de la portée.

POSTE MAINS LIBRES

Fonction	Opération	Bouton
Répondre à un appel	Appel entrant	Appuyer sur le bouton Répondre
Rejeter un appel	Appel entrant	Appuyer et maintenir le bouton Répondre
Terminer un appel	Appel entrant	Appuyer sur le bouton Répondre
Augmenter le volume	Pendant un appel	Appuyer et maintenir le bouton Vol+
Diminuer le volume	Pendant un appel	Appuyer et maintenir le bouton Vol-

LECTURE DE LA MUSIQUE

Fonction	Opération	Bouton
Augmenter le volume	Lecture de la musique	Appuyer et maintenir le bouton Vol+ REMARQUE : Un bip retentira lorsque le volume maximum sera atteint
Diminuer le volume	Lecture de la musique	Appuyer et maintenir le bouton Vol-
Pause	Lecture de la musique	Appuyer sur le bouton Lecture/Pause une fois
Lecture	Lecture de la musique	Appuyer sur le bouton Lecture/Pause de nouveau
Piste précédente	Pause	Appuyer sur le bouton Piste précédente
Piste suivante	Lecture de la musique	Appuyer sur le bouton Piste suivante

ENTRÉE 3,5 MM (LINE-IN)

1. Mettre le haut-parleur sous tension (ON).
2. Brancher le câble audio de 3,5 mm (inclus) à la prise auxiliaire du haut-parleur. Connectez l'autre extrémité du câble à l'appareil audio.
3. Sélectionnez votre chanson préférée sur l'appareil source.
Remarque : Lorsque le câble de 3,5 mm est connecté au haut-parleur, la fonction Bluetooth® est désactivée. De nombreuses fonctions (à l'exception du contrôle du volume) comme piste précédente, piste suivante, etc., ne sont contrôlées que par votre appareil pendant la lecture de musique à l'aide du câble de 3,5 mm.

ÉCOUTER DE LA MUSIQUE PAR L'ENTREMISE DE LA FENTE POUR CARTE MICROSD (TF)

1. Mettre le haut-parleur sous tension (ON).
2. Insérer une carte microSD (TF) dans la fente pour carte microSD (TF). La musique sera automatiquement diffusée.
3. Appuyer sur le bouton piste précédente ou piste suivante pour vous déplacer dans votre liste de lecture.
4. Appuyer sur le bouton Lecture/Pause pour effectuer la lecture ou la pause d'une piste.

Remarque : Lorsque vous insérez une carte microSD (TF), la fonction Bluetooth® sera désactivée et le haut-parleur passera en mode carte microSD (TF). Vous pouvez appuyer sur le bouton Mode jusqu'à ce que le haut-parleur revienne au mode Bluetooth®. **La carte microSD (TF) n'est pas incluse.**

CONSEILS

1. Appuyez sur le bouton Mode pour alterner entre les différentes fonctions du haut-parleur. Les modes apparaissent dans l'ordre suivant Bluetooth®/microSD (TF)/entrée auxiliaire (AUX).
2. Lorsque l'appareil est inutilisé, mettre l'appareil hors tension pour économiser l'énergie de la pile.

SPÉCIFICATIONS

Version Bluetooth® :	4.2 + EDR
Sortie du haut-parleur :	3 W
Dimensions :	3,75 po x 3,75 po x 4,8 po
Poids :	10,8 oz
Temps de lecture :	jusqu'à 4 heures
Tension de charge :	CC 5 V (USB)
Portée Bluetooth® :	27 à 33 pieds
Pile rechargeable intégrée :	3,7 V/1 200 mA

*L'autonomie de la pile et le temps de charge peuvent varier en fonction de l'utilisation et des types d'appareils utilisés.

DÉPANNAGE

Problème	Cause possible	Solution
Faible niveau sonore	Le volume de la source est trop bas	Augmenter le volume
	Pile morte	Charger la pile
Distortion du son	Pile faible	Charger la pile
Aucun son	Source audio hors tension (OFF)	Mettre la source audio sous tension (ON)
	Haut-parleur hors tension (OFF)	Mettre le haut-parleur sous tension (ON)
	Volume du haut-parleur trop faible ou désactivé	Augmenter le volume
	Audio en pause	Lecture du média à partir de la source

ENTRETIEN

- Nettoyer l'appareil avec un chiffon doux et humide. Ne jamais utiliser de produits chimiques ou abrasifs.
- Tenir cet appareil loin des environnements humides.

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

1. Lire toutes les instructions avant d'utiliser ce produit.
2. **NE PAS** laisser ce produit sans surveillance lorsqu'il est connecté à l'alimentation électrique.
3. **NE PAS** plonger l'appareil dans l'eau ou d'autres liquides.
4. **NE PAS** utiliser si l'appareil a été échappé ou s'il est endommagé de quelque façon que ce soit.
5. Les réparations des équipements électriques ne doivent être effectuées que par du personnel qualifié. De mauvaises réparations peuvent placer l'utilisateur à risque sérieux.
6. Placer l'unité sur une surface plane, exempte de vibrations et loin des sources de chaleur.
7. **NE PAS** utiliser avec les mains mouillées.
8. **NE PAS** mettre d'objets dans les ouvertures.
9. Garder l'appareil exempt de poussières, de peluches, de cheveux, etc.
10. **NE PAS** utiliser l'appareil pour autre que son utilisation prévue.
11. Conserver ce produit hors de portée des enfants.
12. Ce produit n'est pas un jouet.
13. **NE PAS** écouter la musique à des niveaux de volume excessifs, surtout près des enfants, car des dommages à l'ouïe peuvent se produire

LA FCC VEUT QUE VOUS SACHIEZ

Cet équipement a été testé et s'avère conforme aux limites pour le dispositif numérique de la Classe B, conformément à la partie 15 des lois FCC. Ces limites sont désignées pour assurer la protection raisonnable contre l'interférence nuisible dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut rayonner l'énergie de fréquence par radio et, s'il n'est pas installé et utilisé en s'accordant avec les instructions, il peut causer de l'interférence nuisible aux communications de radio.

Cependant, il n'y a pas de garantie que l'interférence ne se produira pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause de l'interférence nuisible à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorientez ou remplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Connectez l'équipement dans une sortie sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Prendre conseil auprès d'un distributeur ou d'un technicien radio/TV qualifié.

Les changements ou modifications non expressément approuvés par les autorités compétentes en matière de conformité peuvent priver l'utilisateur du droit d'utiliser l'équipement en question. Lorsque des câbles d'interface blindés ont été fournis avec le produit ou avec des composants ou accessoires complémentaires et spécifiés comme devant être utilisés avec l'installation du produit, ils doivent être utilisés conformément à la réglementation de la FCC.

AVIS D'INDUSTRIE CANADA CNR - 247

Cet appareil est conforme à la norme CNR exempt de licence d'Industrie Canada.

Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- (1) l'appareil ne doit pas causer d'interférence et
- (2) l'appareil doit accepter toute interférence, y compris l'interférence qui peut causer le mauvais fonctionnement de l'appareil.

Cet appareil numérique ne dépasse pas les Règlements sur l'interférence radio par un appareil numérique de classe B stipulés dans les Règlements sur l'interférence radio d'Industrie Canada.

NUMÉRO IC : 255A-8065512

LA SOURCE - GARANTIE

La Source garantit que ce produit sera exempt de défauts de matériaux et de fabrication pour une période de (6) six mois à compter de la date d'achat. Durant cette période, veuillez simplement retourner le produit ainsi que votre preuve d'achat dans tout magasin La Source, ou détaillant participant, et le produit sera échangé (dans les magasins où il sera disponible) sans frais. Tout produit qui aura été soumis à une mauvaise utilisation, ou à des dommages accidentels sera exclu de la présente garantie. Cette garantie ne s'applique qu'à un produit acheté dans un magasin La Source ou détaillant participant au Canada où la garantie est incluse avec le produit. Alors que cette garantie ne confère aucun droit légal autre que ceux mentionnés ci-dessus, vous pouvez avoir recours à des droits statutaires supplémentaires qui pourront varier selon les lois de divers pays, états, provinces et autres entités gouvernementales dans lesquels La Source est active. Cette garantie est soumise à tous les droits statutaires auxquels vous pouvez avoir recours au Canada.

Importé par :
La Source,
Barrie, Ontario, Canada, L4M 4W5

Fabriqué en Chine

Pour le service à la clientèle, veuillez visiter
www.lasource.ca

© 2017 La Source
Tous droits réservés.



Please Recycle
Veuillez recycler