


**CONTENU DE L'EMBALLAGE**



- |   |  |
|---|--|
| 1. Caméra d'action HD                               | 13. Boîtier étanche                      |
| 2. Bras d'extension                                 | 14. Câble de charge USB                  |
| 3. Boucle de libération rapide                      | 15. Porte arrière non étanche            |
| 4. Boucle de ceinture                               | 16. Deux morceaux de ruban adhésif de 3M |
| 5. Boucle à crochet en J                            | 17. Chiffon de nettoyage                 |
| 6. Vis de montage                                   | 18. Deux crochets et boucles de câble    |
| 7. Support de vélo                                  | 19. Deux ceintures réglables             |
| 8. Bras d'extension                                 | 20. Quatre attaches autobloquantes       |
| 9. Bras d'extension                                 | 21. Support de fixation                  |
| 10. Adaptateur de trépied fileté ¼ po               | 22. Câble enduit de métal                |
| 11. Support avec dos adhésif                        |  |
| 12. Support à filetage ¼ po avec support adhésif 3M |  |

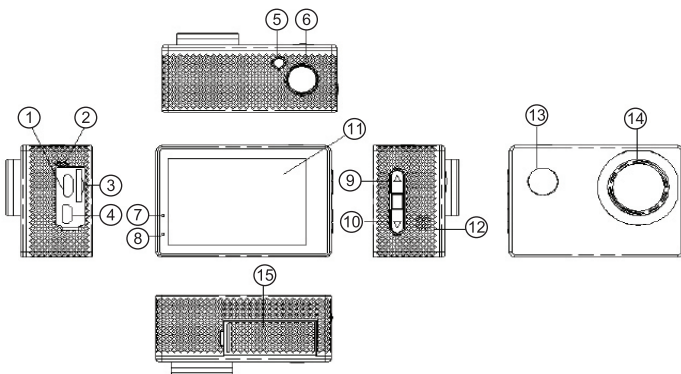

- |                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| 1. Fente micro USB        | 9. ▲                       |
| 2. MICRO                  | 10. ▼                      |
| 3. MicroSD                | 11. Écran ACL              |
| 4. Port HDMI-D            | 12. Haut-parleur           |
| 5. Voyant DEL             | 13. ALIMENTATION/MODE/MENU |
| 6. Déclencheur/OK         | 14. Objectif               |
| 7. Voyant DEL de charge   | 15. Couvercle de la pile   |
| 8. Voyant DEL de fonction |                            |

**CHARGE**

Utilisez le câble de charge USB inclus pour charger complètement l'appareil photo avant la première utilisation. La DEL s'allumera puis s'éteindra lorsque la caméra sera entièrement chargée

- Elle peut être chargée à l'aide d'un adaptateur pour la voiture (non inclus) et peut enregistrer des vidéos pendant la charge

Ces icônes seront indiquées pour indiquer l'état de la pile :



Pleine charge 50 % Pile faible

**INSÉRER LA CARTE MICROSD**

1. Insérez la carte microSD de classe 10 dans la fente tel qu'indiqué.
2. Pour retirer la carte microSD, appuyez doucement sur la carte microSD pour l'éjecter.

**REMARQUE :**

- Si la carte microSD est incompatible, l'éjecter, la réinsérer ou la remplacer
- Maximum 32 Go

**FONCTIONNEMENT DE LA CAMÉRA**

- Appuyez sur le bouton d'ALIMENTATION pendant 5 secondes pour mettre la caméra en marche. Appuyez et maintenez le bouton enfoncé pendant 3 secondes pour l'éteindre.

**CHANGER DE MODE**

- Alternez entre les modes d'enregistrement vidéo/photos/lecture/ menu en appuyant sur le bouton d'ALIMENTATION
- Les icônes apparaîtront au coin supérieur gauche de l'écran ACL

**ENREGISTREMENT VIDÉO**

- En mode « Vidéo », appuyez sur le bouton OK pour commencer l'enregistrement. Un point rouge clignotant apparaîtra pendant l'enregistrement. Appuyez de nouveau sur OK pour arrêter l'enregistrement et le point disparaîtra

**PRENDRE DES PHOTOS**

- Accédez au mode « Photo » en appuyant sur le bouton d'ALIMENTATION jusqu'à ce que l'icône photo apparaisse
- Appuyez sur OK pour prendre une photo

**LECTURE**

- En mode « Lecture », choisissez le type de fichier parmi « événement, vidéo, JPEG ». Défilez à travers vos vidéos/photos à l'aide des flèches vers le haut et vers le bas situées sur le côté de la caméra
- Appuyez sur OK pour regarder la vidéo. Appuyez sur OK de nouveau pour effectuer une pause de la vidéo. Utilisez la flèche vers le haut pour reculer et la flèche vers le bas pour avancer rapidement la vidéo

**MENU**

Utilisez les flèches vers le haut et vers le bas pour naviguer à travers le menu et appuyez sur OK pour effectuer une sélection.

**FORMAT DU FILM**

- 1080P(1920\*1080), 720P(1280\*720)

**EN CONTINU**

- DÉSACTIVÉ, 1 min, 3 min, 5 min

**DÉTECTION DE MOUVEMENT**

- ACTIVÉ/DÉSACTIVÉ

**ENREGISTREMENT AUDIO**

- ACTIVÉ/DÉSACTIVÉ

**INDICATION DE LA DATE**

- ACTIVÉ/DÉSACTIVÉ

**RÉSOLUTION PHOTO**

- 12 m 4 000 x 3 000, 10 m 3 648 x 2 736, 8 m 3 264 x 2 736, 6 m 2 816 x 2 112

**EXPOSITION**

- -2.0, -5/3, -4/3, -1.0, -2/3, -1/3, 0.0, +1/3, +2/3, +1.0, +4/3, +5/3, +2.0

**QUALITÉ**

- Super Fine, Fine, Normal

**BALANCE DES BLANCS**

- Automatique, jour, nuageux, Tungsten (à l'intérieur), Fluorescent

**ISO**

- Automatique, 100, 200, 400

## ANTI-TREMBLEMENT

- ACTIVÉ/DÉSACTIVÉ

## RAFALE

- DÉSACTIVÉ, 3 rafales, 5 rafales, 10 rafales

## RETARDATEUR

- DÉSACTIVÉ, 2 s, 5 s, 10 s

## NETTETÉ

- Forte, Normale, Douce

## DATE ET HEURE

- Réglage de l'année, mois, jour, heure, min., s.

## ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

- DÉSACTIVÉ, 10 s, 30 s, 1 min

## MOT DE PASSE WI-FI

- Écran pour entrer un mot de passe WI-FI, utilisez les flèches pour changer les lettres/chiffres et appuyez sur le bouton d'ALIMENTATION pour effectuer la sélection

## WI-FI SSID

- Utilisez les flèches pour changer les lettres/chiffres et appuyez sur le bouton d'ALIMENTATION pour effectuer la sélection

## BIP

- ACTIVÉ/DÉSACTIVÉ

## LANGAGE

- Utilisez les flèches pour sélectionner une langue

## FREQ LUMIÈRE

- 50 Hz, 60 Hz

## ARRÊT RETARDÉ

- Prendra quelques secondes avant de s'éteindre après avoir débranché l'alimentation

## TYPE DE FICHIERS

- Événement, Vidéo, JPEG

## FORMAT DE L'HEURE

- 12,24

## FORMAT

- Annuler, Entrer

## SUPPRIMER UN FICHIER

- Supprime ce fichier?, Supprimer tous les fichiers?

## RÉINITIALISATION PAR DÉFAUT

- Annuler, Entrer

## STOCKAGE DE FICHIERS

- Utilisez le câble USB pour télécharger les vidéos et les photos sur votre ordinateur pour les regarder et les sauvegarder
- Vous pouvez retirer la carte microSD pour accéder aux fichiers à l'aide d'un lecteur de cartes

## MODE WI-FI

- Installez l'appli ISPO-Camera sur votre téléphone intelligent
- Assurez-vous que Wi-Fi est activé et à l'intérieur de la portée
- Appuyez sur la flèche vers le haut pour accéder au mode Wi-Fi
- Sélectionnez « 8067037 ». Utilisez le mot de passe « 1234567890 »; le cas échéant.
- L'écran ACL de la caméra passera au noir si l'appariement est réussi
- Ouvrez l'appli ISPO-Camera sur votre téléphone intelligent
- Utilisez votre téléphone intelligent pour afficher le viseur de l'appareil photo et pour accéder à toutes ses commandes par l'appli
- Téléchargez des photos et des vidéos à partir de la mémoire interne de l'appareil photo directement sur votre téléphone intelligent

**REMARQUE :** un seul appareil peut se connecter à la fois. Appuyez sur le bouton OK pour vous déconnecter puis suivez les étapes ci-dessus pour vous connecter à un autre appareil.

## AUTRES FONCTIONS

### BOUTON RACCOURCI 1 - ▲

Pendant l'enregistrement vidéo, appuyez sur ▲ pour annuler le son. Appuyez de nouveau sur le bouton pour reprendre l'enregistrement du son

### BOUTON RACCOURCI 2 - ▼

Pendant l'enregistrement vidéo, appuyez sur ▼ pour sauvegarder la séquence vidéo actuelle. L'appareil n'enregistre pas par-dessus la vidéo à moins qu'elle soit supprimée de votre ordinateur

## ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

Lorsque la fonction d'économie d'énergie est activée dans le menu, la caméra entrera automatiquement en mode économie d'énergie après le temps spécifié tout en continuant à enregistrer. La DEL clignote pour indiquer que l'appareil photo est entré en mode d'économie d'énergie. Appuyez sur n'importe quel bouton pour éteindre l'économiseur d'énergie

## RÉINITIALISER LA CAMÉRA

Pour réinitialiser la caméra, débranchez le câble de charge USB et retirez la pile pendant au moins une minute. Remplacez la pile et mettez la caméra en marche

## SAUVEGARDE DES DONNÉES


Connectez l'appareil à un PC avec le câble USB. Appuyez sur la flèche vers le haut/vers le bas pour déplacer le curseur pour choisir « MSDC » et appuyez sur le bouton OK pour confirmer. Le dossier s'ouvre pour afficher, trier et enregistrer des fichiers sur votre ordinateur

## CONNEXION À UN TÉLÉVISEUR

Utilisez le port HDMI pour connecter l'appareil à un téléviseur à compatibilité HDMI pour la lecture. (Câble HDMI non inclus)

## COMMENT UTILISER LES ACCESSOIRES

- Les accessoires peuvent être utilisés dans de nombreuses combinaisons
- La porte arrière non étanche (15) permet de capturer plus de bruit
- Les bras d'extension (2,8,9) sont utilisés pour obtenir l'angle et la position dont vous avez besoin
- Utilisez l'adaptateur de trépied (10) et le support de fixation (21) sur votre trépied ou perche à égoportrait existant (non inclus)
- Voir ci-dessous pour plus d'exemples
- L'appareil photo est compatible avec d'autres accessoires de caméra d'action

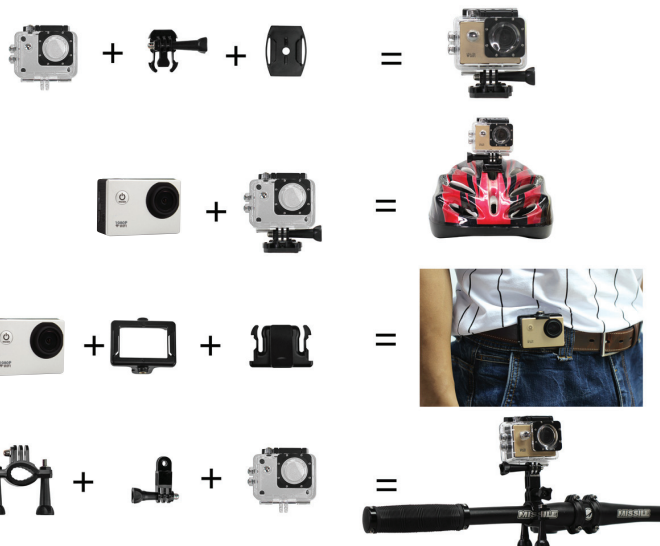

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

ACL : 2,0 p0, 240 x 320 RGB  
Objectif : 150° A+ classe très grand-angle haute résolution  
Langues : Anglais/Français  
Taille vidéo : 1920x1080P 30ips, 1280x720P 30ips  
Format vidéo : H.264 MOV  
Résolution photo : 12M/10M/8M/6M/3M/2M/VGA  
Format photo : JPEG  
Carte mémoire : MicroSD  
Micro/haut-parleur : Interne  
Fréquence : 50 Hz/60 Hz  
USB : 2.0  
Alimentation : 5 V1 A  
Pile : Pile lithium 3,7V  
Système d'exploitation :  
Windows 7/8/10  
MAC OSX 10.3.6 ou plus récent

## AVIS D'INDUSTRIE CANADA CNR - 247

Cet appareil est conforme à la norme CNR exempt de licence d'Industrie Canada.

Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- (1) l'appareil ne doit pas causer d'interférence et
- (2) l'appareil doit accepter toute interférence, y compris l'interférence qui peut causer le mauvais fonctionnement de l'appareil.

Cet appareil numérique ne dépasse pas les Règlements sur l'interférence radio par un appareil numérique de classe B stipulées dans les Règlements sur l'interférence radio d'Industrie Canada.

**IC NUMBER: 255A-8067037A**



## LA SOURCE - GARANTIE

La Source garantit que ce produit sera exempt de défauts de matériaux et de fabrication pour une période de (6) six mois à compter de la date d'achat. Durant cette période, veuillez simplement retourner le produit ainsi que votre preuve d'achat dans tout magasin La Source, ou détaillant participant, et le produit sera échangé (dans les magasins où il sera disponible) sans frais. Tout produit qui aura été soumis à une mauvaise utilisation, ou à des dommages accidentels sera exclu de la présente garantie.

Cette garantie ne s'applique qu'à un produit acheté dans un magasin La Source ou détaillant participant au Canada où la garantie est incluse avec le produit. Alors que cette garantie ne confère aucun droit légal autre que ceux mentionnés ci-dessus, vous pouvez avoir recours à des droits statutaires supplémentaires qui pourront varier selon les lois de divers pays, états, provinces et autres entités gouvernementales dans lesquels La Source est active. Cette garantie est soumise à tous les droits statutaires auxquels vous pouvez avoir recours au Canada.

Importé par :  
La Source, Barrie, Ontario, Canada, L4M 4W5  
Fabriqué en Chine  
[www.lasource.ca](http://www.lasource.ca)  
© 2018 La Source. Tous droits réservés.

