


CONTENU DE L'EMBALLAGE

- Réveil roulant
- Manuel d'utilisation

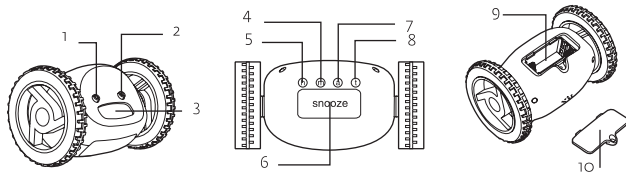


1. Bouton Marche/Arrêt
2. Bouton Alarme
3. Écran ACL
4. Bouton Minute
5. Bouton Heure
6. Bouton du Rappel d'alarme
7. Bouton du réglage d'alarme
8. Bouton du réglage de l'heure
9. Compartiment des piles
10. Couvercle du compartiment des piles

COMMENCER

INSTALLATION DES PILES

1. Ouvrez la porte du compartiment de piles.
2. Insérez 4 piles AAA (non comprises), en respectant les symboles de polarité.
3. Remplacez la porte du compartiment de piles.

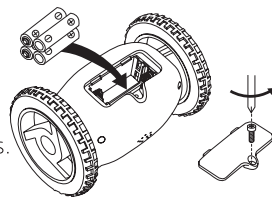

CHOISIR LE MODE 12 OU 24 HEURES

- Appuyez et maintenez appuyé le bouton enfoncé pendant 3 secondes pour alterner entre les modes 12 ou 24 heures

REMARQUE : En mode 24 heures, PM ne seront pas visibles.

COMMENT RÉGLER L'HEURE

- Appuyez sur le bouton l'affichage s'allume est les chiffres clignotent.
- Appuyez sur le bouton pour régler l'heure
- Appuyez sur le bouton pour régler les minutes
Appuyez et maintenez appuyé les boutons enfoncés pour avancer plus rapidement
- Appuyez sur le bouton pour quitter et sauvegarder le réglage
- Après environ 5 secondes d'inactivité, l'horloge revient à l'affichage de l'heure normale

COMMENT RÉGLER L'ALARME

- Appuyez sur le bouton , l'affichage s'allume est les chiffres clignotent.
- Appuyez sur le bouton pour régler l'heure
- Appuyez sur le bouton pour régler les minutes
Appuyez et maintenez appuyé les boutons enfoncés pour avancer plus rapidement
- Appuyez sur le bouton pour quitter et sauvegarder le réglage
- Après environ 5 secondes d'inactivité, l'horloge revient à l'affichage de l'heure normale

RAPPEL D'ALARME

- Appuyez sur le bouton à deux reprises, l'affichage s'allume est les chiffres clignotent.

- Appuyez sur le bouton pour régler le délai de rappel d'alarme désiré entre 1 et 9 minutes
- Appuyez sur le bouton pour quitter et sauvegarder le réglage
- Après environ 5 secondes d'inactivité, l'horloge revient à l'affichage de l'heure normale
- Appuyez sur le bouton « Snooze » sur le dessus du réveil pour désactiver temporairement une alarme sonore

COMMENT ACTIVER L'ALARME

- Appuyez sur le bouton sur le panneau avant de l'horloge. L'icône apparaît sur l'affichage

COMMENT ACTIVER LA FONCTION ROULANTE

- Appuyez sur le bouton sur le panneau avant de l'horloge pour activer la fonction roulante
- L'icône apparaît sur l'affichage
- La fonction roulante commencera après le premier rappel d'alarme
- Appuyez sur le bouton sur le panneau avant de l'horloge pour désactiver la fonction roulante. L'icône apparaît sur l'affichage

COMMENT DÉSACTIVER L'ALARME

- Appuyez sur le bouton sur le panneau avant de l'horloge pour désactiver l'alarme
- Appuyez sur le bouton « Snooze » sur le dessus du réveil pour désactiver temporairement une alarme sonore
- Appuyez sur le bouton sur le panneau avant de l'horloge. L'alarme cessera de retentir

NOTES ET CONSEILS :

- Placez l'horloge sur une table de nuit ou autre table ne dépassant pas 1 mètre (3 pieds) en hauteur
- Le réveil roulera sur les planchers en bois ou sur les tapis, mais peut avoir des difficultés sur les tapis épais
- Le réveil roule dans toutes les directions et le rétroéclairage clignote pendant environ 30 secondes
- Le réveil roule et tourne pour contourner les obstacles
- L'alarme retentit pendant 9 minutes ou jusqu'à ce qu'elle soit désactivée
- Remplacez le réveil sur la table de nuit. Ne laissez pas l'appareil sur le plancher.
- Appuyez sur n'importe quel bouton pour activer le rétroéclairage pour 3 secondes
- L'horloge émet un bip et l'affichage clignote quand les piles sont faibles. Remplacez les piles



LA SOURCE - GARANTIE

La Source garantit que ce produit sera exempt de défauts de matériaux et de fabrication pour une période de (6) six mois à compter de la date d'achat. Durant cette période, veuillez simplement retourner le produit ainsi que votre preuve d'achat dans tout magasin La Source, ou détaillant participant, et le produit sera échangé (dans les magasins où il sera disponible) sans frais. Tout produit qui aura été soumis à une mauvaise utilisation, ou à des dommages accidentels sera exclu de la présente garantie.

Cette garantie ne s'applique qu'à un produit acheté dans un magasin La Source ou détaillant participant au Canada où la garantie est incluse avec le produit. Alors que cette garantie ne confère aucun droit légal autre que ceux mentionnés ci-dessus, vous pouvez avoir recours à des droits statutaires supplémentaires qui pourront varier selon les lois de divers pays, états, provinces et autres entités gouvernementales dans lesquels La Source est active. Cette garantie est soumise à tous les droits statutaires auxquels vous pouvez avoir recours au Canada.

Importé par :
La Source, Barrie, Ontario, Canada, L4M 4W5
Fabriqué en Chine
www.lasource.ca
© 2018 La Source. Tous droits réservés.

