

MANUEL D'UTILISATION—
8078359

Veuillez lire ce manuel soigneusement et le conserver pour référence future.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

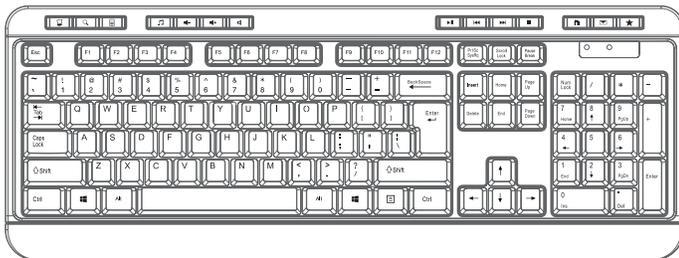
- Clavier sans fil 2,4 GHz
- 2 piles AAA et 1 pile AA
- Souris sans fil
- Récepteur nano
- Manuel d'utilisation

CARACTÉRISTIQUES
CLAVIER

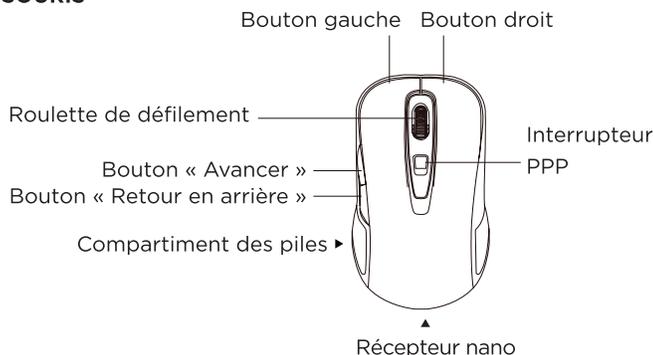
- Pieds réglables
- Touches silencieuses à profil bas
- Conception ergonomique et pleine grandeur

SOURIS

- PPP réglable pour un suivi précis et uniforme
- Fonction de veille automatique pour préserver la pile
- Portée jusqu'à 8 m
- Conception ergonomique pour droitier ou gaucher

IDENTIFICATION DES COMPOSANTS
CLAVIER


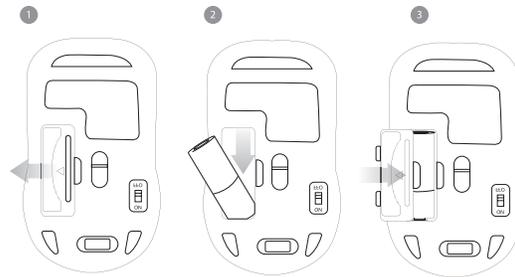
- | | |
|-----------------------|--------------------------------|
| Mon ordinateur | Lecture/Pause |
| Rechercher | Avancer |
| Calculatrice | Retour |
| Lecteur Media Windows | Arrêt |
| Diminuer le volume | Accueil |
| Augmenter le volume | Boîte aux lettres (par défaut) |
| Sourdine | Favoris |

SOURIS

COMMENCER
INSTALLER LES PILES—CLAVIER

1. Ouvrir le compartiment de piles à l'arrière du clavier.
2. Insérer 2 piles AAA (incluses) en respectant la polarité indiquée (+/-).
3. Fermer le compartiment de piles.
4. La DEL sera rouge lorsque l'appareil est en MARCHÉ.


INSTALLER LES PILES—SOURIS

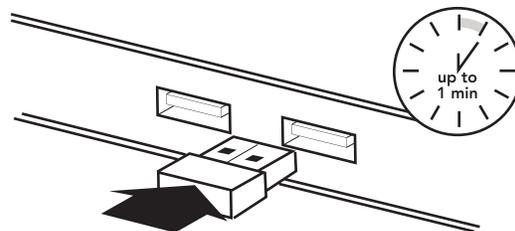
1. Ouvrir le compartiment de piles sous la souris.
2. Retirer le récepteur nano.
3. Insérer 2 piles AAA (incluses) en respectant la polarité indiquée (+/-).
4. Fermer le compartiment de piles.


CONSIGNES D'UTILISATION

1. Mettre l'ordinateur hors tension.
2. Brancher le récepteur nano au port USB de l'ordinateur.
3. Mettre le clavier et l'ordinateur sous tension, ils se connecteront automatiquement.

REMARQUE :

- Sur certaines surfaces, l'utilisation d'un tapis à souris peut être nécessaire


ZONE FONCTIONNELLE

Appuyer sur la touche NUM LOCK pour passer en zone fonctionnelle pour les fonctions suivantes :

- | | |
|----|-----------------|
| 2= | ▼ |
| 4= | ◀ |
| 6= | ▶ |
| 8= | ▲ |
| 1= | Fin |
| 3= | Page suivante |
| 7= | Accueil |
| 9= | Page précédente |
| 0= | Insérer |

. = Supprimer

SOURIS

- 3 niveaux de PPP : 800/1 200/1 600
- La valeur par défaut est 1 200, appuyez sur le bouton PPP pour faire défiler les niveaux. Le cycle est 1 200/1 600/800

INDICATEUR DE FAIBLE PUISSANCE

Lorsque l'alimentation du clavier est faible, le voyant DEL clignote en rouge.

DÉPANNAGE

Si vous avez des problèmes de connexion, veuillez suivre les étapes ci-dessous :

- Assurer que le récepteur est inséré correctement et que le clavier et la souris sont sous tension. Appuyez Échap + K pour reconnecter
- Veiller à ce que le clavier et la souris sont dans la portée de 8 m et qu'il n'y a pas de gros appareils métalliques à proximité - micro-ondes, téléviseurs ou cuisinières - qui pourraient nuire à la réception
- Retirer et réinstaller les piles
- Ne pas travailler sur une surface de métal, qui pourrait nuire à la performance
- Mettre le clavier hors tension, et ensuite sous tension
- Remplacer les piles

SPÉCIFICATIONS

PPP : 800/1 200/1 600 optique
Fréquence : 2,4 GHz
Portée : Jusqu'à 8 m
Clés multimédias : 14 touches directes (Windows seulement)
Supporte : Windows 7/8/10

REMARQUE CONCERNANT LES PILES

- Tenir les piles hors de la portée des enfants
- Remplacer les anciennes piles, ou les piles faibles immédiatement
- NE PAS mélanger les anciennes piles avec les nouvelles ni utiliser différents types de piles
- Jeter ou recycler les anciennes piles selon les règlements locaux

AVIS D'INDUSTRIE CANADA CNR - 210

Cet appareil est conforme à la norme CNR exempte de licence d'Industrie Canada.

Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- (1) l'appareil ne doit pas causer d'interférence et
- (2) l'appareil doit accepter toute interférence, y compris

l'interférence qui peut causer

le mauvais fonctionnement de l'appareil.

Cet appareil numérique ne dépasse pas les Règlements sur l'interférence radio par un appareil numérique de classe B stipulés dans les Règlements sur l'interférence radio d'Industrie Canada.

LA SOURCE - GARANTIE

La Source garantit que ce produit sera exempt de défauts de matériaux et de fabrication pour une période de (12) douze mois à compter de la date d'achat. Durant cette période, veuillez simplement retourner le produit ainsi que votre preuve d'achat dans tout magasin La Source, ou détaillant participant, et le produit sera échangé (dans les magasins où il sera disponible) sans frais. Tout produit qui aura été soumis à une mauvaise utilisation, ou à des dommages accidentels sera exclu de la présente garantie.

Cette garantie ne s'applique qu'à un produit acheté dans un magasin La Source ou détaillant participant au Canada où la garantie est incluse avec le produit. Alors que cette garantie ne confère aucun droit légal autre que ceux mentionnés ci-dessus, vous pouvez avoir recours à des droits statutaires supplémentaires qui pourront varier selon les lois de divers pays, états, provinces et autres entités gouvernementales dans lesquels La Source est active. Cette garantie est soumise à tous les droits statutaires auxquels vous pouvez avoir recours au Canada.

Importé par :
La Source, Barrie, Ontario, Canada, L4M 4W5
Fabriqué en Chine
www.lasource.ca
© 2018 La Source. Tous droits réservés.



NUMÉRO IC : **CLAVIER 255A-80078359**

SOURIS 255A-8078359