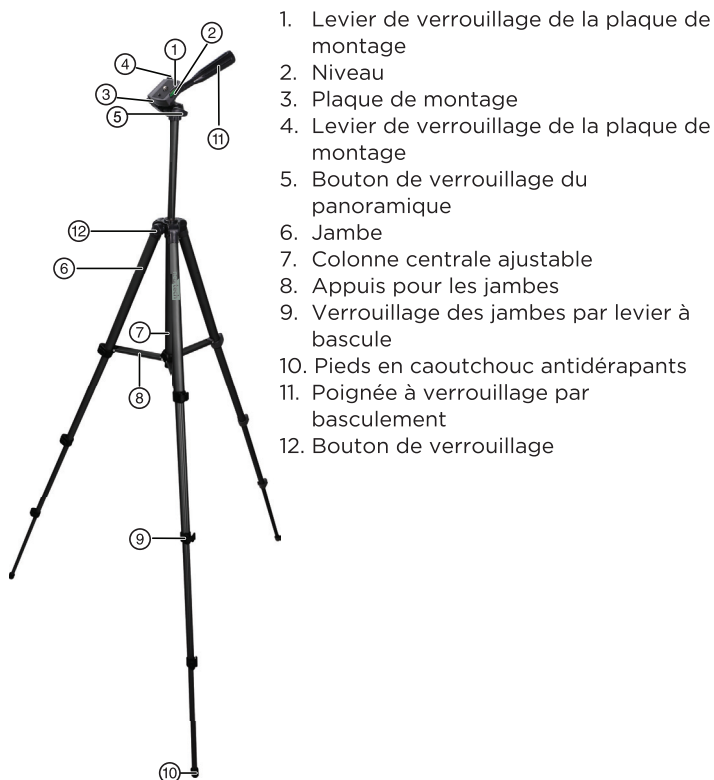


MANUEL D'UTILISATION —
8078931

Avant d'installer et d'utiliser le produit, veuillez lire les instructions soigneusement et les conserver pour référence ultérieure

CONTENU DE L'EMBALLAGE

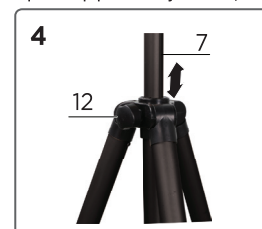
- Trépied
- Plateforme
- Manuel d'utilisation

IDENTIFICATION DES COMPOSANTS


1. Levier de verrouillage de la plaque de montage
2. Niveau
3. Plaque de montage
4. Levier de verrouillage de la plaque de montage
5. Bouton de verrouillage du panoramique
6. Jambe
7. Colonne centrale ajustable
8. Appuis pour les jambes
9. Verrouillage des jambes par levier à bascule
10. Pieds en caoutchouc antidérapants
11. Poignée à verrouillage par basculement
12. Bouton de verrouillage

et placez le trépied sur une surface ferme. (Fermez le trépied en poussant vers le haut sur n'importe quel appui de jambe).

4. Réglez la hauteur de la colonne centrale (7) en desserrant le bouton de verrouillage (12) jusqu'à ce que la colonne centrale soit à la hauteur souhaitée, puis serrez le bouton de verrouillage.
5. Alignez le bas de votre appareil photo avec la vis de montage de 1/4 po et fixez l'appareil photo sur la plaque de montage (3).
6. Effectuez les derniers réglages du panoramique et de l'inclinaison.


SPÉCIFICATIONS

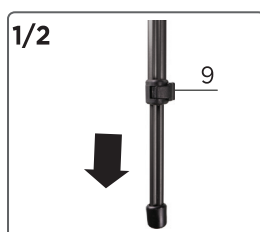
Hauteur maximale :	48,6 po (1,2 m)
Hauteur minimale :	15,7 po (0,398 m)
Longueur pliée :	16,5 po (0,419 m)
Poids :	1,1 lb (0,5 kg)
Capacité de charge :	3,3 lb (1,5 kg)
Sections de jambes :	3

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

- S'assurer que tous les leviers, poignées, boutons et verrous des jambes sont correctement serrés et que les trois jambes sont complètement ouvertes avant utilisation
- **NE PAS** transporter ou soulever le trépied avec l'équipement photographique attaché (par exemple : par-dessus l'épaule ou dans les bras)
- **NE PAS** entreposer ou exposer votre trépied à une chaleur ou un froid excessifs, ni l'utiliser près d'une flamme ou d'un feu
- **NE PAS** huiler ou graisser une partie quelconque du trépied
- **NE PAS** utiliser de solvants ou de diluants pour nettoyer votre trépied. N'utilisez qu'un détergent doux et essuyez-le avec un chiffon doux et non pelucheux
- **NE PAS** dépasser la limite de charge de ce produit

COMMENCER
UTILISATION DE VOTRE TRÉPIED

1. Ouvrez les verrous à levier (9) sur chaque jambe et allongez les jambes à la longueur désirée.
2. Fermez le verrou de jambe à levier basculant pour verrouiller la jambe à la longueur sélectionnée.


ATTENTION : Si vous fixez

incorrectement un verrou de jambe, la jambe du trépied risque de se rétracter de manière inattendue et d'endommager le trépied ou un appareil photo monté sur le trépied.

3. Écartez les jambes du trépied selon le premier angle prédéfini


GARANTIE - LA SOURCE

La Source garantit que ce produit sera exempt de défauts de matériaux et de fabrication pour une période de (1) un an à compter de la date d'achat. Durant cette période, veuillez simplement retourner le produit ainsi que votre preuve d'achat dans tout magasin La Source, ou détaillant participant, et le produit sera échangé (dans les magasins où il sera disponible) sans frais. Tout produit qui aura été soumis à une mauvaise utilisation, ou à des dommages accidentels sera exclu de la présente garantie. Cette garantie ne s'applique qu'à un produit acheté dans un magasin La Source ou détaillant participant au Canada où la garantie est incluse avec le produit. Alors que cette garantie ne confère aucun droit légal autre que ceux mentionnés ci-dessus, vous pouvez avoir recours à des droits statutaires supplémentaires qui pourront varier selon les lois de divers pays, états, provinces et autres entités gouvernementales dans lesquels La Source est active. Cette garantie est soumise à tous les droits statutaires auxquels vous pouvez avoir recours au Canada.

Importé par :
 La Source, Barrie, Ontario, Canada, L4M 4W5
 Fabriqué en Chine
 © 2018 La Source Tous droits réservés.
 www.lasource.ca

