


INCLUS

- Haut-Parleur
- Câble micro USB
- Câble auxiliaire (AUX) 3,5 mm
- Manuel d'utilisation

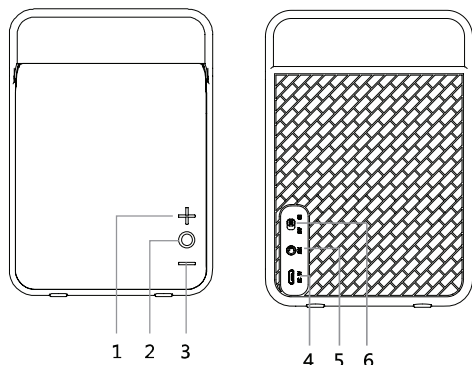

1. Piste suivante/Augmenter le volume
2. BMF (bouton multifonction)
3. Piste précédente/Diminuer le volume
4. Port de charge micro USB
5. Entrée auxiliaire (AUX-in)
6. MARCHE/ARRÊT

COMMENCER**CONSIGNES D'UTILISATION**

- Activez la fonction MARCHE/ARRÊT en faisant glisser la barre de mise en marche.
- Ajustez le volume en appuyant sur la touche + ou -
- Appuyez sur le bouton multifonction (BMF) pour effectuer une pause, et appuyez à nouveau pour reprendre la lecture
- Sélectionnez la piste suivante ou précédente en appuyant sur la touche + ou - et en la maintenant enfoncée
- Si un appel est en cours, appuyez sur le bouton BMF pour répondre à l'appel, ou pour raccrocher

CHARGE

Utilisez le câble de recharge fourni pour charger complètement le haut-parleur avant la première utilisation. Une durée de charge d'environ 3,5 heures sera requise pour charger complètement l'appareil.

- Lorsque la pile est faible, le haut-parleur émet un signal sonore toutes les 60 secondes pendant environ 10 minutes
- Le voyant à DEL rouge s'allumera (ON) pendant la charge du haut-parleur
- Le voyant à DEL rouge s'éteindra (OFF) une fois la charge terminée
- Débranchez le haut-parleur une fois qu'il est complètement chargé

APPARIEMENT

1. Faites glisser le bouton BMF sur la position ON (MARCHE) pour mettre l'appareil en marche. Le voyant à DEL bleu clignotera.
2. Activez la fonction Bluetooth® dans les paramètres de votre appareil, et sélectionnez « Carry Spkr »; saisissez le mot de passe « 0000 », si nécessaire.
3. Une fois l'appariement réussi, le haut-parleur émettra un bip.
4. Si l'appariement de votre appareil échoue, ou si vous souhaitez l'apparier avec un autre appareil, veuillez répéter les étapes décrites ci-dessus.

REMARQUE: La prochaine fois que vous placerez le haut-parleur sous tension (MARCHE), il se connectera automatiquement, tant que la fonction Bluetooth® de votre appareil est encore activée et se trouve à portée. Lorsque vous désactivez le haut-parleur alors qu'il est apparié, le voyant à DEL bleu clignotera rapidement, et le haut-parleur basculera sur le mode d'appariement. Le haut-parleur ne s'éteindra pas. Si aucun appareil n'est apparié, le haut-parleur n'a pas de fonction de veille automatique.

HAUT-PARLEUR MAINS LIBRES

Quand un téléphone intelligent est connecté à votre haut-parleur, suivez les étapes ci-dessous pour répondre aux appels en mode mains libres.

1. S'il y a un appel entrant pendant que vous écoutez la musique, la musique s'arrêtera et un bip continu retentira
2. Appuyez sur pour répondre à l'appel.
3. Appuyez à nouveau sur pour raccrocher.

MODE D'ENTRÉE AUXILIAIRE (AUX-IN)

1. Placez le haut-parleur sous tension.
2. À l'aide du câble AUX, branchez votre appareil externe sur le port d'entrée auxiliaire (AUX-in) du haut-parleur.
3. L'appareil basculera automatiquement sur le mode d'entrée auxiliaire (AUX-in).

REMARQUE: En mode d'entrée auxiliaire (AUX-IN), les fonctions permettant de sauter les chansons et de répondre aux appels sur le haut-parleur seront désactivées.

COMPRENDRE LA SIGNIFICATION DES VOYANTS À DEL

- Pendant la charge de votre haut-parleur
 - Voyant à DEL rouge fixe=charge en cours
 - Voyant à DEL rouge éteint=charge terminée
- Quand vous effectuez l'appariement de votre haut-parleur avec un appareil Bluetooth®
 - Le voyant à DEL bleu clignote rapidement=Bluetooth® non connecté, prêt pour l'appariement
 - Le voyant à DEL bleu clignote lentement=Bluetooth® connecté
- Lors d'une connexion via l'entrée de ligne (line-in)
 - Voyant à DEL bleu fixe=connecté

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Version Bluetooth® :	Bluetooth® 5,0
Profils Bluetooth® :	A2DP/AVRCP/HSP/HFP*
Porté sans fil :	10 m (33 pi)
Temps de lecture :	5 à 6 heures
Temps de veille :	Environ 2 jours
Capacité de la pile :	3,7V, 1200 mAh
Réponse de fréquence :	80 Hz - 18 KHz
Distance de fonctionnement :	Jusqu'à 10 m (33 pi)
Puissance de sortie :	2 x 3 W
Impédance :	4Ω

REMARQUE: Ce haut-parleur est conforme à la version Bluetooth® spécifiée. Il ne garantit pas la compatibilité avec toutes les fonctions de tous les appareils compatibles Bluetooth®. Veuillez consulter le manuel d'utilisation de votre téléphone intelligent pour vérifier la compatibilité et les fonctionnalités.

**Durée approximative de lecture basée sur un volume réglé à 80 %. La durée de vie de la pile dépendra de l'utilisation individuelle et pourra être plus ou moins longue que celle spécifiée.

DÉPANNAGE

Pas de son :

- Chargez la pile, et placez le haut-parleur sous tension
- Augmentez le volume sur votre haut-parleur ainsi que sur votre appareil Bluetooth®
- Assurez-vous d'utiliser le bon appareil apparié
- Rapprochez votre appareil Bluetooth® du haut-parleur, et éloignez-le de toute interférence ou obstruction

Utilisez une autre source musicale

Son déformé :

- Diminuez le volume sur votre haut-parleur ainsi que sur l'appareil Bluetooth®

AVERTISSEMENT : Tout changement ou modification de cet appareil non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité pourrait annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Les produits électriques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Veuillez recycler dans les centres de recyclage existants. Renseignez-vous auprès des autorités locales pour des conseils en matière de recyclage.



AVERTISSEMENTS

- **NE PAS** immerger dans l'eau
- **NE PAS** exposer à des températures extrêmes
- Protégez contre l'électricité statique excessive
- Manipulez avec précaution

AVIS D'INDUSTRIE CANADA CNR - 247

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- 1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- 2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement

IC : 255A-8080300



LA SOURCE - GARANTIE

La Source garantit que ce produit sera exempt de défauts de matériaux et de fabrication pour une période de six (6) mois à compter de la date d'achat. Durant cette période, veuillez simplement retourner le produit ainsi que votre preuve d'achat dans tout magasin La Source, ou détaillant participant, et le produit sera échangé (dans les magasins où il sera disponible) sans frais. Tout produit qui aura été soumis à une mauvaise utilisation, ou à des dommages accidentels sera exclu de la présente garantie.

Cette garantie ne s'applique qu'à un produit acheté dans un magasin La Source ou détaillant participant au Canada où la garantie est incluse avec le produit. Alors que cette garantie ne confère aucun droit légal autre que ceux mentionnés ci-dessus, vous pouvez avoir recours à des droits statutaires supplémentaires qui pourront varier selon les lois de divers pays, états, provinces et autres entités gouvernementales dans lesquels La Source est active. Cette garantie est soumise à tous les droits statutaires auxquels vous pouvez avoir recours au Canada.

Importé par :

La Source, Barrie, Ontario, Canada, L4M 4W5

Fabriqué en Chine

www.lasource.ca

© 2019 La Source. Tous droits réservés.

