


Merci d'avoir acheté le chargeur portable USB-C™ VITAL en tissu.

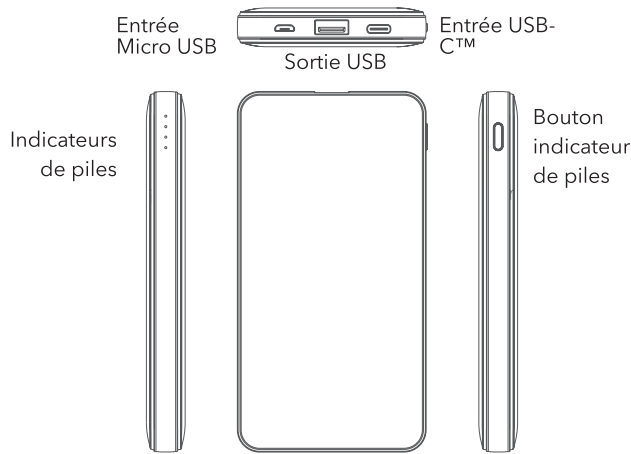

INCLUS

- Chargeur portable 10 000 mAh en tissu
- Câble de charge Micro USB de 15 cm
- Manuel d'utilisation

CARACTÉRISTIQUES


- Entrée USB-C™
- Port de sortie USB-A à charge rapide

POUR COMMENCER

RECHARGER VOTRE CHARGEUR PORTATIF

Utilisez le câble de recharge micro USB fourni ou un câble USB-C™ (vendu séparément) pour charger complètement le chargeur portable avant la première utilisation.



- La DEL blanche clignotera pendant la charge du chargeur portable
- La DEL blanche restera allumée (ON) une fois la charge terminée
- Débranchez le chargeur portable une fois qu'elle est complètement chargé
- Si vous utilisez un adaptateur mural à fonction de charge rapide (vendu séparément), la DEL supérieure sera bleue pour indiquer que la fonction est en MARCHE

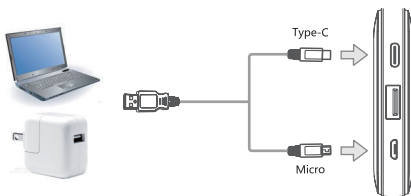

iPhone, portable et adaptateur mural (120-240 V), non inclus

CHARGER VOTRE APPAREIL

Connectez votre appareil au chargeur portable à l'aide du câble USB-C™ fourni, la charge commence. Des DEL blanches indiquent la durée de vie actuelle de la pile du chargeur portable pendant sa charge. Si votre appareil est doté de la fonction de charge rapide, la DEL supérieure sera bleue.

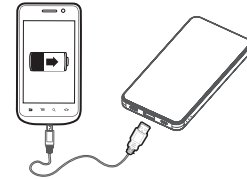

SPÉCIFICATIONS

Capacité :	10 000 mAh / 3,7 V / 37 Wh
Entrée Micro :	5 V \equiv 3 A 9 V \equiv 2 A
Entrée USB-C™ :	5 V \equiv 3 A 9 V \equiv 2 A
Sortie USB :	Charge rapide 3,0 5 V \equiv 2 A 9 V \equiv 2 A 12 V \equiv 1,5 A
Dimensions :	138 x 72 x 15 mm
Poids :	230 \pm 10 g

ATTENTION

- Pendant la charge, le boîtier du chargeur portable peut devenir chaud, ce qui est normal. Utilisez le chargeur dans un endroit bien ventilé lors de la charge
- Gardez le chargeur portable éloignée des sources de chaleur, de la lumière directe du soleil, de l'humidité, de l'eau ou d'autres liquides
- Ne faites pas fonctionner le chargeur portable si il a été mouillé ou si il est endommagé pour éviter les chocs électriques, les explosions et/ou les blessures. Les réparations incorrectes de cet appareil peuvent mettre l'utilisateur en danger
- N'utilisez pas le chargeur portable avec les mains mouillées
- **NE PAS utiliser ce chargeur portable s'il est endommagé ou modifié, car il peut présenter un comportement imprévisible entraînant un incendie, une explosion ou des blessures**
- N'utilisez pas cet appareil autrement que pour son utilisation prévue



LES PILES DOIVENT ÊTRE RECYCLÉES OU ÉLIMINÉES EN FONCTION DES CONSIGNES DE RECYCLAGE.

Contactez votre centre de gestion des déchets dangereux pour obtenir des renseignements sur le recyclage ou les programmes d'élimination dans votre secteur.

CAN ICES-3(B)/CAN NMB-3(B)



LA SOURCE - GARANTIE

La Source garantit que ce produit sera exempt de défauts de matériaux et de fabrication pour une période de douze (12) mois à compter de la date d'achat. Durant cette période, veuillez simplement retourner le produit ainsi que votre preuve d'achat dans tout magasin La Source, ou détaillant participant, et le produit sera échangé (dans les magasins où il sera disponible) sans frais. Tout produit qui aura été soumis à une mauvaise utilisation, ou à des dommages accidentels sera exclu de la présente garantie.

Cette garantie ne s'applique qu'à un produit acheté dans un magasin La Source ou détaillant participant au Canada où la garantie est incluse avec le produit. Alors que cette garantie ne confère aucun droit légal autre que ceux mentionnés ci-dessus, vous pouvez avoir recours à des droits statutaires supplémentaires qui pourront varier selon les lois de divers pays, états, provinces et autres entités gouvernementales dans lesquels La Source est active. Cette garantie est soumise à tous les droits statutaires auxquels vous pouvez avoir recours au Canada.