


## CONTENU DE L'EMBALLAGE

- Réveil de relaxation
- Adaptateur d'alimentation CA
- Manuel d'utilisation

## CONSIGNES D'UTILISATION

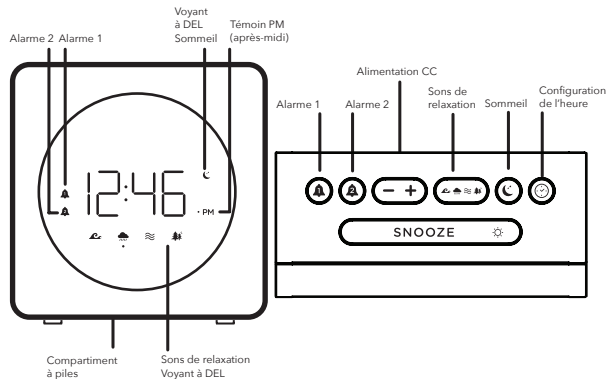

## CARACTÉRISTIQUES

1. Quatre sons apaisants de la nature : vagues de l'océan, pluie légère, ruisseau qui murmure, ou bruits de la forêt dans la nuit.
2. Minuterie d'arrêt automatique.
3. Fonction double alarme.
4. Compartiment pour piles de secours AAA (piles vendues séparément).

## COMMENCER L'INSTALLATION

Utilisez l'adaptateur CA inclus pour brancher le réveil. Le réveil se mettra en marche.

**REMARQUE:** En cas de panne de courant, la fonction de batterie de secours permettra de mémoriser l'heure et les réglages de l'alarme, mais l'heure ne sera pas affichée, et l'alarme ne retentira pas en cas de coupure de courant.

## INSTALLATION DES PILES DE SECOURS

1. Faites glisser pour retirer le couvercle du compartiment à piles situé en dessous du réveil.
2. Insérez 2 piles AAA (vendues séparément) et placez-les en respectant la polarité indiquée (+ / -).
3. Refermez le couvercle du compartiment à piles.

**REMARQUE:** Il est conseillé d'utiliser des piles alcalines.

**NE PAS** mélanger des piles neuves avec des piles usagées.

**NE PAS** mélanger les piles alcalines, standards et rechargeables.

## CONSIGNES D'UTILISATION

### RÉGLAGE DE L'HEURE

1. Appuyez et maintenez enfoncé . Le chiffre des heures clignotera. Appuyez sur + ou - pour régler l'heure, ou maintenez la touche enfoncée pour faire défiler les heures plus rapidement. Les heures passeront du matin (« AM ») au soir (« PM ») à mesure que vous défilerez.
2. Appuyez à nouveau sur . Le chiffre des minutes clignotera. Appuyez sur + ou - pour régler l'heure.

### RÉGLAGE DE L'ALARME ET DU RAPPEL D'ALARME

1. Appuyez et maintenez enfoncé . Le chiffre des heures clignotera. Appuyez sur + ou - pour régler l'alarme, ou maintenez la touche enfoncée pour faire défiler les heures plus rapidement. Les heures passeront du matin (« AM ») au soir (« PM ») à mesure que vous défilerez.
2. Appuyez à nouveau sur . Le chiffre des minutes clignotera. Appuyez sur + ou - pour régler l'alarme.
3. Appuyez sur pour régler la durée du rappel d'alarme. « 05 » s'affichera à l'écran. Appuyez sur + ou - pour sélectionner 5, 10 ou 15 minutes.

4. Appuyez sur pour quitter la configuration. (Si vous n'appuyez sur aucun bouton pendant environ 4 secondes, le réveil quittera automatiquement le mode de configuration).
5. Répétez les étapes ci-dessus à l'aide du bouton pour régler l'alarme 2.

## FONCTIONNEMENT DE L'ALARME

1. Appuyez sur ou pour activer l'alarme (« ON »). L'icône de l'alarme s'affichera à l'écran.
2. Appuyez sur ou pour désactiver l'alarme (« OFF »). L'icône de l'alarme disparaîtra de l'écran.
3. Pour réinitialiser votre alarme, appuyez sur ou pour éteindre l'alarme, et la réactiver pour le lendemain.
4. Pour activer le rappel d'alarme, appuyez sur le bouton de rappel d'alarme situé au-dessus du réveil.

## SONS DE RELAXATION ET MODE SOMMEIL

1. Appuyez sur pour activer les sons de relaxation.
2. Appuyez plusieurs fois sur pour faire défiler les sons.
3. Appuyez sur + ou - pour ajuster le volume.
4. Maintenez enfoncée pendant quelques secondes pour désactiver les sons de relaxation.
5. Pour écouter avec le mode Sommeil, appuyez sur . Appuyez plusieurs fois sur pour faire défiler les sons. Appuyez sur pour confirmer votre sélection. « 30 » s'affichera à l'écran. Appuyez sur + ou - pour sélectionner 30, 60, 120 minutes, ou arrêt « OFF ».

## ENTRETIEN ET MAINTENANCE

- Maintenez votre réveil à l'abri de la lumière directe du soleil, de la chaleur excessive, ou de l'humidité
- Placez un tissu ou un revêtement de protection sous le réveil pour protéger les surfaces des meubles en bois naturel laqué
- Nettoyez le réveil à l'aide d'un chiffon doux imbibé d'eau et de savon doux
- Si vous n'utilisez pas le réveil pendant plus d'un mois, retirez les piles pour éviter tout risque de corrosion. Si le compartiment à piles devient rouillé ou sale, nettoyez-le et remplacez les piles.

## SPÉCIFICATIONS

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| Durée de l'alarme:                | 60 minutes        |
| Durée du rappel d'alarme:         | 5-10-15 minutes   |
| Minuterie de son du mode sommeil: | 30-60-120 minutes |

## AVERTISSEMENT

- Risque d'explosion en cas de remplacement incorrect des piles. Remplacez uniquement les piles par des piles de type identique, ou équivalent.
- Assurez-vous de respecter la polarité des piles, car une mauvaise installation des piles pourrait endommager le réveil
- **NE PAS** mélanger des piles neuves avec des piles usagées
- **NE PAS** mélanger les piles alcalines, standards et rechargeables



## LA SOURCE - GARANTIE

La Source garantit que ce produit sera exempt de défauts de matériaux et de fabrication pour une période de six (6) mois à compter de la date d'achat. Durant cette période, veuillez simplement retourner le produit ainsi que votre preuve d'achat dans tout magasin La Source, ou détaillant participant, et le produit sera échangé (dans les magasins où il sera disponible) sans frais. Tout produit qui aura été soumis à une mauvaise utilisation, ou à des dommages accidentels sera exclu de la présente garantie.

Cette garantie ne s'applique qu'à un produit acheté dans un magasin La Source ou détaillant participant au Canada où la garantie est incluse avec le produit. Alors que cette garantie ne confère aucun droit légal autre que ceux mentionnés ci-dessus, vous pouvez avoir recours à des droits statutaires supplémentaires qui pourront varier selon les lois de divers pays, états, provinces et autres entités gouvernementales dans lesquels La Source est active. Cette garantie est soumise à tous les droits statutaires auxquels vous pouvez avoir recours au Canada.

Importé par : La Source,  
Barrie, Ontario, Canada, L4M 4W5  
Fabriqué en Chine  
[www.lasource.ca](http://www.lasource.ca)  
© 2019 La Source. Tous droits réservés.

