

MACHINE SONORE APAISANTE


8081439

Manuel d'utilisation

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- Machine sonore apaisante
- Câble de charge USB
- Manuel d'utilisation

IDENTIFICATION DES COMPOSANTS

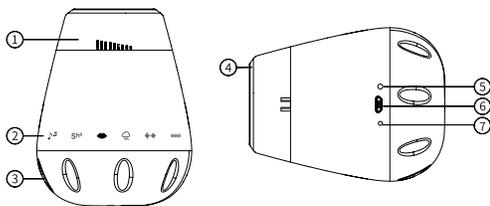

1. Mise en MARCHE/ARRÊT; Augmenter/Diminuer le volume
2. Icônes sonores
3. Dispositif de sélection du son
4. Haut-parleur
5. Témoin de charge DEL
6. Port de charge USB
7. Microphone avec capteur vocal

CARACTÉRISTIQUES

- Six sons apaisants intégrés - berceuse, silence, battements du cœur du fœtus, pluie, bruit blanc et vagues
- Le capteur vocal active les sons apaisants dès que votre bébé commence à pleurer

RECHARGE

- Pile au lithium intégrée
- Utilisez le câble USB fourni pour brancher votre appareil audio à un adaptateur, ou un chargeur mural (vendu séparément)
- Le voyant DEL sera rouge durant la charge, et passera au vert une fois la charge terminée

CONSIGNES D'UTILISATION

1. Mettez l'appareil sonore en marche en faisant tourner l'anneau au-dessus de l'appareil. Vous entendrez un déclic, et un son apaisant se déclenchera automatiquement. Continuez à faire tourner l'anneau pour régler le volume.
2. Pour sélectionner le son de votre choix, faites tourner la base de l'appareil sonore en utilisant les icônes pour guider votre sélection : berceuse, silence, battements de cœur du fœtus, pluie, bruit blanc et vagues.
3. Des sons apaisants seront diffusés pendant 30 minutes. Au-delà de ce délai, l'appareil sonore passera au mode de veille.
4. Si votre bébé se met à pleurer, le capteur vocal activera l'appareil sonore, et le son que vous aurez choisi recommencera à se faire entendre.
5. Le mode de veille peut également être annulé en sélectionnant un nouveau son apaisant.

SPÉCIFICATIONS

Spécifications du haut-parleur :	40 mm de diamètre 8 Ω 3 W Boîtier en fer
Entrée :	CC 5 V/1 A
Longueur du câble :	1,2 m (4 pi)
Pile :	Lithium; 3,7V/1800 mAh
Dimensions :	98 x 77 mm
Poids :	137 g (±10 g)

AVERTISSEMENTS

- **NE PAS** forcer sur les anneaux de réglage. Si vous faites tourner les anneaux au-delà de leur rotation naturelle, vous casserez l'appareil.
- **NE PAS** démonter ou réparer l'appareil sonore vous-même pour éviter tout dommage supplémentaire
- **NE PAS** utiliser de produits chimiques abrasifs pour nettoyer l'appareil. Veuillez utiliser un chiffon doux et humide pour essuyer la surface
- Conserver à l'écart de l'eau, des températures élevées et du feu



LA SOURCE - GARANTIE

La Source garantit que ce produit sera exempt de défauts de matériaux et de fabrication pour une période de six (6) mois à compter de la date d'achat. Durant cette période, veuillez simplement retourner le produit ainsi que votre preuve d'achat dans tout magasin La Source, ou détaillant participant, et le produit sera échangé (dans les magasins où il sera disponible) sans frais. Tout produit qui aura été soumis à une mauvaise utilisation, ou à des dommages accidentels sera exclu de la présente garantie.

Cette garantie ne s'applique qu'à un produit acheté dans un magasin La Source ou détaillant participant au Canada où la garantie est incluse avec le produit. Alors que cette garantie ne confère aucun droit légal autre que ceux mentionnés ci-dessus, vous pouvez avoir recours à des droits statutaires supplémentaires qui pourront varier selon les lois de divers pays, états, provinces et autres entités gouvernementales dans lesquels La Source est active. Cette garantie est soumise à tous les droits statutaires auxquels vous pouvez avoir recours au Canada.

Importé par :

La Source, Barrie, Ontario, Canada, L4M 4W5

Fabriqué en Chine

www.lasource.ca

© 2019 La Source. Tous droits réservés.



