


CONTENU DE L'EMBALLAGE



- | | |
|---|--|
| 1. Caméra d'action HD | 13. Boîtier étanche |
| 2. Bras d'extension | 14. Câble de charge USB |
| 3. Boucle de libération rapide | 15. Porte arrière étanche |
| 4. Boucle de ceinture | 16. Deux morceaux de ruban adhésif de 3M |
| 5. Boucle à crochet en J | 17. Chiffon de nettoyage |
| 6. Vis de montage | 18. Deux crochets et boucles de câble |
| 7. Support de vélo | 19. Deux ceintures réglables |
| 8. Bras d'extension | 20. Quatre attaches autobloquantes |
| 9. Bras d'extension | 21. Support de fixation |
| 10. Adaptateur de trépied fileté ¼ po | 22. Câble enduit de métal |
| 11. Support avec dos adhésif | |
| 12. Support à filetage ¼ po avec support adhésif 3M | |

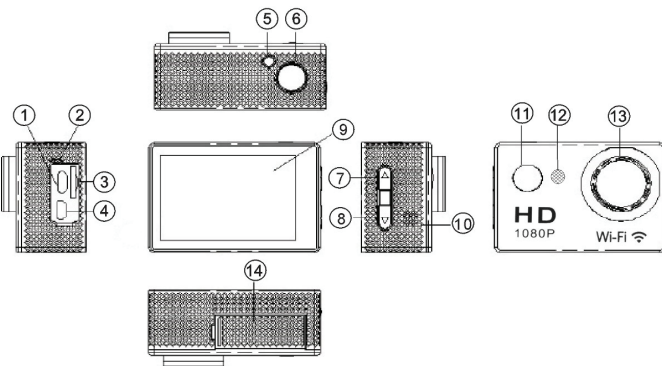

- | | |
|--------------------|----------------------------|
| 1. Fente micro USB | 9. Écran ACL |
| 2. MICRO | 10. Haut-parleur |
| 3. MicroSD | 11. ALIMENTATION/MODE/MENU |
| 4. Port HDMI-D | 12. Voyant à DEL de charge |
| 5. Voyant DEL | 13. Objectif |
| 6. Déclencheur/OK | 14. Couvercle de la pile |
| 7. ▲ | |
| 8. ▼ | |

CHARGE

Utilisez le câble de charge USB inclus pour charger complètement l'appareil photo avant la première utilisation. La DEL s'allumera puis s'éteindra lorsque la caméra sera entièrement chargée

- Elle peut être chargée à l'aide d'un adaptateur pour la voiture (non inclus) et peut enregistrer des vidéos pendant la charge

Ces icônes seront indiquées pour indiquer l'état de la pile :



INSÉRER LA CARTE MICROSD

1. Insérez la carte microSD de classe 10 dans la fente tel qu'indiqué.
2. Pour retirer la carte microSD, appuyez doucement sur la carte microSD pour l'éjecter.

REMARQUE :

- Si la carte microSD est incompatible, l'éjecter, la réinsérer ou la remplacer
- Maximum 32 Go

FONCTIONNEMENT DE LA CAMÉRA

- Appuyez sur le bouton d'ALIMENTATION pendant 5 secondes pour mettre la caméra en marche. Appuyez et maintenez le bouton enfoncé pendant 3 secondes pour l'éteindre

CHANGER DE MODE

- Alternez entre les modes d'enregistrement vidéo/photos/photo en rafale/laps de temps menu en appuyant sur le bouton d'ALIMENTATION
- Les icônes apparaîtront au coin supérieur gauche de l'écran ACL

ENREGISTREMENT VIDÉO

- En mode « Vidéo », appuyez sur le bouton OK pour commencer l'enregistrement. Une icône vidéo rouge apparaîtra pendant l'enregistrement. Appuyez de nouveau sur OK pour arrêter l'enregistrement et l'icône vidéo rouge deviendra blanche

PRENDRE DES PHOTOS

- Accédez au mode « Photo » en appuyant sur le bouton d'ALIMENTATION jusqu'à ce que l'icône photo apparaisse
- Appuyez sur OK pour prendre une photo

LECTURE

- En modes vidéo/photos/photo en rafale/laps de temps, appuyez sur le bouton vers le haut pour passer au mode de lecture et appuyez sur le bouton vers le bas pour sélectionner vidéo ou photo du type de fichier. Défilez vos photos en utilisant les flèches vers le haut et vers le bas sur le côté de l'appareil photo
- Appuyez sur OK pour la lecture/pause du vidéo et haut/bas pour avancer et reculer

MENU

Utilisez les flèches vers le haut et vers le bas pour naviguer à travers le menu et appuyez sur OK pour effectuer une sélection.

RÉSOLUTION VIDÉO

- 1080P (30 ips), 720P (60 ips)

VIDÉO EN BOUCLE

- MARCHE/ARRÊT

ESTAMPILLE TEMPORELLE

- ARRÊT/Date/Date et heure

EXPOSITION

- -2.0, -1.7, -1.3, -1.0, -0.7, -0.3, 0.0, +0.3, +0.7, +1.0, +1.3, +1.7, +2.0

RÉSOLUTION DE PHOTO

- 4 000 x 3 000, 3 624 x 2 448, 2 560 x 1 920, 1 920 x 1 080

PHOTO EN RAFALE

- 3 photos

LAPS DE TEMPS

- 25, 35, 55, 105, 205, 305, 605

LAPS CONTINU

- MARCHE/ARRÊT

FRÉQUENCE D'ALIMENTATION

- 50 Hz, 60 Hz, Auto

LANGUE

- Voir la section de langue du menu
REMARQUE : Changer la langue ne change pas les logos « ON » et « OFF » (toujours en anglais)

DATE ET HEURE

- Régler l'année, le mois, le jour, l'heure, les minutes

VOYANTS DE SONS

- Obturateur MARCHE/ARRÊT, démarrage 1/2/3/aucun, bip MARCHE/ARRÊT, volume 0/1/2/3

SENS DESSUS-DESSOUS

- MARCHE/ARRÊT

ÉCONOMISEUR D'ÉCRAN

- OFF/1min/3min/5min

ÉCONOMISEUR D'ÉNERGIE

- ARRÊT/1 min/3 mins/5 mins

FORMAT

- NON/OUI

RÉINITIALISATION

- NON/OUI

STOCKAGE DE FICHIERS

- Utilisez le câble USB pour télécharger les vidéos et les photos sur votre ordinateur pour les regarder et les sauvegarder
- Vous pouvez retirer la carte microSD pour accéder aux fichiers à l'aide d'un lecteur de cartes

MODE WI-FI

- Installez l'appli FINDVIEW sur votre téléphone intelligent
- Assurez-vous que Wi-Fi est activé et à l'intérieur de la portée
- Appuyez sur la flèche vers le haut pour accéder au mode Wi-Fi
- Sélectionnez « ActionCam_G3 ». Utilisez le mot de passe « 1234567890 »; le cas échéant
- L'écran ACL de la caméra passera au noir si l'appariement est réussi
- Ouvrez l'appli FINDVIEW sur votre téléphone intelligent
- Utilisez votre téléphone intelligent pour afficher le viseur de l'appareil photo et pour accéder à toutes ses commandes par l'appli
- Téléchargez des photos et des vidéos à partir de la mémoire interne de l'appareil photo directement sur votre téléphone intelligent

AUTRES FONCTIONS

BOUTON RACCOURCI 1 - ▼

Pendant l'enregistrement vidéo, appuyez sur ▼ pour saisir une photo.

ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

Lorsque la fonction d'économie d'énergie est activée dans le menu, la caméra entrera automatiquement en mode économie d'énergie après le temps spécifié tout en continuant à enregistrer.

RÉINITIALISER LA CAMÉRA

Pour réinitialiser la caméra, débranchez le câble de charge USB et retirez la pile pendant au moins une minute. Remplacez la pile et mettez la caméra en marche.

SAUVEGARDE DES DONNÉES


Retirez la carte de données et utilisez un lecteur de carte (vendu séparément) pour extraire les fichiers.

CONNEXION À UN TÉLÉVISEUR

Utilisez le port HDMI pour connecter l'appareil à un téléviseur à compatibilité HDMI pour la lecture. (Câble HDMI non inclus)

COMMENT UTILISER LES ACCESSOIRES

- Les accessoires peuvent être utilisés dans de nombreuses combinaisons
- La porte arrière non étanche (15) permet de capturer plus de bruit
- Les bras d'extension (2,8,9) sont utilisés pour obtenir l'angle et la position dont vous avez besoin
- Utilisez l'adaptateur de trépied (10) et le support de fixation (21) sur votre trépied ou perche à égoportrait existant (non inclus)
- Voir ci-dessous pour plus d'exemples
- L'appareil photo est compatible avec d'autres accessoires de caméra d'action

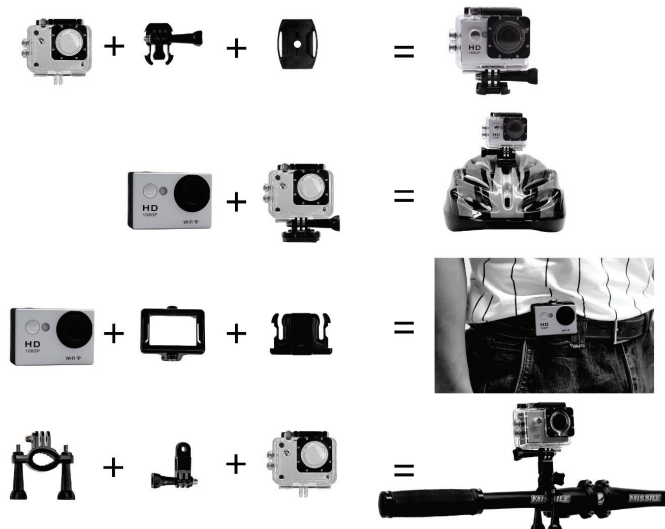

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

ACL :	2,0 p0, 240 X 320 RGB
Objectif :	150° A+ classe très grand-angle haute résolution
Langues :	Anglais/Français
Taille vidéo :	1080P 30ips, 720P 60ips
Format vidéo :	H.264 MOV
Résolution photo :	12M/8M/5M/2M
Format photo :	JPEG
Carte mémoire :	MicroSD
Micro/haut-parleur :	Interne
Fréquence :	50 Hz/60 Hz/Auto
USB :	2.0
Alimentation :	5V 1A
Pile :	Pile lithium 3,7V

AVIS D'INDUSTRIE CANADA CNR - 247

Cet appareil est conforme à la norme CNR exempt de licence d'Industrie Canada.

Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- (1) l'appareil ne doit pas causer d'interférence et
- (2) l'appareil doit accepter toute interférence, y compris l'interférence qui peut causer le mauvais fonctionnement de l'appareil.

Cet appareil numérique ne dépasse pas les Règlements sur l'interférence radio par un appareil numérique de classe B stipulés dans les Règlements sur l'interférence radio d'Industrie Canada.

IC NUMBER: 255A-8081871

LA SOURCE - GARANTIE

La Source garantit que ce produit sera exempt de défauts de matériaux et de fabrication pour une période de six (6) mois à compter de la date d'achat. Durant cette période, veuillez simplement retourner le produit ainsi que votre preuve d'achat dans tout magasin La Source, ou détaillant participant, et le produit sera échangé (dans les magasins où il sera disponible) sans frais. Tout produit qui aura été soumis à une mauvaise utilisation, ou à des dommages accidentels sera exclu de la présente garantie.

Cette garantie ne s'applique qu'à un produit acheté dans un magasin La Source ou détaillant participant au Canada où la garantie est incluse avec le produit. Alors que cette garantie ne confère aucun droit légal autre que ceux mentionnés ci-dessus, vous pouvez avoir recours à des droits statutaires supplémentaires qui pourront varier selon les lois de divers pays, états, provinces et autres entités gouvernementales dans lesquels La Source est active. Cette garantie est soumise à tous les droits statutaires auxquels vous pouvez avoir recours au Canada.

Importé par :

La Source, Barrie, Ontario, Canada, L4M 4W5

Fabriqué en Chine

www.lasource.ca

© 2019 La Source. Tous droits réservés.

