


CHARGEUR POUR JOY-CONMC

IDENTIFICATION DES COMPOSANTS

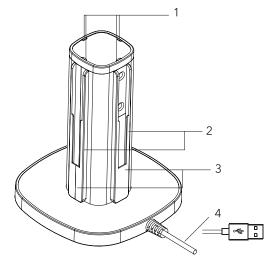


- 1. Témoins DEL de charge
- 2. 4 goulottes de recharge Joy-Con^{MC}
- 3. 4 ports de charge
- 4. Entrée USB 5 V


RECHARGE

Pour une charge plus rapide, chargez une manette à la fois. Selon le nombre de manettes installées, le chargeur optimisera le temps de charge en alternant entre les manettes.

- 1. Branchez votre chargeur.
- 2. Faites glisser votre chargeur Joy-Con^{MC} sur l'un des quatre ports.

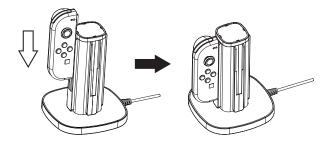

8082169A

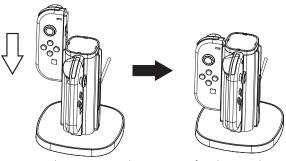

- 3. Lorsque le témoin DEL devient rouge fixe, le contrôleur sera en cours de charge.
- 4. Une fois que le témoin DEL deviendra vert fixe, la charge sera terminée.

IMPORTANT! En cas de surtension, le chargeur activera sa protection antisurtension. Si vous retirez les manettes des ports de charge, le chargeur se réinitialisera automatiquement.

COMPRENDRE LA SIGNIFICATION DES TÉMOINS DEL

SIGNIFICATION DES TÉMOINS	CE QU'ILS SIGNIFIENT
Témoin DEL clignote en rouge et en vert	Le chargeur est sous tension et effectue un auto-test
Témoin DEL rouge fixe	La manette Joy-Con ^{MC} est en cours de charge
Témoin DEL vert fixe	La manette Joy-Con ^{MC} est complètement chargée
Témoin DEL clignote lentement en rouge	La tension d'entrée du chargeur est trop faible (4,7 V), ou trop élevée (5,6 V)
Témoin DEL clignote rapidement en rouge	Une surtension s'est produite
Pas de lumière	Aucune manette n'est insérée

Nintendo Switch^{MC} est une marque déposée de Nintendo Inc. Ce produit n'est ni conçu, ni fabriqué, ni approuvé, ni parrainé, ni endossé par Nintendo.

Toutes les marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Les manettes Joy-Con^{MC} vendues séparément.



LA SOURCE - GARANTIE

La Source garantit que ce produit sera exempt de défauts de matériaux et de fabrication pour une période de douze (12) mois à compter de la date d'achat. Durant cette période, veuillez simplement retourner le produit ainsi que votre preuve d'achat dans tout magasin La Source, ou détaillant participant, et le produit sera échangé (dans les magasins où il sera disponible) sans frais. Tout produit qui aura été soumis à une mauvaise utilisation, ou à des dommages accidentels sera exclu de la présente garantie.

Cette garantie ne s'applique qu'à un produit acheté dans un magasin La Source ou détaillant participant au Canada où la garantie est incluse avec le produit. Alors que cette garantie ne confère aucun droit légal autre que ceux mentionnés ci-dessus, vous pouvez avoir recours à des droits statutaires supplémentaires qui pourront varier selon les lois de divers pays, états, provinces et autres entités gouvernementales dans lesquels La Source est active. Cette garantie est soumise à tous les droits statutaires auxquels vous pouvez avoir recours au Canada.

