

LAMPE PLISSÉE AJUSTABLE

Manuel d'utilisation

8085218

INCLUS

- Lampe plissée ajustable
- Câble de charge
- Manuel d'utilisation

POUR COMMENCER


RECHARGE

Utilisez le câble de chargement USB fourni pour raccorder la lanterne à un ordinateur, un chargeur portatif, ou un chargeur mural pour charger complètement la lanterne avant la première utilisation.


- Le voyant DEL sera allumé pendant la charge
- Le voyant DEL s'éteindra dès que la charge sera terminée

CONSIGNES D'UTILISATION

- Faites pivoter le haut et le bas de la lanterne comme indiqué ci-dessous
- Tirez délicatement pour étirer l'abat-jour

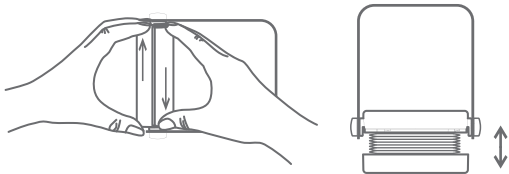

- Touchez l'interrupteur d'alimentation sur le socle de la lanterne pour l'allumer
- Touchez à nouveau pour faire défiler les 3 niveaux de luminosité
- Touchez encore une fois pour éteindre la lanterne

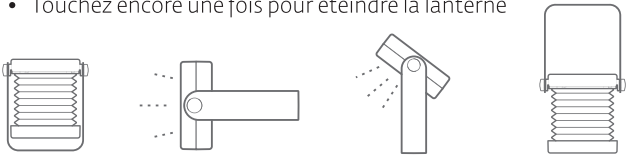

veilleuse lampe de poche

liseuse

lanterne portable
(peut être accrochée)

CAN ICES-5(B)/NMB-5(B)