



PIÈCES INCLUSES

- Clavier sans fil 2,4 GHz
- 3 piles AA
- Souris sans fil
- Récepteur nano
- Manuel d'utilisation

IDENTIFICATION DES COMPOSANTS

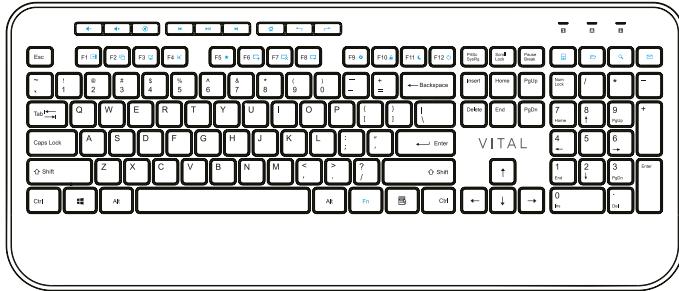

- | | |
|-------------------------------|----------------------|
| Diminuer le volume | Retour |
| Augmenter le volume | Avancer |
| Sourdine | Calculatrice |
| Piste précédente | Ouvrir le dossier |
| Lecture/Pause | Ouvrir la recherche |
| Piste suivante | Ouvrir la messagerie |
| Ouvrir un navigateur Internet | |

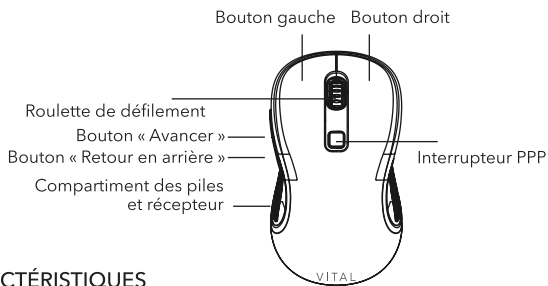

CARACTÉRISTIQUES

CLAVIER

- 13 touches média et 12 raccourcis
- 3 voyants DEL Verr Num/Maj/Défil
- Pieds réglables
- Conception ergonomique pleine grandeur à profil bas

SOURIS

- PPP réglable pour un suivi précis et uniforme
- Fonction de veille automatique pour préserver la pile
- Portée jusqu'à 8 m
- Conception ergonomique pour droitier ou gaucher

COMMENCER


INSTALLER LES PILES-CLAVIER

1. Ouvrir le compartiment de piles à l'arrière du clavier.
2. Insérer deux piles AA (incluses) en respectant la polarité indiquée (+/-).
3. Fermer le compartiment de piles.

REMARQUE : Lorsque l'alimentation du clavier est faible, le voyant DEL clignote en rouge.

INSTALLER LES PILES-SOURIS


1. Ouvrir le compartiment de piles sous la souris.
2. Insérer une pile AA (incluses) en respectant la polarité indiquée (+/-).
3. Fermer le compartiment de piles.

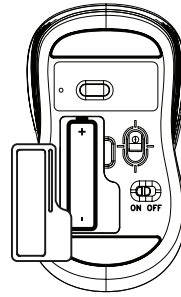

CONSIGNES D'UTILISATION

1. Brancher le récepteur nano au port USB de l'ordinateur.
2. Allumez la souris, ils se connecteront automatiquement.

REMARQUE : Sur certaines surfaces, l'utilisation d'un tapis à souris peut être nécessaire.

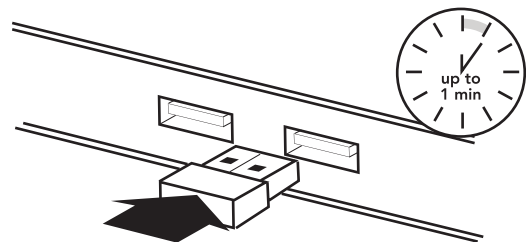

TOUCHES DE FONCTION

- | | |
|--|--|
| Fn+F1 Ouvrir le centre d'action Win+A | Fn+F7 Fermer l'onglet Ctrl+W |
| Fn+F2 Affichage Ouvrir la tâche Alt+Tab | Fn+F8 Ré-ouvrir l'onglet fermé Ctrl+Shift+T |
| Fn+F3 Afficher le plan de travail Win+Tab | Fn+F9 Ouvrir les paramètres |
| Fn+F4 Minimiser tout Win+D | Fn+F10 Verrouiller l'ordinateur |
| Fn+F5 Ouvrir les favoris | Fn+F11 Mode veille |
| Fn+F6 Ouvrir l'onglet Ctrl+T | Fn+F12 Ordinateur HORS TENSION |

REMARQUE

En raison de la grande variété de systèmes d'exploitation, il n'est pas possible de garantir une compatibilité à 100 %.

Les touches de fonction Fn+ et Fn+ ne s'appliquent pas à Windows 8.

Les touches de fonction Fn+ et Fn+ ne s'appliquent pas à Windows 7.

SOURIS

- 3 niveaux de PPP : 800 / 1 200 / 1 600

MODE VEILLE

Le clavier et la souris entreront en mode veille après 5 minutes (clavier) et 8 minutes (souris) d'inactivité. Appuyez sur n'importe quel bouton pour les activer.

SPÉCIFICATIONS

PPP : 800/1200/1600
Fréquence : 2,4 GHz
Portée : Jusqu'à 8m
Touches multimédias : 13 touches directes (Windows seulement)
12 touches de fonction
Supporte : Windows 7/8/10 et
Mac OS X 10.10 ou supérieur

REMARQUE CONCERNANT LES PILES

- Tenir les piles hors de la portée des enfants
- Remplacer les anciennes piles, ou les piles faibles immédiatement
- **NE PAS** mélanger les anciennes piles avec les nouvelles ni utiliser différents types de piles
- Jeter ou recycler les anciennes piles selon les règlements locaux

AVIS D'INDUSTRIE CANADA CNR - 247

Cet appareil est conforme à la norme CNR exempte de licence d'Industrie Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- (1) l'appareil ne doit pas causer d'interférence, et
- (2) l'appareil doit accepter toute interférence, y compris l'interférence qui peut causer le mauvais fonctionnement de l'appareil.

Cet appareil numérique ne dépasse pas les Règlements sur l'interférence radio par un appareil numérique de classe B stipulés dans les Règlements sur l'interférence radio d'Industrie Canada.

IC : 255A-8086871A (SOURIS SANS FIL)
255A-8086871B (CLAVIER SANS FIL)



LA SOURCE - GARANTIE

La Source garantit que ce produit sera exempt de défauts de matériaux et de fabrication pour une période de douze (12) mois à compter de la date d'achat. Durant cette période, veuillez simplement retourner le produit ainsi que votre preuve d'achat dans tout magasin La Source, ou détaillant participant, et le produit sera échangé (dans les magasins où il sera disponible) sans frais. Tout produit qui aura été soumis à une mauvaise utilisation, ou à des dommages accidentels sera exclu de la présente garantie.

Cette garantie ne s'applique qu'à un produit acheté dans un magasin La Source ou détaillant participant au Canada où la garantie est incluse avec le produit. Alors que cette garantie ne confère aucun droit légal autre que ceux mentionnés ci-dessus, vous pouvez avoir recours à des droits statutaires supplémentaires qui pourront varier selon les lois de divers pays, états, provinces et autres entités gouvernementales dans lesquels La Source est active. Cette garantie est soumise à tous les droits statutaires auxquels vous pouvez avoir recours au Canada.

Importé par : La Source,
Barrie, Ontario, Canada, L4M 4W5
Fabriqué en Chine
www.lasource.ca

© 2021 La Source. Tous droits réservés.

