

RÉVEIL LUMINEUX


808774

Manuel d'utilisation

INCLUS

- Réveil de détente
- Adaptateur CC
- Pile CR2032
- Manuel d'utilisation
- Support en acier

IDENTIFICATION DES COMPOSANTES

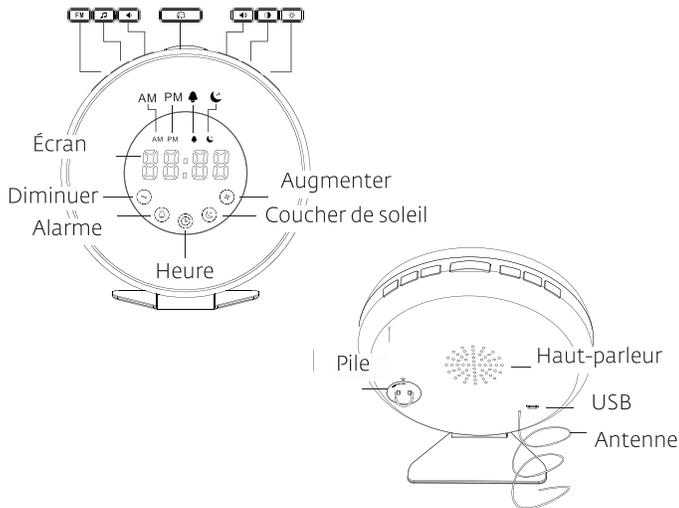


CARACTÉRISTIQUES

1. Le réveil simule le lever et le coucher du soleil par une lumière graduelle, pour un réveil et un coucher en douceur.
2. 6 sons de la nature apaisants qui créent une atmosphère de détente.
3. Éclairage et luminosité réglables avec 6 options de couleur.
4. Écoutez ou programmez une alarme avec la radio FM.
5. Le réveil DEL affiche l'heure en mode 12, ou 24 heures.
6. Commandes tactiles.

POUR COMMENCER

INSTALLATION

1. Insérez le support dans la partie inférieure du réveil pour créer un socle stable. Placez votre réveil sur votre table de chevet.

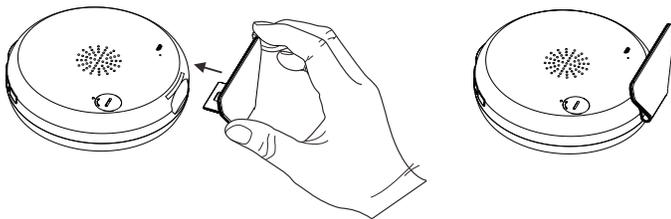

2. Utilisez l'adaptateur CC inclus pour brancher le réveil. Le réveil se mettra en MARCHÉ.
3. Retirez la languette d'isolement de la pile avant l'utilisation. Si la pile ne fonctionne plus, suivez les étapes ci-dessous pour la remplacer.

REMARQUE : En cas de panne de courant, la fonction de pile de secours permettra de mémoriser l'heure et les réglages de l'alarme, mais l'heure ne sera pas affichée, et l'alarme ne retentira pas en cas de coupure de courant.

INSTALLATION DES PILES DE SECOURS

1. Faites glisser le couvercle du compartiment à pile situé au dos du réveil.
2. Insérez la pile CR2032 neuve en respectant la polarité indiquée.
3. Refermez le couvercle du compartiment à pile.

CONSIGNES D'UTILISATION

RÉGLAGE DE L'HEURE

1. Maintenez enfoncé le bouton ☺. Le chiffre des heures clignotera. Appuyez sur + ou - pour régler l'heure, ou maintenez enfoncé pour faire défiler l'heure plus rapidement. Si le réveil est sur le mode 12 heures, les heures passeront de AM ou PM quand vous ferez défiler l'heure.
2. Appuyez à nouveau sur ☺. Le chiffre des minutes clignotera. Appuyez sur + ou - pour régler l'heure.
3. Une fois l'heure réglée, appuyez sur ☺ pour passer du mode 12 heures au mode 24 heures. Lorsque le réveil est sur le mode 12 heures, il affichera également AM ou PM.
4. Appuyez sur le bouton ☾ pour régler la luminosité de l'affichage de l'heure DEL. Il y a trois réglages : faible, élevé, et ARRÊT. Lors du branchement initial, la luminosité par défaut sera réglée sur « élevé ».

REMARQUE : Si l'affichage de l'heure est réglé sur le niveau de luminosité faible, il retournera automatiquement au niveau élevé si vous modifiez l'un des réglages. Au bout de cinq secondes, il reviendra sur le réglage de faible luminosité.

RÉGLAGE DE LA LUMINOÏTÉ ET DE LA COULEUR DE L'ÉCLAIRAGE

1. Appuyez sur le bouton ☼ pour activer la lumière. Utilisez + ou - pour régler la luminosité de 1 à 10.
2. Appuyez à nouveau sur le bouton ☼ pour régler la couleur. Utilisez + ou - pour choisir entre 6 couleurs - vert, rouge, bleu, violet, orange et indigo.
3. Appuyez une troisième fois sur le bouton ☼ pour éteindre la lumière.

RÉGLAGE DE L'ALARME ET SÉLECTION DU SON DE L'ALARME

1. Appuyez sur le bouton ⏰ pour activer l'alarme. Si l'alarme est activée, ⏰ s'affichera sur l'écran.
2. Maintenez la touche enfoncée ⏰ pour régler l'alarme. Le chiffre des heures clignotera. Appuyez sur + ou - pour régler l'alarme, ou maintenez enfoncé pour faire défiler les heures plus rapidement. Si vous êtes en mode 12 heures, les heures passeront de AM ou PM, au fur et à mesure que vous ferez défiler l'heure.
3. Appuyez à nouveau sur ⏰. Le chiffre des minutes clignotera. Appuyez sur + ou - pour régler l'alarme.
4. Une fois que vous aurez configuré l'heure de l'alarme, appuyez sur 🎵 pour choisir le son pour vous réveiller. Utilisez + ou - pour sélectionner le son. Les chiffres de 1 à 6 correspondent à des sons apaisants, et 7 est la radio FM. Chaque son sera activé pendant 60 secondes s'il est sélectionné. Appuyez sur 🎵 pour confirmer votre sélection.
5. Appuyez sur 🔊 ou sur le bouton 🔊 pour régler le volume de l'alarme.

SIMULATION DE LEVER DU SOLEIL

1. Une demi-heure avant que l'alarme se déclenche, la lumière de lever du soleil s'allumera progressivement, en augmentant peu à peu son intensité.
2. Dès que l'alarme se déclenche, le son que vous aurez sélectionné sera diffusé pendant 5 minutes.
3. Appuyez sur n'importe quel bouton, sauf sur ☺, pour désactiver le son et la lumière.
4. Appuyez sur ☺ pour arrêter momentanément la lumière et le son pendant 5 minutes. Au bout de 5 minutes, le son se déclenche et la lumière augmentera progressivement dans les 5 minutes suivantes.
5. Vous pourrez appuyer pendant 3 secondes sur le bouton ☼ pour éteindre la lumière.

REMARQUE : Si la radio FM est déjà en marche à l'heure du réveil, elle s'éteindra et le son de votre réveil retentira. Une fois que le son de l'alarme s'arrêtera, la radio FM reprendra la diffusion.

SIMULATION DE COUCHER DU SOLEIL

1. Appuyez sur  pour régler la simulation de coucher du soleil.
2. Le chiffre 15 s'affichera. Ce chiffre indique le temps nécessaire pour que la lumière s'atténue progressivement, et s'éteigne. Appuyez plusieurs fois sur  pour défiler entre 15-30-60-ARRÊT. Pour sélectionner le temps de gradation, repérez le chiffre souhaité et n'appuyez sur aucun bouton pendant 5 secondes. Il réglera automatiquement la durée sur le chiffre sélectionné, et l'heure s'affichera à nouveau.
3. Pendant la simulation de coucher du soleil, l'icône  clignotera. À tout moment, vous pourrez appuyer sur le bouton  pour annuler le processus de gradation, et la lumière restera allumée en fonction du niveau de luminosité actuel.
4. Vous pourrez appuyer pendant 3 secondes sur le bouton  pour éteindre la lumière.

REMARQUE : Si la radio FM fonctionne alors que la simulation de coucher du soleil est activée, la radio s'éteindra dès que la lumière s'éteindra.

RADIO FM

1. Appuyez sur le bouton FM pour mettre la radio sur MARCHÉ ou sur ARRÊT.
2. Maintenez le bouton FM appuyé pendant 3 secondes pour commencer à balayer et à enregistrer les stations de radio disponibles.
3. Appuyez sur + ou - pour sélectionner manuellement une station.
4. Appuyez sur les boutons  ou  pour régler le volume.

PRÉCAUTIONS ET ENTRETIEN

- Maintenez votre réveil à l'abri de la lumière directe du soleil, de la chaleur excessive, ou de l'humidité
- Placez un tissu ou un revêtement de protection sous le réveil pour protéger les surfaces des meubles en bois naturel laqué
- Nettoyez le réveil à l'aide d'un chiffon doux imbibé d'eau et de savon doux
- Si vous n'utilisez pas le réveil pendant plus d'un mois, retirez la pile pour éviter tout risque de corrosion. Si le compartiment à piles devient rouillé ou sale, nettoyez-le et remplacez la pile.

SPÉCIFICATIONS

Durée de l'alarme :	5 minutes
Durée du rappel d'alarme :	5 minutes
Simulation de lever du soleil :	30 minutes
Simulation de coucher du soleil :	15-30-60 minutes

AVERTISSEMENT

- Risque d'explosion en cas de remplacement incorrect des piles. Remplacez uniquement les piles par des piles de type identique, ou équivalent.
- Assurez-vous de respecter la polarité des piles, car une mauvaise installation des piles pourrait endommager le réveil

CAN ICES-005(B)/NMB-005(B)



LA SOURCE - GARANTIE

La Source garantit que ce produit sera exempt de défauts de matériaux et de fabrication pour une période de six (6) mois à compter de la date d'achat. Durant cette période, veuillez simplement retourner le produit ainsi que votre preuve d'achat dans tout magasin La Source, ou détaillant participant, et le produit sera échangé (dans les magasins où il sera disponible) sans frais. Tout produit qui aura été soumis à une mauvaise utilisation, ou à des dommages accidentels sera exclu de la présente garantie.

Cette garantie ne s'applique qu'à un produit acheté dans un magasin La Source ou détaillant participant au Canada où la garantie est incluse avec le produit. Alors que cette garantie ne confère aucun droit légal autre que ceux mentionnés ci-dessus, vous pouvez avoir recours à des droits statutaires supplémentaires qui pourront varier selon les lois de divers pays, états, provinces et autres entités gouvernementales dans lesquels La Source est active. Cette garantie est soumise à tous les droits statutaires auxquels vous pouvez avoir recours au Canada.

Importé par :
La Source, Barrie, Ontario, Canada, L4M 4W5
Fabriqué en Chine
www.lasource.ca
© 2020 La Source. Tous droits réservés.

