


INCLUS

- Bande de lumières DEL 10 m (32 pi)
- Adaptateur 12 V avec connecteur de sortie
- Télécommande avec 1 pile CR2025
- Manuel d'utilisation

IDENTIFICATION DES COMPOSANTS TÉLÉCOMMANDE

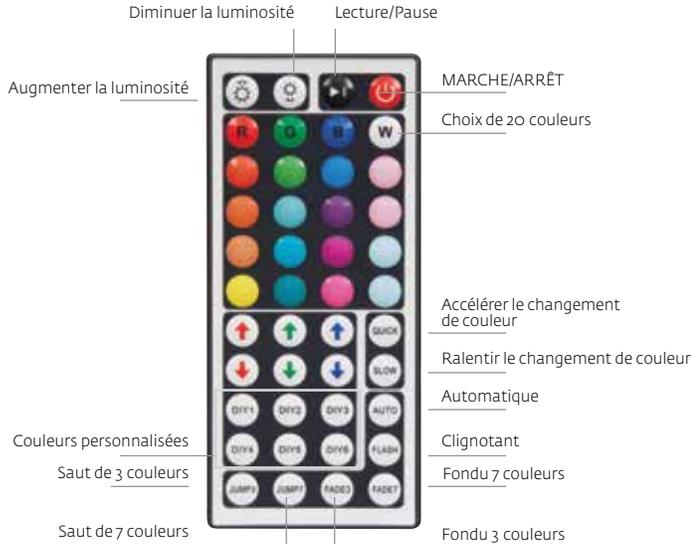

POUR COMMENCER TÉLÉCOMMANDE

La télécommande est dotée d'une pile intégrée. Retirer la languette de la pile pour activer le fonctionnement.

1. Localiser le compartiment de la pile sur le côté de la télécommande.
2. Retirer la pile morte et insérer une pile 3 VCR2025 (aucune pile de rechange incluse). S'assurer d'installer la pile avec les polarités appropriées (+/-).
3. Replacer le couvercle du compartiment de la pile et appuyer dessus pour le verrouiller.

INSTALLATION

1. Nettoyer la surface sur laquelle vous voulez appliquer la bande de lumières.
2. Retirer le dos du ruban adhésif.
3. Appuyer sur la bande de lumières et la maintenir fermement contre la surface.
4. Brancher la bande de lumières dans le bon ordre (voir la photo ci-dessous; s'assurer d'aligner les flèches).
5. Brancher la prise au mur avec l'adaptateur 12 V/3 A inclus.

BRANCHER LA BANDE DE LUMIÈRES DEL AU RÉCEPTEUR/ CONTRÔLEUR USB.

Fixer le récepteur/contrôleur USB à la bande de lumières DEL, tel qu'illustré ci-dessous. Brancher la bande de lumières dans le bon ordre.



LA TÉLÉCOMMANDE DOIT ÊTRE CONNECTÉE AU RÉCEPTEUR DE SIGNAL



REMARQUE : pour une performance optimale, placer le récepteur de la bande de lumières DEL loin de vos récepteurs de télévision afin d'éviter toute interférence avec le signal de la télécommande du téléviseur. Le récepteur doit être en ligne de mire avec la télécommande pour que celle-ci fonctionne.

CONSIGNES D'UTILISATION

1. Allumer la bande de lumières DEL en appuyant sur le bouton ON sur la télécommande.
2. Sélectionner une couleur et un effet en appuyant sur le bouton correspondant.
3. Régler la luminosité à l'aide des boutons de luminosité.
4. Appuyer sur OFF pour éteindre la bande de lumières DEL.

REMARQUE : les réglages de couleur sont mixtes et les teintes peuvent présenter de légères déviations.

POUR DES COULEURS PERSONNALISÉES

1. Appuyer sur le bouton DIY 1 et la lumière sera blanche. Appuyer sur la flèche vers le bas au-dessus des boutons DIY, appuyer sur le bouton rouge jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de rouge, appuyer sur le bouton vert jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de vert, et appuyer sur le bouton bleu jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de bleu.
2. Une fois toutes les couleurs désactivées, la bande de lumières semblera éteinte. Vous pouvez maintenant ajouter du rouge, du vert et du bleu pour créer vos propres couleurs personnalisées.
3. Appuyer de nouveau sur DIY 1 pour régler la couleur.
4. Répéter le processus avec les cinq autres boutons DIY.

APPLICATION

1. Utiliser pour décorer n'importe quelle pièce de la maison, le porche, un bureau, un hôtel, un club, des bars, un véhicule, un bateau, un studio de télévision.
2. Décorer pour Noël, Halloween, des mariages, des fêtes d'anniversaire et plus.

SPÉCIFICATIONS

Longueur :	10 m/rouleau
Puissance nominale :	36 W
Sortie – lumières :	12 V
Sortie – télécommande :	3 V (une pile CR2025 3 V)
Courant nominal :	3 A
Température de fonctionnement :	-20 ~ 45°
Température d'entreposage :	0 ~ 60°
Humidité ambiante :	40-70 % H.R.
Durée de vie des DEL :	50 à 100 heures
Étanche :	IP65

AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ

1. **NE PAS** utiliser le produit s'il est endommagé.
2. La télécommande n'est **PAS** étanche, seule la bande de lumières l'est.
3. Brancher en suivant ces instructions pour éviter un mauvais fonctionnement.
4. **NE PAS** utiliser les lumières lorsqu'elles sont sur la bobine.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

LA SOURCE - GARANTIE

La Source garantit que ce produit sera exempt de défauts de matériaux et de fabrication pour une période de six (6) mois à compter de la date d'achat. Durant cette période, veuillez simplement retourner le produit ainsi que votre preuve d'achat dans tout magasin La Source, ou détaillant participant, et le produit sera échangé (dans les magasins où il sera disponible) sans frais. Tout produit qui aura été soumis à une mauvaise utilisation, ou à des dommages accidentels sera exclu de la présente garantie.

Cette garantie ne s'applique qu'à un produit acheté dans un magasin La Source ou détaillant participant au Canada où la garantie est incluse avec le produit. Alors que cette garantie ne confère aucun droit légal autre que ceux mentionnés ci-dessus, vous pouvez avoir recours à des droits statutaires supplémentaires qui pourront varier selon les lois de divers pays, états, provinces et autres entités gouvernementales dans lesquels La Source est active. Cette garantie est soumise à tous les droits statutaires auxquels vous pouvez avoir recours au Canada.

Importé par :
La Source, Barrie, Ontario, Canada, L4M 4W5
Fabriqué en Chine
www.lasource.ca
© 2022 La Source. Tous droits réservés.

