

MANETTE POUR PS4^{MC}


INCLUS

- Manette pour PS4^{MC}
- Câble USB-C amovible de 8 pi (2,4 m)
- Manuel d'utilisation

CARACTÉRISTIQUES

- Compatible avec PS4^{MC}
- 2 modes macro - mappage des boutons et création de macros pour un accès rapide aux suites de jeu
- Compatible avec USB 2.0 et USB 3.0
- Port 3,5 mm compatible avec les casques d'écoute de jeu pour le son du jeu et le bavardage vocal
- Câble USB-C amovible de 8 pi (2,4 m)

IDENTIFICATION DES COMPOSANTS

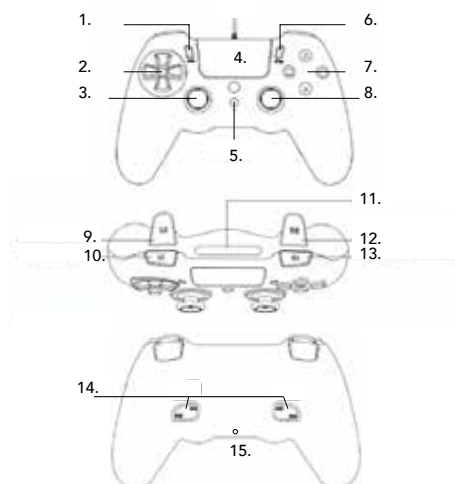

1. Bouton de partage
2. Croix directionnelle
3. Levier de gauche
4. Pavé tactile
5. Turbo
6. Options
7. Action
8. Levier de droite
9. L2
10. L1
11. Barre lumineuse RVB
12. R2
13. R1
14. Boutons de remappage –M1, M2, M3 et M4
15. Prise audio 3,5 mm

CONSIGNES D'UTILISATION

1. Insérez le câble USB de la manette directement sur le port USB de votre PS4^{MC}.
2. Le témoin DEL à 7 couleurs restera allumé lorsque la connexion sera établie.
3. Appuyez sur le bouton d'accueil pour accéder au menu de votre console.
4. Lancez votre jeu et plongez au cœur de l'action!

MAPPAGE DES MACROS

Il existe deux modes de mappage de macros. Les deux modes permettent de mémoriser une séquence de boutons, de sorte que vous puissiez effectuer un ensemble d'actions ou de grands mouvements combinés en appuyant sur un seul bouton. Le mode A active continuellement votre séquence de boutons mappés, alors que le mode B exécute la commande de boutons mappés.

Mode A (enregistrement continu de commandes)

1. Appuyez et maintenez le bouton M1, puis appuyez sur Options. Le témoin DEL de la macro restera allumé, indiquant que la manette est prête à enregistrer la séquence de boutons.
2. Appuyez sur n'importe quel bouton en fonction de l'ordre dans lequel vous souhaitez enregistrer la séquence. Par exemple, L1, R3, X et ensuite L2.
3. Appuyez à nouveau sur le bouton M1 pour confirmer les paramètres. Le témoin DEL de la macro s'éteindra. La macro a réussi à sauvegarder la séquence. Si vous appuyez sur M1, il exécutera L1 → R3 → X → L2 en continu.
4. Vous pouvez créer toutes les combinaisons que vous voulez avec n'importe quel bouton de la manette, ou vous pouvez attribuer un bouton à cette macro.
5. Suivez les mêmes étapes pour mapper les boutons M2, M3 et M4.

REMARQUE : Vous pouvez enregistrer jusqu'à un maximum de 14 boutons par macro dans une séquence.

Mode B (enregistrement d'une commande)

1. Appuyez et maintenez le bouton M1, puis appuyez sur Share. Le témoin DEL de la macro restera allumé, indiquant que la manette est prête à enregistrer la commande de boutons.
2. Appuyez sur n'importe quel bouton en fonction d'enregistrer en M1. Par exemple, L1.
3. Appuyez à nouveau sur le bouton M1 pour confirmer les paramètres. Le témoin DEL de la macro s'éteindra. La macro a réussi à sauvegarder la commande. Si vous appuyez sur M1, il exécutera L1.

4. Vous pouvez créer toutes la remappage que vous voulez avec n'importe quel bouton de la manette, ou vous pouvez attribuer un bouton à cette macro.
5. Suivez les mêmes étapes pour mapper les boutons M2, M3 et M4.

MISE EN GARDE : Pour éviter tout risque de trébuchement, placez les câbles et les cordons en dehors des couloirs et des allées. Tenir hors de la portée des enfants et des animaux de compagnie. Évitez tout contact avec des sources de chaleur et d'humidité.

SPÉCIFICATIONS

Entrée audio : Prise audio 3,5 mm
Câble USB : 2,4 m (8 pi)
Tension : CC 5V-250mA

Toutes les marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.



LA SOURCE - GARANTIE

La Source garantit que ce produit sera exempt de défauts de matériaux et de fabrication pour une période de douze (12) mois à compter de la date d'achat. Durant cette période, veuillez simplement retourner le produit ainsi que votre preuve d'achat dans tout magasin La Source, ou détaillant participant, et le produit sera échangé (dans les magasins où il sera disponible) sans frais. Tout produit qui aura été soumis à une mauvaise utilisation, ou à des dommages accidentels sera exclu de la présente garantie.

Cette garantie ne s'applique qu'à un produit acheté dans un magasin La Source ou détaillant participant au Canada où la garantie est incluse avec le produit. Alors que cette garantie ne confère aucun droit légal autre que ceux mentionnés ci-dessus, vous pouvez avoir recours à des droits statutaires supplémentaires qui pourront varier selon les lois de divers pays, états, provinces et autres entités gouvernementales dans lesquels La Source est active. Cette garantie est soumise à tous les droits statutaires auxquels vous pouvez avoir recours au Canada.

Importé par :
La Source, Barrie, Ontario, Canada, L4M 4W5
Fabriqué en Chine
www.lasource.ca
© 2021 La Source. Tous droits réservés.

