


INCLUS



- | | |
|---|---|
| 1. Caméra d'action HD | 13. Boîtier résistant à l'eau |
| 2. Bras d'extension | 14. Câbles de charge USB |
| 3. Boucle à desserrage rapide | 15. Trappe arrière résistante à l'eau |
| 4. Pince de ceinture | 16. Deux morceaux de ruban adhésif de 3 m |
| 5. Boucle de desserrage rapide de type crochet en J | 17. Chiffon de nettoyage |
| 6. Fixation par vis | 18. Deux bandes auto-agrippantes |
| 7. Support pour vélo | 19. Deux ceintures réglables |
| 8. Bras d'extension | 20. Quatre serre-câbles |
| 9. Bras d'extension | 21. Support de fixation |
| 10. Adaptateur pour trépied à filetage de 1/4 po | 22. Corde en métal enduit |
| 11. Support à desserrage rapide avec support adhésif | |
| 12. Support à desserrage rapide à filetage de 1/4 po avec support adhésif | |

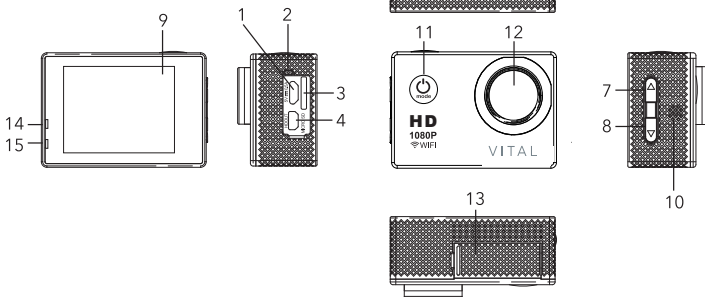

- | | |
|-------------------------|---------------------------------------|
| 1. Fente pour Micro USB | 9. Écran ACL |
| 2. MICRO | 10. Haut-parleur |
| 3. MicroSD | 11. MISE EN MARCHÉ/MODE/MENU |
| 4. Port HDMI-D | 12. Objectif |
| 5. Témoin à DEL Wi-Fi | 13. Couverture du compartiment à pile |
| 6. Obturateur/OK | 14. Témoin à DEL de recharge |
| 7. ▲ | 15. Témoin à DEL |
| 8. ▼ | |

RECHARGE

Avant la première utilisation, vous devrez charger complètement la caméra d'action à l'aide du câble de charge USB. Un témoin à DEL rouge s'allumera et clignotera durant la charge; le témoin rouge restera allumé en permanence dès que la caméra sera complètement chargée.

- La caméra peut être chargée dans votre véhicule à l'aide d'un adaptateur USB (non inclus) et peut enregistrer des vidéos durant la recharge



Les icônes suivantes apparaîtront pour indiquer le niveau d'autonomie de la pile :

POUR INSÉRER LA CARTE MICROSD

1. Insérez la carte microSD de classe 10 dans la fente tel qu'indiqué ici.
2. Pour retirer la carte microSD, appuyez légèrement sur la carte SD pour l'éjecter.

REMARQUE :

- Si la carte microSD est incompatible, éjectez-la et insérez-la à nouveau ou utilisez-en une autre
- Prise en charge maximale de 64 Go

FONCTIONNEMENT DE LA CAMÉRA

- Appuyez sur le bouton de mise en marche pendant 3 à 5 secondes pour allumer la caméra. Appuyez pendant 3 à 5 secondes sur le bouton pour éteindre la caméra

CHANGEMENT DE MODE

- Passez du menu Enregistrement vidéo/Images fixes/Ralenti/lecture/ régler en appuyant sur le bouton de mise en marche
- Des icônes apparaîtront en haut à gauche de l'écran ACL

POUR ENREGISTRER UNE VIDÉO

- Dans le mode « Vidéo », appuyez sur le bouton OK pour commencer l'enregistrement. Un point rouge clignotant apparaîtra durant l'enregistrement. Appuyez à nouveau sur le bouton OK pour arrêter l'enregistrement. Le point rouge disparaîtra

POUR PRENDRE DES IMAGES FIXES

- Passez au mode photo en appuyant sur le bouton de mise en marche jusqu'à ce que l'icône photo apparaisse
- Appuyez sur le bouton OK pour prendre une photo

LECTURE

- Appuyez sur la touche mode pour accéder à la lecture. Faites défiler vos photos/vidéos à l'aide des flèches haut et bas situées sur le côté de la caméra
- Appuyez sur OK pour activer la lecture ou faire une pause dans la vidéo, appuyez et maintenez le bouton haut/bas pour effectuer une avance rapide et un retour en arrière
- Pour supprimer un seul fichier, appuyez sur le bouton OK pendant 3 à 5 secondes. L'écran de suppression s'affichera. Appuyez alors sur le bouton haut ou bas pour confirmer la suppression. Appuyez ensuite sur OK et le fichier sera supprimé.

MENU

Utilisez les flèches haut et bas pour faire défiler le menu et appuyez sur OK pour sélectionner.

RÉSOLUTION VIDÉO

- 1080P (60 images-seconde)/720P (30 images-seconde)

ENREGISTREMENT DU SON

- ARRÊT/MARCHE

ACCÉLÉRÉE

- ARRÊT/0,5S/1S,2S/5S/10S/30S/60S

ENREGISTREMENT EN BOUCLE

- ARRÊT/2 MINUTES/3 MINUTES/5 MINUTES

MODE RALENTI

- 1080P (60 images-seconde), 720P (120 images-seconde)

RÉSOLUTION PHOTO

- 12M/8M/5M/2M

PRISE AUTOMATIQUE

- ARRÊT/3S/5S/10S/20S

PHOTO EN ACCÉLÉRÉ

- ARRÊT/ 3S/10S/15S/20S/30S

PHOTO RAFALE

- ARRÊT, 3P/S, 5P/S, 10P/S

EXPOSITION

- -3/-2/-1,0/1,2/3

ÉQUILIBRE DES BLANCS

- AUTO/ENSOLEILLÉ/NUAGEUX/LUMIÈRE INCANDESCENTE/
LUMIÈRE FLUORESCENTE

WI-FI

- ARRÊT/MARCHE

ROTATION DES IMAGES

- ARRÊT/MARCHE

MODE DE CONDUITE

- ARRÊT/MARCHE

FRÉQUENCE DE SOURCE LUMINEUSE

- AUTO/50Hz/60Hz

TÉMOIN LUMINEUX À DEL

- ARRÊT/MARCHE

ÉCRAN DE VEILLE AUTOMATIQUE

- 10S/20S/30S/ARRÊT

ARRÊT AUTOMATIQUE

- 1 MINUTES/3 MINUTES/5 MINUTES/ARRÊT

FILIGRANE DE L'HEURE

- OUI/NON

VOLUME

- ÉLEVÉ, MOYEN, FAIBLE, ARRÊT

LANGUE

- Consulter la section des langues dans le menu

DATE ET HEURE

- Programmation de L'ANNÉE/MOIS/JOUR/HEURE/MIN./SEC.

FORMAT

- NON/OUI

RÉINITIALISATION

- NON/OUI

STOCKAGE DE FICHIERS

- Utilisez un câble USB pour exporter les vidéos et les photos sur votre ordinateur afin de les visualiser et de les sauvegarder
- Vous pouvez retirer la carte microSD pour accéder aux fichiers avec un lecteur de carte

MODE DE CONDUITE

Si le mode de conduite est activé, la caméra commencera automatiquement à enregistrer dès qu'elle sera en marche.

MODE WI-FI

- Installez l'appli XDV sur votre téléphone intelligent
- Vérifiez que le Wi-Fi soit activé et à portée
- Appuyez sur le bouton DU HAUT pour accéder au mode Wi-Fi
- Sélectionnez « Caméras sport ». Utilisez le mot de passe « 1234567890 »; le cas échéant
- L'écran ACL de l'appareil photo deviendra noir si l'appariement est réussi
- Ouvrez l'appli XDV sur votre téléphone intelligent
- Utilisez votre téléphone intelligent pour consulter le viseur de la caméra et accéder à toutes ses commandes depuis l'appli
- Téléchargez des photos et des vidéos de la mémoire interne de la caméra directement sur votre téléphone intelligent

AUTRES FONCTIONS

RACCOURCI 1 - BOUTON ▼▲

Le zoom s'ajustera en utilisant les flèches pendant l'enregistrement, les boutons activeront ou désactiveront le Wi-Fi ou le mode sourdine en mode veille. La touche de la flèche appropriée est indiquée.

FONCTION D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

Au cours de longues sessions d'enregistrement, la caméra passera automatiquement au mode d'économie d'énergie et continuera à enregistrer.

SAUVEGARDE DES DONNÉES


Retirez la carte de données et utilisez un lecteur de carte (vendu séparément) pour extraire les fichiers.

CONNEXION À UN TÉLÉVISEUR

Utilisez le port HDMI pour connecter l'appareil à un téléviseur compatible HDMI pour effectuer la lecture (câble HDMI non inclus).

COMMENT UTILISER LES ACCESSOIRES

- Les accessoires peuvent être utilisés de plusieurs façons
- La trappe arrière résistante à l'eau (15) permet de capturer plus de son
- Les bras d'extension (2,8,9) sont utilisés pour obtenir les angle et la position souhaités
- Utilisez l'adaptateur pour trépied (10) et le support de fixation (21) sur votre trépied existant ou sur votre perche à égoportrait (non inclus)
- La caméra est compatible avec d'autres accessoires de caméra d'action
- Voir ci-dessous pour des exemples supplémentaires

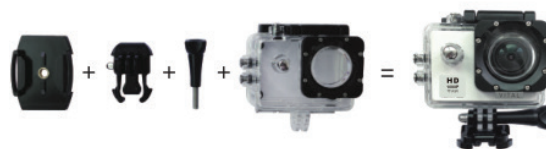

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

ACL :	2,0 po, ACL RVB 240 x 320
Objectif :	Très grand-angle à haute résolution de classe 150°A+
Langues:	Anglais/ français
Taille vidéo :	1080P/60 images-seconde; 720P/30 images-seconde
Format vidéo :	H.264 MP4
Résolution photo :	12 Mpx/8 Mpx/5 Mpx/2 Mpx
Format photo :	JPEG
Carte mémoire :	microSD
Micro/haut-parleur :	Interne
Fréquence :	50 Hz/60 Hz/Auto
USB :	2.0
Alimentation :	5V/0,5 A
Pile :	Pile au lithium 3,7 V/900 mAh

AVIS D'INDUSTRIE CANADA RSS247

Cet appareil est conforme à la norme CNR exempte de licence d'Industrie Canada.

Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

(1) cet appareil ne doit pas causer d'interférence, et

(2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris

l'interférence qui peut causer le mauvais fonctionnement de l'appareil.

Cet appareil numérique ne dépasse pas les Règlements sur l'interférence radio par un appareil numérique de classe B stipulés dans les Règlements sur l'interférence radio d'Industrie Canada.



LA SOURCE - GARANTIE

La Source garantit que ce produit sera exempt de défauts de matériaux et de fabrication pour une période de (6) six mois à compter de la date d'achat. Durant cette période, veuillez simplement retourner le produit ainsi que votre preuve d'achat dans tout magasin La Source, ou détaillant participant, et le produit sera échangé (dans les magasins où il sera disponible) sans frais. Tout produit qui aura été soumis à une mauvaise utilisation, ou à des dommages accidentels sera exclu de la présente garantie.

Cette garantie ne s'applique qu'à un produit acheté dans un magasin La Source ou détaillant participant au Canada où la garantie est incluse avec le produit. Alors que cette garantie ne confère aucun droit légal autre que ceux mentionnés ci-dessus, vous pouvez avoir recours à des droits statutaires supplémentaires qui pourront varier selon les lois de divers pays, états, provinces et autres entités gouvernementales dans lesquels La Source est active. Cette garantie est soumise à tous les droits statutaires auxquels vous pouvez avoir recours au Canada.

Importé par :
La Source, Barrie, Ontario, Canada, L4M 4W5
Fabriqué en Chine
www.lasource.ca
© 2021 La Source. Tous droits réservés.

