


CONTENU DE L'EMBALLAGE :


- Haut-parleur
- Sangle de transport
- Câble de charge USB-C
- Câble audio 3,5 mm
- Manuel d'utilisation

IDENTIFICATION DES COMPOSANTES

1. Augmenter/ diminuer le volume du microphone
2. Bouton MARCHÉ/ARRÊT TWS
3. Bouton « Extra bass »
4. Augmenter/ diminuer l'effet d'écho du microphone
5. Augmenter/ diminuer le volume de la guitare
6. ARRÊT de l'effet vocal du microphone
7. Témoin à DEL
8. Bouton de lumière
9. Bouton de lecture/pause
10. Diminuer le volume/Piste précédente
11. Augmenter le volume/Piste suivante
12. Bouton MARCHÉ/ARRÊT et pour changer le mode

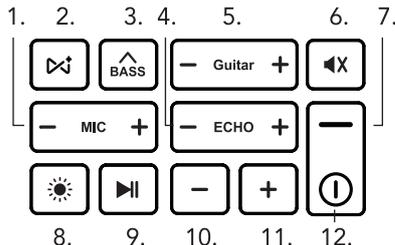

13. Entrée du microphone 1 (6,35 mm)
14. Entrée line-in (Aux)
15. Entrée du microphone 2 (6,35 mm)
16. Prise pour guitare (6,35 mm)
17. Port de charge USB-C

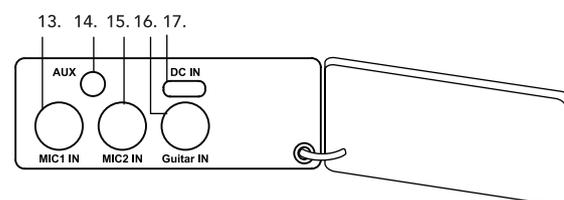

APERÇU DU PRODUIT

Vous pouvez utiliser cet article ou produit avec n'importe quel appareil compatible Bluetooth® pour écouter de la musique et profiter des appels mains libres. Veuillez lire ce manuel avant la première utilisation. Ce haut-parleur présente une cote IPX5 : Protection contre les jets d'eau basse pression provenant de toutes les directions.

FONCTIONNEMENT

POUR	FAIRE CECI
Allumer	Appuyez sur le bouton
Lecture/Pause	Appuyez sur le bouton
Piste suivante	Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé.
Piste précédente	Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé.
Augmenter le volume	Appuyez sur le bouton
Réduire le volume	Appuyez sur le bouton
Désactivez la fonction Bluetooth®	Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé.
Changer de mode	Appuyez rapidement sur le bouton

RECHARGE

Utilisez le câble de charge fourni pour recharger complètement le haut-parleur avant la première utilisation.

- Le témoin à DEL rouge sera ALLUMÉ durant la recharge du haut-parleur
- Le témoin à DEL rouge s'éteindra une fois la recharge terminée

CONSEIL : Si la pile est faible, le haut-parleur émettra un « bip » aux quelques secondes.

APPARIEMENT

1. Appuyez sur le bouton pour mettre le haut-parleur en MARCHÉ. Le voyant DEL bleu clignotera.
2. Activez la fonction Bluetooth® dans les paramètres de votre appareil, et sélectionnez « HRSP 5044 ».
3. Une fois le haut-parleur apparié, le témoin à DEL bleu restera allumé et le haut-parleur sonnera.
4. Si l'appariement de votre appareil échoue, ou si vous souhaitez l'apparier avec un autre appareil, veuillez répéter les étapes indiquées ci-dessus.

Remarque : Si aucun appareil n'est apparié dans les 30 minutes, le haut-parleur s'éteindra. Pour désappairer, appuyez sur le bouton ou déconnectez votre appareil dans les paramètres.

Remarque : Le haut-parleur s'appariera automatiquement avec les appareils précédemment appariés si la fonction Bluetooth® est activée et si l'appareil se trouve à portée. Le haut-parleur sonnera pour indiquer qu'il a été apparié à nouveau.

CONNEXION TWS (STÉRÉO SANS FIL VÉRITABLE)

Raccordez deux haut-parleurs HRSP 5044 Get Together pour une expérience stéréo sans fil véritable. Pour effectuer la connexion :

1. Assurez-vous qu'aucun haut-parleur ne soit connecté à votre appareil par Bluetooth, et désactivez la fonction Bluetooth sur votre appareil.
 2. Maintenez enfoncé le bouton de mise sous tension sur chaque haut-parleur pour les allumer. Les deux témoins à DEL clignoteront en bleu.
 3. Appuyez rapidement pendant 1 seconde sur le bouton TWS de l'un des deux haut-parleurs. Le témoin du mode TWS clignotera. Les témoins à DEL du mode TWS des deux haut-parleurs clignoteront lentement pour indiquer que les deux haut-parleurs sont en mode TWS.
 4. Les deux témoins d'alimentation continueront à clignoter. Activez la fonction Bluetooth® dans les paramètres de votre appareil, et sélectionnez « HRSP 5044 ».
- Les témoins d'alimentation des deux haut-parleurs arrêteront de clignoter et s'allumeront pour confirmer l'appariement.

REMARQUE : Une fois appariés, les deux haut-parleurs s'apparieront automatiquement chaque fois qu'ils seront mis en marche. Si vous souhaitez les désappairer, appuyez sur le bouton pour les déconnecter. Les haut-parleurs émettront un bip et les deux témoins à DEL clignoteront pour indiquer que les haut-parleurs ne sont plus appariés.

MODE LINE-IN (AUX)

1. Appuyez sur le bouton pour mettre le haut-parleur en MARCHÉ. Le témoin à DEL bleu clignotera. Appuyez à nouveau sur le bouton pour passer au mode AUX. Le témoin à DEL blanc restera allumé.
2. Utilisez le câble audio de 3,5 mm inclus pour raccorder le haut-parleur à la prise casque de votre appareil audio.

REMARQUE : Le mode TWS exige la fonction Bluetooth® et ne fonctionnera pas sur le mode AUX.

KARAOKÉ

1. Branchez le microphone (vendu séparément) sur l'entrée MIC1/MIC2.
2. Appuyez sur Mic+/- ou Echo+/- pour obtenir le volume et l'écho souhaités.
3. Appuyez sur le bouton pour les effets vocaux.

REMARQUE : En mode TWS, le microphone ne fonctionnera que sur le haut-parleur auquel il est branché.

ENTRÉE POUR GUITARE (GUITAR IN)

1. Branchez le câble de guitare (vendu séparément) sur l'entrée « Guitar IN ».
2. Appuyez sur Guitar +/- pour obtenir le volume souhaité pour la guitare.

REMARQUE : En mode TWS, la guitare ne fonctionnera que sur le haut-parleur auquel elle est branchée.

SÉLECTION DE JEUX DE LUMIÈRE

1. Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pour allumer les lumières.
2. Appuyez sur le bouton pour changer de mode d'éclairage.
3. Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pour éteindre les lumières

RÉINITIALISATION

Veillez à ce que le haut-parleur ne soit pas apparié par Bluetooth®. Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes.

Le haut-parleur émettra un bip pour indiquer qu'il a été réinitialisé.

DÉPANNAGE :

Pas de puissance :

- Vérifiez que le haut-parleur soit en MARCHÉ.
- Faites en sorte que le haut-parleur soit pleinement chargé.

Pas de son :

- Vérifiez que le volume du haut-parleur ne soit pas au minimum.
- Veillez à ce que le périphérique audio connecté puisse diffuser l'audio.

Le son est déformé :

- Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes.

Impossible d'apparier le haut-parleur avec mon appareil Bluetooth® :

- Vérifiez que le mode Bluetooth® soit activé.
- Votre appareil Bluetooth est peut-être hors de portée. Essayez de le rapprocher du haut-parleur.
- Éloignez votre appareil Bluetooth ou le haut-parleur de tout autre appareil produisant des interférences électromagnétiques, tel que des téléphones, un four à micro-ondes, des routeurs de réseau sans fil ou autres appareils Bluetooth®.

Les lumières ne s'allument pas :

- Veuillez appuyer sur le bouton de lumière ou maintenir le bouton de lumière pendant 2 secondes

REMARQUE : Si le haut-parleur émet un « bip » aux quelques secondes, la pile est faible. Veuillez recharger le haut-parleur.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Version Bluetooth® :	5,1
Capacité de la pile :	7,4 V, 4 400 mAh
Réponse de fréquence :	80 Hz - 18 kHz
Distance de fonctionnement :	Jusqu'à 10 m/33 pi
Distance TWS :	3,5 m/11,5 pi
Puissance de sortie :	25 W x 2 (max.)
Temps de lecture :	10 heures
Pilote :	77 mm
Temps de veille :	19 heures

REMARQUE : Ce haut-parleur est conforme à la version Bluetooth® spécifiée. Il ne garantit pas la compatibilité avec toutes les fonctions de tous les appareils compatibles Bluetooth®. Veuillez consulter le manuel d'utilisation de votre téléphone mobile pour vérifier la compatibilité et les fonctionnalités.

AVERTISSEMENT : Les changements ou modifications à cet appareil non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler le droit de l'utilisateur d'utiliser l'équipement.

RSS 247

Cet appareil contient un ou des émetteurs/récepteurs exemptés de licence qui sont conformes aux normes CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada exemptées de licence. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- (1) l'appareil ne doit pas causer d'interférence, et
- (2) l'appareil doit accepter toute interférence, y compris l'interférence qui peut causer le mauvais fonctionnement de l'appareil.



LA SOURCE - GARANTIE

La Source garantit que ce produit sera exempt de défauts de matériaux et de fabrication pour une période de douze (12) mois à compter de la date d'achat. Durant cette période, veuillez simplement retourner le produit ainsi que votre preuve d'achat dans tout magasin La Source, ou détaillant participant, et le produit sera échangé (dans les magasins où il sera disponible) sans frais. Tout produit qui aura été soumis à une mauvaise utilisation, ou à des dommages accidentels sera exclu de la présente garantie.

Cette garantie ne s'applique qu'à un produit acheté dans un magasin La Source ou détaillant participant au Canada où la garantie est incluse avec le produit. Alors que cette garantie ne confère aucun droit légal autre que ceux mentionnés ci-dessus, vous pouvez avoir recours à des droits statutaires supplémentaires qui pourront varier selon les lois de divers pays, états, provinces et autres entités gouvernementales dans lesquels La Source est active. Cette garantie est soumise à tous les droits statutaires auxquels vous pouvez avoir recours au Canada.

Importé par :
La Source, Barrie, Ontario, Canada, L4M 4W5
Fabriqué en Chine
www.lasource.ca
© 2021 La Source. Tous droits réservés.

