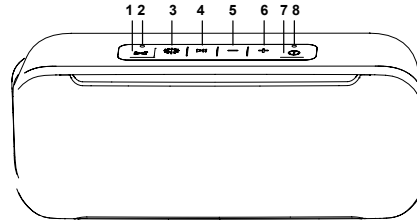


**CONTENU DE L'EMBALLAGE :**

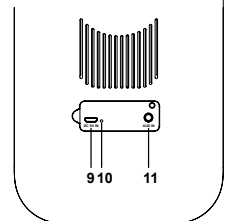
- Haut-parleur
- Câble de charge Micro USB
- Câble audio 3,5 mm
- Manuel d'utilisation

**IDENTIFICATION DES COMPOSANTES**

1. Bouton appariement TWS MARCHE/ARRÊT
2. Témoin de fonction TWS
3. Bouton de mode de lumière
4. Bouton de lecture/pause
5. Bouton pour diminuer le volume / piste précédente
6. Bouton pour augmenter le volume / piste suivante
7. Mise sous tension MARCHE/ARRÊT
8. Témoin à DEL MARCHE/ARRÊT









9. Charge CC 5 V (5 V/ 1 000 mA)
10. Témoin à DEL de charge
11. Prise d'entrée Line-in



**APERÇU DU PRODUIT**

Vous pouvez utiliser cet article ou produit avec n'importe quel appareil compatible Bluetooth® pour écouter de la musique. Veuillez lire ce manuel avant la première utilisation. Ce haut-parleur présente une cote IPX6 : Protection contre les jets d'eau puissants provenant de toutes les directions.

**FONCTIONNEMENT**

POUR	FAIRE CECI
Lecture/Pause	Appuyez sur le bouton  .
Piste suivante	Maintenez enfoncé le bouton  .
Piste précédente	Maintenez enfoncé le bouton  .
Augmenter le volume	Appuyez sur le bouton  .
Réduire le volume	Appuyez sur le bouton  .
Désactivez la fonction Bluetooth®	Appuyez sur le bouton  et maintenez-le enfoncé.


**RECHARGE**


Utilisez le câble de charge fourni pour recharger complètement le haut-parleur avant la première utilisation. Il faudra compter environ 5 heures pour effectuer une charge complète.

- Le témoin à DEL rouge sera ALLUMÉ durant la recharge du haut-parleur
- Le témoin à DEL rouge s'éteindra une fois la recharge terminée

**CONSEIL :** Si la pile est faible, le haut-parleur émettra un « bip » aux quelques secondes. Veuillez le recharger ou il s'éteindra.

**APPARIEMENT**

1. Appuyez sur le bouton  pour mettre le haut-parleur en MARCHE. Le témoin à DEL blanc clignotera.
2. Activez la fonction Bluetooth® dans les paramètres de votre appareil, et sélectionnez « HRSP 5039 ».
3. Une fois le haut-parleur apparié, le témoin à DEL blanc restera allumé et le haut-parleur sonnera.
4. Si l'appariement de votre appareil échoue, ou si vous souhaitez l'apparier avec un autre appareil, veuillez répéter les étapes indiquées ci-dessus.

**REMARQUE :** Si aucun appareil n'est apparié dans les 30 minutes, le haut-parleur s'éteindra. Pour désappairer, appuyez sur le bouton  ou déconnectez votre appareil dans les paramètres.


**REMARQUE :** Le haut-parleur s'appariera automatiquement avec les appareils précédemment appariés si la fonction Bluetooth® est activée et si l'appareil se trouve à portée. Le haut-parleur sonnera pour indiquer qu'il a été apparié à nouveau.

**CONNEXION TWS (STÉRÉO SANS FIL VÉRITABLE)**





Raccordez deux haut-parleurs HR Rave pour une expérience stéréo sans fil véritable. Pour effectuer la connexion :

1. Assurez-vous qu'aucun haut-parleur ne soit connecté à votre appareil par Bluetooth®, et désactivez la fonction Bluetooth® sur votre appareil.
2. Maintenez enfoncé le bouton de mise sous tension sur chaque haut-parleur pour les allumer. Les deux témoins de puissance des haut-parleurs clignoteront.
3. Appuyez pendant 1 seconde sur le bouton TWS de l'un des deux haut-parleurs. Le témoin TWS se mettra à clignoter et vous entendrez ensuite un bip sonore. Lorsque le témoin TWS est allumé après avoir clignoté sur les deux haut-parleurs, ceux-ci seront appariés l'un à l'autre.
4. Ensuite, le témoin de puissance sur chaque haut-parleur continuera à clignoter. Activez la fonction Bluetooth® dans les paramètres de votre appareil, et sélectionnez « HRSP 5039 ».

Le témoin de puissance des deux haut-parleurs restera ensuite allumé pour confirmer que votre appariement a bien été effectué. Appuyez deux fois sur la touche  pour mettre les lumières clignotantes blanches sur les deux côtés du haut-parleur en marche. Appuyez à nouveau deux fois pour les éteindre.


**REMARQUE :** Une fois appariées, les deux haut-parleurs s'apparieront automatiquement chaque fois qu'ils seront mis en marche. Si vous souhaitez les désappairer, appuyez sur le  bouton pour les déconnecter. Le témoin de fonction TWS sur les deux haut-parleurs sera éteint indiquant que les deux haut-parleurs ne sont plus appariés.

**MODE LINE-IN (AUX)**


1. Appuyez sur le bouton  pour mettre le haut-parleur en MARCHE.
2. À l'aide du câble audio de 3,5 mm inclus, raccordez le haut-parleur à la prise de casque ou de sortie de ligne de votre appareil audio. Branchez l'autre extrémité du câble dans la prise auxiliaire située au dos de l'appareil. L'appareil passera automatiquement en mode AUX et le témoin à DEL blanc s'allumera.
3. Réglez le volume de votre appareil audio au niveau souhaité.
4. Appuyez sur les boutons  ou  sur l'appareil pour régler le volume du système.
5. Appuyez sur le bouton  pour mettre le volume du système en sourdine.





**MODE BLUETOOTH®**

Si vous utilisez un appareil audio Bluetooth®, faites en sorte de vous situer dans un rayon de 20 à 30 pi.


1. Appuyez sur le bouton  pour mettre le haut-parleur en MARCHE. Le haut-parleur émettra un bip pour indiquer le mode Bluetooth et le témoin à DEL blanc (indiquant le mode) clignotera rapidement.
2. Activez la fonction Bluetooth® dans les paramètres de votre appareil
3. Sélectionnez « HRSP 5039 ». Aucun mot de passe n'est requis.
4. Réglez le volume de votre appareil audio au niveau souhaité.

**SÉLECTION DE JEUX DE LUMIÈRE SANS ÉCLAIRAGE DE FÊTE**

Appuyez sur le bouton  et maintenez-le enfoncé pour allumer les lumières.

1. Appuyez sur le bouton  et maintenez-le enfoncé pour éteindre les lumières supérieure et inférieure.
2. Appuyez à nouveau sur le bouton  et maintenez-le enfoncé pour éteindre la lumière du milieu.
3. Appuyez encore une fois sur le bouton  et maintenez-le enfoncé pour éteindre toutes les lumières.
4. Appuyez à nouveau sur le bouton  et maintenez-le enfoncé pour allumer toutes les lumières.

**SÉLECTION DE JEUX DE LUMIÈRE AVEC ÉCLAIRAGE DE FÊTE**

Appuyez sur le bouton  pour allumer la lumière en mode d'éclairage de fêtes. Appuyez à nouveau pour faire défiler les modes d'éclairage suivants:

1. Arc-en-ciel : les couleurs défilent au ralenti. Les lumières ne battent pas au rythme de la musique.
2. Mélange : bleu-violet-rouge-jaune-vert-bleu ciel, battant au rythme de la musique, passant d'une couleur à l'autre.
3. Rotation arc-en-ciel : bleu violet-rouge violet-bleu rouge. Les lumières ne battent pas au rythme de la musique.
4. Clignotement de lumières : changement de couleurs du bleu ciel au bleu-violet, au violet, au rouge, au jaune et au vert, battant au rythme de la musique.
5. Progressif : les couleurs passent du bleu ciel au bleu-violet, au violet, au rouge, au jaune-vert, en alternance et au ralenti. Les lumières ne battent pas au rythme de la musique.
6. Flux doux : les couleurs passent du bleu ciel au bleu-pourpre-rouge-jaune-vert. Les lumières ne battent pas au rythme de la musique.
7. Figé : reste sur la dernière couleur du sixième mode d'éclairage. (Par exemple, si vous appuyez sur le bouton lorsque la lumière est rouge, le témoin à DEL restera rouge.)
8. ARRÊT des lumières.

**RÉINITIALISATION DU HAUT-PARLEUR**

Maintenez le bouton « Volume + » enfoncé pendant 3 secondes en mode de désactivation Bluetooth®, l'appareil se réinitialisera et une tonalité d'invite à la réinitialisation sera émise.

**RÉSOLUTION DES PROBLÈMES**

**Pas de puissance :**

- Vérifiez que le haut-parleur soit en MARCHE
- Faites en sorte que le haut-parleur soit pleinement chargé

**Pas de son :**

- Vérifiez que le volume du haut-parleur ne soit pas au minimum
- Veillez à ce que le périphérique audio connecté puisse diffuser l'audio

**Le son est déformé :**

- Appuyez sur le bouton  et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes.

**Impossible d'apparier le haut-parleur avec mon appareil Bluetooth® :**

- Vérifiez que le mode Bluetooth® soit activé
- Votre appareil Bluetooth® est peut-être hors de portée. Essayez de le rapprocher du haut-parleur.
- Éloignez votre appareil Bluetooth® ou le haut-parleur de tout autre appareil produisant des interférences électromagnétiques, tel que des téléphones, un four à micro-ondes, des routeurs de réseau sans fil ou autres appareils Bluetooth®

**Les lumières ne s'allument pas :**

- Veillez appuyer sur le bouton de lumière ou maintenir le bouton de lumière pendant 2 secondes
- REMARQUE :** Si le haut-parleur émet un « bip » aux quelques secondes, la pile est faible. Veuillez recharger le haut-parleur.

**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES**

Bluetooth® version :	5,1
Capacité de la pile :	7,4 V/3 000 mAh
Réponse de fréquence :	80 Hz à 18 kHz
Distance de fonctionnement :	Jusqu'à 10 m/33 pi.
Distance TWS :	3,5 m/11,5 pi.
Puissance de sortie :	20 W x 2 (max.)
Temps de lecture :	10 heures
Pilotes :	77 mm
Temps de veille :	22 heures

**REMARQUE :** Ce haut-parleur est conforme à la version Bluetooth® spécifiée. Il ne garantit pas la compatibilité avec toutes les fonctions de tous les appareils compatibles Bluetooth®. Veuillez consulter le manuel d'utilisation de votre téléphone mobile pour vérifier la compatibilité et les fonctionnalités.

**AVERTISSEMENT :** Les changements ou modifications à cet appareil non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler le droit de l'utilisateur d'utiliser l'équipement.

**RSS 247**

Cet appareil contient un ou des émetteurs/récepteurs exemptés de licence qui sont conformes aux normes CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada exemptées de licence. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- (1) l'appareil ne doit pas causer d'interférence, et
- (2) l'appareil doit accepter toute interférence, y compris l'interférence qui peut causer le mauvais fonctionnement de l'appareil.

**IC : 255A-8092919**



## LA SOURCE - GARANTIE

La Source garantit que ce produit sera exempt de défauts de matériaux et de fabrication pour une période de douze (12) mois à compter de la date d'achat. Durant cette période, veuillez simplement retourner le produit ainsi que votre preuve d'achat dans tout magasin La Source, ou détaillant participant, et le produit sera échangé (dans les magasins où il sera disponible) sans frais. Tout produit qui aura été soumis à une mauvaise utilisation, ou à des dommages accidentels sera exclu de la présente garantie.

Cette garantie ne s'applique qu'à un produit acheté dans un magasin La Source ou détaillant participant au Canada où la garantie est incluse avec le produit. Alors que cette garantie ne confère aucun droit légal autre que ceux mentionnés ci-dessus, vous pouvez avoir recours à des droits statutaires supplémentaires qui pourront varier selon les lois de divers pays, états, provinces et autres entités gouvernementales dans lesquels La Source est active. Cette garantie est soumise à tous les droits statutaires auxquels vous pouvez avoir recours au Canada.

Importé par :  
La Source, Barrie, Ontario, Canada, L4M 4W5  
Fabriqué en Chine  
[www.lasource.ca](http://www.lasource.ca)  
© 2021 La Source. Tous droits réservés.

