



CONTENU DE L'EMBALLAGE :

- Haut-parleur
- Câble de charge USB-C
- Câble audio 3,5 mm
- Manuel d'utilisation

IDENTIFICATION DES COMPOSANTES

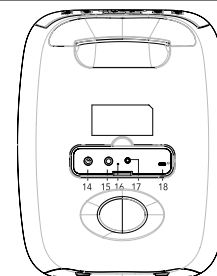

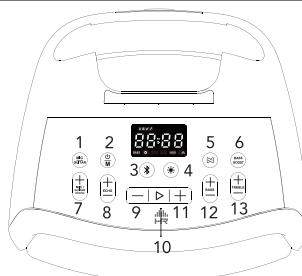













- | | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| 1. Bouton MICRO/guitare | 9. Réduire volume |
| 2. Bouton de mise en marche/mode | 10. Lecture/Pause |
| 3. Bouton Bluetooth® | 11. Augmenter le volume |
| 4. Bouton de mode lumineux | 12. Bouton des graves MICRO |
| 5. Bouton de fête/diffusion | 13. Bouton des aigus MICRO |
| 6. Bouton d'accentuation des graves | 14. Prise de guitare |
| 7. Bouton du volume MICRO/guitare | 15. Prise de micro |
| 8. Bouton d'écho du MICRO | 16. Trou de réinitialisation |
| | 17. Prise d'entrée Aux |
| | 18. Port USB-C |




APERÇU DU PRODUIT

Vous pouvez utiliser cet article ou produit avec n'importe quel appareil compatible Bluetooth® pour écouter de la musique. Veuillez lire ce manuel avant la première utilisation. Ce haut-parleur présente une cote IPX4 : Protection contre les éclaboussures.

FONCTIONNEMENT

POUR	FAIRE CECI
Allumer	Appuyez sur le bouton  M .
Éteindre	Appuyez sur le bouton  M . « OFF » s'affichera sur l'écran à DEL.
Lecture/Pause	Appuyez sur le bouton  pour effectuer la lecture, appuyez pour faire une pause et appuyez à nouveau pour reprendre la lecture.
Piste suivante	Appuyez sur le bouton  et maintenez-le enfoncé.
Piste précédente	Appuyez sur le bouton  et maintenez-le enfoncé.
Augmenter le volume	Appuyez sur le bouton  .
Réduire le volume	Appuyez sur le bouton  .
Passer au mode AUX	Branchez un câble AUX Appuyez sur le bouton  M .
Changer le mode lumineux	Appuyez sur le bouton  .
Passer au mode microphone/Karaoké/guitare	Branchez une prise micro ou guitare de 6,5 mm. Appuyez sur le bouton  M .
Accentuer les graves	Appuyez sur le bouton « Bass boost » pour l'activer pendant la lecture de la musique. Appuyez à nouveau sur ce bouton pour le désactiver.
Accentuer/diminuer les aigus du micro en mode microphone/Karaoké	Appuyez sur le bouton  TRÉBLE . Prendre en note que cette fonction ne fonctionne qu'en mode microphone/Karaoké
Accentuer/diminuer les graves en mode microphone/Karaoké	Appuyez sur le bouton  BASS . Prendre en note que cette fonction ne fonctionne qu'en mode microphone/Karaoké.
Accentuer/diminuer l'écho du micro en mode microphone/Karaoké	Appuyez sur le bouton  ECHO .
Augmenter/diminuer le volume du micro/guitare en mode micro/Karaoké/guitare	Appuyez sur le bouton  M .
Apparier via Bluetooth®	Appuyez sur le bouton  .
Réinitialiser aux paramètres d'usine	Dans n'importe quel mode, appuyez et maintenez les deux boutons M et  pendant 3 secondes.

Écran à DEL	 clignote	Mode d'appariement
	« AUX ON »	Mode AUX
	 s'allume	Mode de diffusion
	A-00	Volume du haut-parleur
	L-00	Volume du MICRO
	G-00	Volume de la guitare




RECHARGE


Utilisez le câble de charge fourni pour recharger complètement le haut-parleur avant la première utilisation. Il faudra compter environ 4 heures pour effectuer une charge complète.

- Le témoin à DEL rouge sera ALLUMÉ durant la charge du haut-parleur
- Le témoin à DEL rouge s'éteindra une fois la charge terminée

CONSEIL : Si la pile est faible, le haut-parleur émettra un « bip » aux quelques secondes. Veuillez le recharger. S'il n'est pas branché sur la charge dans les 10 minutes environ, il s'éteindra. Le haut-parleur s'éteindra automatiquement s'il n'est pas utilisé pendant 30 minutes.





APPARIEMENT

1. Pour mettre le haut-parleur en marche, appuyez sur le bouton  **M**. Le haut-parleur émettra un carillon et l'écran à DEL affichera A - et 2 chiffres indiquant le niveau de volume, par exemple A-08.
2. Le bouton  clignotera pour signaler que le haut-parleur est prêt à être apparié.
3. Activez la fonction Bluetooth® dans les paramètres de votre appareil et sélectionnez « HRSP 5043 ». Le haut-parleur émettra un carillon. Une fois l'appariement réussi, l'icône  s'affichera sur l'écran DEL.

REMARQUE : Si aucun appareil n'est apparié dans les 30 minutes, le haut-parleur s'éteindra. Pour désappairer, déconnectez votre appareil dans les paramètres. Le haut-parleur effectuera automatiquement l'appariement avec les appareils précédemment appariés, à condition que la fonction Bluetooth® soit activée et que l'appareil soit à portée. Le haut-parleur sonnera pour indiquer qu'il a réussi à nouveau l'appariement. Si votre appareil ne parvient pas à détecter le haut-parleur HRSP 5043, appuyez sur le bouton  et répétez le processus d'appariement.


MODE MICROPHONE ET Karaoké

Branchez votre microphone sur la prise du MICRO. L'icône  s'affichera sur l'écran à DEL.

1. Pour augmenter ou diminuer le volume, appuyez sur le bouton  **M**. Les niveaux de volume peuvent être ajustés de L - 01 à L - 16.
2. Pour le Karaoké, choisissez la musique de votre appareil et vous pourrez commencer à chanter.
3. Pour accentuer ou diminuer l'écho, appuyez sur le bouton  **ECHO**. L'écran à DEL affichera rapidement E - 00 jusqu'à E - 16, puis retournera sur l'affichage du niveau de volume.
4. Pour accentuer ou diminuer les graves, appuyez sur le bouton  **BASS**.
5. Pour accentuer ou diminuer les aigus, appuyez sur le bouton  **TRÉBLE**.






REMARQUE : Une fois que vous aurez branché le microphone, L-00 s'affichera sur l'écran à DEL pendant 10 secondes. Il retournera ensuite sur le volume A-00. Réglez toujours le volume à un niveau minimum avant de brancher ou de débrancher un microphone.

MODE GUITARE

Si vous utilisez une guitare électrique, branchez-la sur la prise guitare. L'icône  s'affichera sur l'écran à DEL. NE PAS la brancher sur la prise de microphone.

REMARQUE : Une fois que vous aurez branché une guitare, G-00 s'affichera sur l'écran à DEL pendant 10 secondes. Il retournera ensuite sur le volume A-08.

JEU DE LUMIÈRE À DEL



- Appuyez sur le bouton  pour choisir parmi les 4 modes lumineux disponibles.
 1. Rotation de la lumière multicolore
 2. Lumière dansante
 3. Rotation de pénombre
 4. Pénombre dansante
 5. ARRÊT
- Appuyez sur le bouton  et maintenez-le enfoncé pour choisir une seule couleur. Appuyez ensuite sur le bouton  pour changer de couleur (choix entre 7 couleurs)
- Appuyez sur le bouton  et maintenez-le enfoncé. Le voyant DEL s'éteindra. Appuyez sur  pour sélectionner un autre mode d'éclairage

RÉINITIALISATION DU MATÉRIEL

Pour réinitialiser le haut-parleur s'il ne réagit plus, insérez une aiguille dans le trou de


réinitialisation. Le haut-parleur s'éteindra puis se rallumera.

RÉINITIALISATION AUX PARAMÈTRES D'USINE

Dans n'importe quel mode, appuyez et maintenez les deux boutons  et  pendant 3 secondes.

MODE LINE-IN (AUX IN)

1. Utilisez le câble audio 3,5 mm pour connecter le haut-parleur à votre appareil.
2. AUX s'affichera à l'écran.


REMARQUE : Le mode LINE-IN aura priorité sur la connexion Bluetooth®. Pour passer au mode Bluetooth®, appuyez sur le bouton .

INDICE IPX4




Ce produit présente un indice IPX4, ce qui signifie qu'il résiste aux éclaboussures d'eau. Pour éviter que le haut-parleur ne soit endommagé par l'eau, veuillez :

1. Essuyer soigneusement le port de charge avant de le brancher sur la prise CA.
2. Maintenir les couvercles de protection correctement fermés avant d'exposer le haut-parleur à des éclaboussures.

APPARIEMENT FÊTE/DIFFUSION

1. Allumez les haut-parleurs et activez la fonction Bluetooth®, puis sélectionnez un HRSP 5043 dans la liste de vos appareils Bluetooth® en tant que haut-parleur principal.
 2. Mettez les haut-parleurs EN MARCHE, appuyez et maintenez appuyé le bouton  sur tous les haut-parleurs pour passer au mode fête/diffusion.
 3. Activez la fonction Bluetooth® ON et sélectionnez HRSP 5043 dans la liste de vos appareils Bluetooth®.
 4. Pour quitter le mode fête/diffusion, appuyez sur le bouton  et maintenez-le enfoncé.
- REMARQUE** : Le contrôle de l'audio peut être effectué uniquement sur le haut-parleur principal. Si deux appareils sont connectés au haut-parleur, appuyez sur le bouton (utilisez l'icône de fête/diffusion) pour déconnecter un appareil. L'appariement TWS ne fonctionnera pas si les haut-parleurs fonctionnent en mode diffusion.

APPARIEMENT TWS

1. Allumez deux haut-parleurs HRSP 5043 Party Base et appuyez et maintenez le bouton  sur les deux haut-parleurs en simultanée.
2. Les haut-parleurs entreront en mode d'appariement stéréo et l'icône  sur l'écran à DEL clignotera en blanc.
3. Une fois l'appariement réussi, « A » s'allumera sur l'écran à DEL du haut-parleur principal et « B » s'allumera sur l'écran à DEL du second haut-parleur.
4. Activez la fonction Bluetooth® dans les paramètres de votre appareil et sélectionnez HRSP 5043.
5. Dès que votre appareil sera apparié, l'icône  s'allumera sur l'écran à DEL des deux haut-parleurs.

REMARQUE : Appuyez à nouveau sur les boutons  et maintenez-les enfoncés pour quitter le mode d'appariement TWS.

DÉPANNAGE

Pas de son :

- Assurez-vous que le haut-parleur soit suffisamment chargé pour fonctionner
- Vérifiez que le haut-parleur soit en marche
- Vérifiez que l'appareil Bluetooth® soit en marche
- Si le volume du haut-parleur est trop bas, ajustez-le à un niveau convenable

REMARQUE : Si le haut-parleur émet un « bip » aux quelques secondes, la pile est faible.

Veuillez recharger le haut-parleur.

Pas de puissance/tonalité d'avertissement de pile faible

- La pile est peut-être en mode de protection ou épuisée. Rechargez le haut-parleur pendant 6 heures

Qualité sonore médiocre/son bourdonnant

- Assurez-vous qu'il n'y ait aucun obstacle entre le haut-parleur et l'appareil et qu'ils se trouvent à une distance raisonnable
- Vérifiez votre réseau sur votre appareil
- Connectez-vous avec un autre appareil

Le haut-parleur ne parvient pas à s'apparier/se déconnecter

- Déplacez le haut-parleur et l'appareil pour les rapprocher (à une distance d'un mètre)
- Éteignez tous les autres appareils Bluetooth® ou désactivez leur fonction Bluetooth®
- Effacez le mémoire du haut-parleur ou appariez-le à un nouvel appareil en appuyant sur le bouton  et en maintenant enfoncé le bouton  pendant 3 secondes.
- Effacez la liste des appariements de votre téléphone et appariez manuellement l'appareil Bluetooth® avec le haut-parleur.

Pas de son/volume faible

- Augmentez le volume du haut-parleur/de l'appareil et assurez-vous que le son sur votre appareil ne soit pas coupé
- Vérifiez que l'enceinte et l'appareil se trouvent à moins d'un mètre l'un de l'autre
- Éteignez votre haut-parleur et connectez à nouveau votre appareil
- Connectez-vous à un autre appareil
- Rechargez votre haut-parleur pendant 6 heures

Le microphone subit un larsen

- Diminuez l'effet d'écho
- Orientez le microphone de manière à ce qu'il ne soit pas dirigé directement vers le haut-parleur
- Essayez un autre microphone
- Essayez une autre position pour le haut-parleur ou la personne qui parle sur scène
- Augmentez la distance entre le haut-parleur et le microphone
- Si vous utilisez un processeur d'effets vocaux, faites en sorte qu'il ne soit pas la cause du problème de larsen

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Puissance de sortie : 60W

Version Bluetooth® :	5,2
Capacité de la pile :	7,4 V/5 200 mAh
Temps de charge :	5 à 6 heures
Réponse de fréquence :	50 Hz-18 kHz
Distance de fonctionnement :	Jusqu'à 10 m (33 pi)
Distance TWS :	10 m (33 pi)
Temps de lecture :	8 heures

REMARQUE : Ce haut-parleur est conforme à la version Bluetooth®. Il ne garantit pas la compatibilité avec toutes les fonctions de tous les appareils compatibles Bluetooth®. Veuillez consulter le manuel d'utilisation de votre téléphone mobile pour vérifier la compatibilité et les fonctionnalités.

AVERTISSEMENT : Les changements ou modifications à cet appareil non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler le droit de l'utilisateur d'utiliser l'équipement.

RSS 247

AVIS D'INDUSTRIE CANADA

Cet appareil contient un ou des émetteurs/récepteurs exemptés de licence qui sont conformes aux normes CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada exemptées de licence. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- (1) l'appareil ne doit pas causer d'interférence, et
- (2) l'appareil doit accepter toute interférence, y compris l'interférence qui peut causer le mauvais fonctionnement de l'appareil.

IC : 255A-8092992

FCC: ZHW-8092992



LA SOURCE - GARANTIE

La Source garantit que ce produit sera exempt de défauts de matériaux et de fabrication pour une période de douze (12) mois à compter de la date d'achat. Durant cette période, veuillez simplement retourner le produit ainsi que votre preuve d'achat dans tout magasin La Source, ou détaillant participant, et le produit sera échangé (dans les magasins où il sera disponible) sans frais. Tout produit qui aura été soumis à une mauvaise utilisation, ou à des dommages accidentels sera exclu de la présente garantie.

Cette garantie ne s'applique qu'à un produit acheté dans un magasin La Source ou chez un détaillant participant au Canada, où la garantie est incluse avec le produit. Alors que cette garantie ne confère aucun droit légal autre que ceux mentionnés ci-dessus, vous pouvez avoir recours à des droits statutaires supplémentaires qui pourront varier selon les lois de divers pays, états, provinces et autres entités gouvernementales dans lesquels La Source est active. Cette garantie est soumise à tous les droits statutaires auxquels vous pouvez avoir recours au Canada.

Importé par :
La Source, Barrie, Ontario, Canada, L4M 4W5
Fabriqué en Chine
www.lasource.ca
© 2021 La Source. Tous droits réservés.



Veuillez recycler