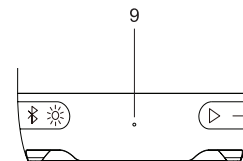






CONTENU DE L'EMBALLAGE :

- Haut-parleur
- Câble de charge USB-C
- Manuel d'utilisation

IDENTIFICATION DES COMPOSANTES











1. Mise sous tension MARCHE/ARRÊT
2. Bluetooth®
3. Interrupteur à effets lumineux DEL
4. Lecture/Pause/Répondre à un appel
5. Diminuer le volume/Piste précédente
6. Augmenter le volume/Piste suivante
7. Témoin à DEL
8. Port de charge USB-C
9. Microphone



APERÇU DU PRODUIT

Vous pouvez utiliser cet article ou produit avec n'importe quel appareil compatible Bluetooth® pour écouter de la musique, et profiter des appels mains libres. Veuillez lire ce manuel avant la première utilisation. Ce haut-parleur présente une cote IPX5 : Protection contre les jets d'eau basse pression provenant de toutes les directions.

FONCTIONNEMENT


POUR	FAIRE CECI
Mise sous tension MARCHE/ARRÊT	Appuyez sur le bouton  et maintenez-le enfoncé.
Lecture/Pause	Appuyez sur le bouton  pour faire une pause, appuyez de nouveau pour reprendre la lecture.
Piste suivante	Appuyez sur le bouton  et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes.
Piste précédente	Appuyez sur le bouton  et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes.
Augmenter le volume	Appuyez sur le bouton  .
Réduire le volume	Appuyez sur le bouton  .
Répondre à un appel	Appuyez brièvement sur le bouton  .
Mettre fin ou rejeter un appel	Appuyez sur le bouton  .
Modifier les options d'éclairage DEL	Appuyez longuement sur le bouton  pour éteindre la lumière, puis appuyez brièvement pour l'allumer. Appuyez brièvement sur le bouton  pour accéder aux autres options d'effets lumineux DEL. Durant la lecture de musique, 6 options d'effets lumineux sont disponibles. Si aucune musique n'est diffusée, 4 options d'effets lumineux sont disponibles.


RECHARGE

Utilisez le câble de charge fourni pour recharger complètement le haut-parleur avant la première utilisation. Il faudra compter environ 6 heures pour effectuer une charge complète.

- Le voyant DEL rouge sera ALLUMÉ lorsque le haut-parleur effectuera la charge
- Le voyant DEL rouge s'éteindra dès que la recharge est terminée
- Si le haut-parleur est allumé pendant la charge, le voyant rouge clignotera

APPARIEMENT

1. Appuyez sur le bouton  et maintenez-le enfoncé pour allumer ou éteindre le haut-parleur.
2. Activez la fonction Bluetooth® dans les paramètres de votre appareil, et sélectionnez « HRSP 5042 ».
3. Une fois apparié, le témoin DEL restera allumé et le haut-parleur émettra un bip.
4. Si l'appariement de votre appareil échoue, ou si vous souhaitez l'apparier avec un autre appareil, veuillez répéter les étapes indiquées ci-dessus.



REMARQUE : lorsqu'il est en mode appariement, le haut-parleur émet un « bip ». Si aucun appareil n'est apparié dans les 15 minutes, le haut-parleur s'éteindra. Pour désappairer, appuyez sur le bouton  et maintenez-le enfoncé ou déconnectez votre appareil dans les réglages.

REMARQUE : Le haut-parleur s'appariera automatiquement avec les appareils précédemment appariés à condition que la fonction Bluetooth® soit activée et que l'appareil

se trouve à portée. Le haut-parleur sonnera pour indiquer qu'il a été apparié à nouveau.

CONNEXION TWS (STÉRÉO SANS FIL VÉRITABLE)




Connectez deux haut-parleurs HRSP 5042 pour créer une véritable expérience stéréo sans fil. Pour connecter :

1. Assurez-vous qu'aucun haut-parleur ne soit connecté à votre appareil par Bluetooth®, et désactivez la fonction Bluetooth® sur votre appareil.
2. Allumez les deux haut-parleurs et appuyez deux fois sur le bouton  de l'un des deux haut-parleurs. Le haut-parleur émettra un bip (il s'agit du haut-parleur principal). Le haut-parleur émettra à nouveau un bip pour indiquer que l'appariement TWS a réussi. Le témoin DEL du haut-parleur principal clignotera rapidement; le témoin DEL de l'autre haut-parleur sera allumé.
3. Activez la fonction Bluetooth® dans les paramètres de votre appareil, et sélectionnez « HRSP 5042 ».
4. Appuyez sur le bouton  pour mettre les deux haut-parleurs sous tension.

REMARQUE : Les deux haut-parleurs s'apparieront automatiquement l'un à l'autre chaque fois qu'ils seront mis en marche. Si vous souhaitez annuler l'appariement automatique TWS, après avoir connecté le système TWS, appuyez sur le bouton lecture/pause de l'un des haut-parleurs pendant 3 secondes.

MICROPHONE MAINS LIBRES

Quand un téléphone intelligent est connecté à votre haut-parleur, suivez les étapes ci-dessous pour répondre aux appels en mode mains libres.

1. Appuyez sur le bouton Lecture/Pause  pour répondre à l'appel; appuyez sur le bouton Marche/Arrêt  pour terminer l'appel.
2. Appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT  pour refuser l'appel.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Version Bluetooth® :	V5.0
Capacité de la pile :	7,4V, 4000 mAh
Réponse de fréquence :	70 Hz à 20 kHz
Distance de fonctionnement :	Jusqu'à 10 mètres/33 pieds
Distance TWS :	3,5 mètres/11,5 po
Puissance de sortie :	16 W (max.)
Temps de lecture :	15 heures
Pilote :	66 mm
Temps de veille :	30 heures

REMARQUE : Ce haut-parleur est conforme à la version Bluetooth® spécifiée. Il ne garantit pas la compatibilité avec toutes les fonctions de tous les appareils compatibles Bluetooth®. Veuillez consulter le manuel d'utilisation de votre téléphone mobile pour vérifier la compatibilité et les fonctionnalités.

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

Pas de son :

- Assurez-vous que le haut-parleur soit suffisamment chargé pour fonctionner.
 - Vérifiez que le haut-parleur soit sous tension.
 - Assurez-vous que la fonction Bluetooth® de l'appareil soit activée.
 - Si le volume du haut-parleur est trop bas, augmentez-le à un niveau convenable.
- REMARQUE :** Si le haut-parleur émet un « bip » aux quelques secondes, la pile est faible. Veuillez recharger le haut-parleur.

AVERTISSEMENT : Les changements ou modifications à cet appareil non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler le droit de l'utilisateur d'utiliser l'équipement.

RSS 247

Cet appareil contient un ou des émetteurs/récepteurs exemptés de licence qui sont conformes aux normes CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada exemptées de licence. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- (1) l'appareil ne doit pas causer d'interférence, et
- (2) l'appareil doit accepter toute interférence, y compris l'interférence qui peut causer le mauvais fonctionnement de l'appareil.

IC : 255A-8093392

LA SOURCE - GARANTIE

La Source garantit que ce produit sera exempt de défauts de matériaux et de fabrication pour une période de douze (12) mois à compter de la date d'achat. Durant cette période, veuillez simplement retourner le produit ainsi que votre preuve d'achat dans tout magasin La Source, ou détaillant participant, et le produit sera échangé (dans les magasins où il sera disponible) sans frais. Tout produit qui aura été soumis à une mauvaise utilisation, ou à des dommages accidentels sera exclu de la présente garantie.

Cette garantie ne s'applique qu'à un produit acheté dans un magasin La Source ou détaillant participant au Canada où la garantie est incluse avec le produit. Alors que cette garantie ne confère aucun droit légal autre que ceux mentionnés ci-dessus, vous pouvez avoir recours à des droits statutaires supplémentaires qui pourront varier selon les lois de divers pays, états, provinces et autres entités gouvernementales dans lesquels La Source est active. Cette garantie est soumise à tous les droits statutaires auxquels vous pouvez avoir recours au Canada.