


CONTENU DE L'EMBALLAGE

- Réveil avec chargeur sans fil
- Adaptateur d'alimentation
- 1 pile CR2032
- Manuel d'utilisation

IDENTIFICATION DU PRODUIT

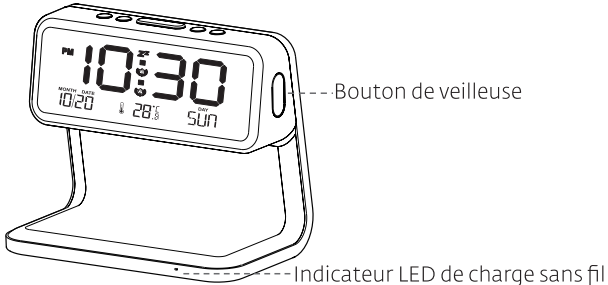

CARACTÉRISTIQUES

- Fonction de recharge sans fil Qi de 5 W
- 3 niveaux de réglage de la luminosité
- Réveil avec double alarme et rappel d'alarme
- Affichage DEL : heure, date, température

CONSIGNES D'UTILISATION

CHARGE SANS FIL

1. Placez votre téléphone intelligent Qi au centre du tapis de charge sur le logo Qi.
2. Le témoin DEL rouge sera allumé pendant la charge du téléphone. Il passera au vert une fois le téléphone complètement chargé.

REMARQUE : Si le témoin DEL clignote en rouge, cela indique un problème au niveau du chargeur. Vérifiez l'appareil pour vous assurer qu'il n'y ait pas d'objet en métal sur le tapis de charge sans fil. Ce ne sont pas tous les téléphones qui enverront un signal de charge complète au chargeur sans fil. Avec ces téléphones, le témoin ne deviendra pas vert.

RÉGLAGES DE LA VEILLEUSE

Touchez le pavé tactile ovale situé sur le côté droit du réveil pour ajuster la luminosité de la veilleuse. Le cycle passera de faible à moyen, puis à élevé, puis s'éteindra chaque fois que vous toucherez le pavé tactile ovale.

RÉGLAGE DE LA LUMINOSITÉ DE L'AFFICHAGE DEL

En mode d'affichage, appuyez sur le bouton SNOOZE (Rappel d'alarme) pour régler la luminosité de l'écran. Le système défilera entre les niveaux élevé, moyen, faible et éteint.

RÉGLAGE DE L'HEURE

1. Dans le mode d'affichage de l'heure, appuyez sur ☀ pour accéder à la fonction du réglage de l'heure et sélectionner : heure, minute, année, mois, date.
2. Appuyez sur ⏸ ou sur ☀ pour augmenter ou diminuer la valeur.
3. Appuyez sur ⏸ ou sur ☀ pour terminer la configuration.

RÉGLAGE DE L'ALARME ET DU RAPPEL D'ALARME

1. Appuyez sur ⏸ pour accéder au mode de réglage de l'alarme, l'heure actuelle de l'alarme s'affichera et l'icône 📞 ou 📞 clignotera.

2. Appuyez une fois sur ☀ et l'heure de « l'alarme 1 » clignotera. Appuyez sur le bouton ☀ ou ☀ pour configurer l'heure. Appuyez à nouveau sur ☀ et les minutes de « l'alarme 1 » clignoteront; appuyez sur ☀ ou ☀ pour configurer les minutes. Appuyez à nouveau sur ☀ et le rappel de « l'alarme 1 » clignotera; appuyez sur ☀ ou ☀ pour configurer l'intervalle du rappel d'alarme à 5, 10, 15, 20, 25 ou 30 minutes.
3. Appuyez à nouveau sur ⏸ pour configurer l'heure/le rappel de l'alarme 2 (suivez les étapes ci-dessus).
4. Au son de l'alarme, celle-ci sonnera pendant une minute. Appuyez sur SNOOZE pour mettre l'alarme temporairement en sourdine, l'icône 📞 paraîtra. **OU** appuyez sur n'importe quel bouton sauf SNOOZE ou la veilleuse pour désactiver l'alarme.

REMARQUE : Lors de la configuration de l'intervalle de répétition de rappel de chaque alarme, l'écran affichera S-T. L'alarme sonnera 7 jours par semaine si la fonction ON (MARCHE) est activée. Il n'est pas possible de configurer l'alarme pour qu'elle sonne uniquement sur une période de 5 jours (du lundi au vendredi).

ACTIVER/DÉSACTIVER L'ALARME

1. En mode Heure, appuyez sur le bouton ⏸ et l'icône 📞 ou 📞 clignotera. Appuyez sur ☀ ou sur ☀ pour activer ou désactiver l'alarme.
2. Lorsque les alarmes sont activées 📞 s'affichera sur l'écran en mode Heure.

AFFICHAGE DE LA TEMPÉRATURE

Dans l'affichage de l'heure, appuyez sur ☀ pour basculer entre le mode Fahrenheit et Celsius.

AFFICHAGE DU FORMAT DE L'HEURE

Dans l'affichage de l'heure, appuyez sur ☀ pour sélectionner le format 12 heures ou 24 heures.

SPÉCIFICATIONS

Sortie de l'adaptateur :	12 V / 1A
Sortie sans fil :	5 V / 1A

AVERTISSEMENT

- **NE PAS** modifier ou désassembler cet appareil afin d'éviter une décharge électrique.
- **NE PAS** placer cet appareil sur une surface instable.
- **NE PAS** exposer cet appareil à des taux d'humidité ou à des températures extrêmes.
- **NE PAS** placer d'objet en métal ou magnétique sur le chargeur sans fil (cartes d'identité, cartes bancaires, cartes clés, etc.)
- **N'EST PAS** compatible avec la charge rapide sans fil
- Conservez hors de la portée des enfants

CAN RSS-216/CNR-216 IC :255A-8093788

Cet appareil contient un ou des émetteurs/récepteurs exemptés de licence qui sont conformes aux normes CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada exemptées de licence. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

EXPOSITION AUX RF

Cet appareil est conforme aux limites d'exposition aux radiations IC RSS-216 établies pour un environnement non contrôlé. Il devrait être installé et utilisé à une distance minimale de 10cm de votre corps.

LA SOURCE - GARANTIE

La Source garantit que ce produit sera exempt de défauts de matériaux et de fabrication pour une période de six (6) mois à compter de la date d'achat. Durant cette période, veuillez simplement retourner le produit ainsi que votre preuve d'achat dans tout magasin La Source, ou détaillant participant, et le produit sera échangé (dans les magasins où il sera disponible) sans frais. Tout produit qui aura été soumis à une mauvaise utilisation, ou à des dommages accidentels sera exclu de la présente garantie.

Cette garantie ne s'applique qu'à un produit acheté dans un magasin La Source ou détaillant participant au Canada où la garantie est incluse avec le produit. Alors que cette garantie ne confère aucun droit légal autre que ceux mentionnés ci-dessus, vous pouvez avoir recours à des droits statutaires supplémentaires qui pourront varier selon les lois de divers pays, états, provinces et autres entités gouvernementales dans lesquels La Source est active. Cette garantie est soumise à tous les droits statutaires auxquels vous pouvez avoir recours au Canada.

Importé par :
La Source, Barrie, Ontario, Canada, L4M 4W5
Fabriqué en Chine
www.lasource.ca
© 2021 La Source. Tous droits réservés.

