

Adaptateur de cassette

Cet adaptateur de cassette permet d'utiliser un lecteur MP3, CD ou IPOD* avec la plupart des lecteurs de cassette d'auto et de maison.

Pour connecter l'adaptateur au lecteur portable, branchez le cordon de l'adaptateur avec fiche stéréo 3,5 mm (1/8 po) à la prise de casque du lecteur portable. Positionnez le cordon provenant de l'adaptateur de sorte qu'il soit à la position appropriée pour le lecteur de cassette utilisé. L'adaptateur même s'insère dans l'ouverture du lecteur de cassette comme s'il s'agissait d'une cassette ordinaire. Il est important de placer le cordon de façon à ce qu'il ne bloque pas le lecteur. Suivez ces directives pour placer le cordon.

Dans le cas d'un lecteur de cassette à inversion automatique ou manuelle, placez la cassette dans le sens de lecture. Ceci assurera un appariement entre l'adaptateur et le lecteur car l'adaptateur est conçu pour être placé en position de lecture. Si le niveau sonore est faible, changez la direction de lecture.


Il est préférable de régler au minimum le niveau sonore du lecteur de cassette de l'auto et du lecteur portable avant de les faire fonctionner. Une fois le cordon de l'adaptateur positionné correctement, l'adaptateur peut être inséré dans le lecteur de cassette. Les commandes du lecteur portable – lecture, saut, arrêt, pause, etc. – demeurent actives sur le lecteur portable. L'équilibre, le volume, les graves et les aiguës peuvent se régler sur les deux lecteurs mais si l'une de ces commandes est réglée au maximum sur le lecteur portable, elle effectuera une surcharge sonore, et pourra causer de la distorsion. Il est préférable de faire quelques essais sur chaque appareil pour établir le meilleur son possible.

Si le lecteur portable est doté d'une prise de ligne (line-out), vous pouvez brancher le cordon de l'adaptateur dans cette prise. Les prises de ligne ne sont pas amplifiées et en les utilisant, le volume, l'équilibre, les graves, les aiguës et autres commandes de son ne sont contrôlés que par les commandes du lecteur de cassette.

Mises en garde

- Ne laissez jamais l'adaptateur à cassette inséré dans le lecteur.
- Éjectez toujours l'adaptateur quand vous ne l'utilisez pas.
- Ne laissez pas l'adaptateur exposé directement au soleil ni dans une voiture surchauffée.
- Ne laissez pas l'adaptateur dans un milieu poussiéreux. La poussière et les saletés peuvent endommager les têtes de lecture.
- S'il y a distorsion sonore ou si le volume est faible, nettoyez les têtes du lecteur de cassette.

Schéma de câblage

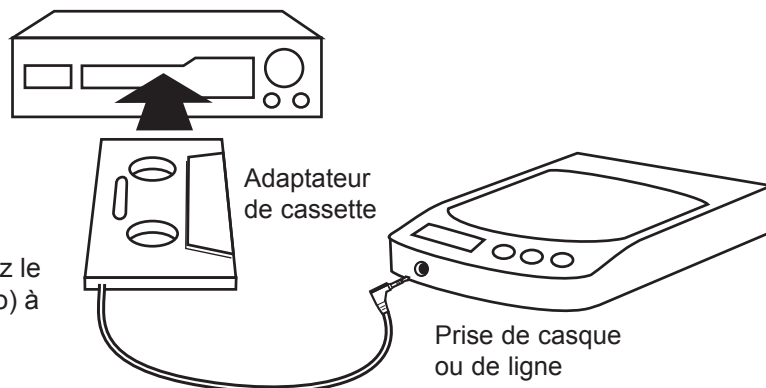

- Assurez-vous toujours que le cordon ne nuit pas au conducteur ni aux passagers. Au besoin, enroulez l'excédent de cordon.

IPOD est la propriété Apple Inc.

* Ce produit n'est pas un produit sous licence Apple IPOD

GARANTIE - LA SOURCE



La Source garantit que ce produit sera exempt de défauts de matériaux et de fabrication pour une période de (1) un an à compter de la date d'achat. Durant cette période, veuillez simplement retourner le produit ainsi que votre preuve d'achat dans tout magasin La Source, ou détaillant participant, et le produit sera échangé (dans les magasins où il sera disponible) sans frais. Tout produit qui aura été soumis à une mauvaise utilisation, ou à des dommages accidentels sera exclu de la présente garantie.

Cette garantie ne s'applique qu'à un produit acheté dans un magasin La Source ou détaillant participant au Canada où la garantie est incluse avec le produit. Alors que cette garantie ne confère aucun droit légal autre que ceux mentionnés ci-dessus, vous pouvez avoir recours à des droits statutaires supplémentaires qui pourront varier selon les lois de divers pays, états, provinces et autres entités gouvernementales dans lesquelles La Source est active. Cette garantie est soumise à tous les droits statutaires auxquels vous pouvez avoir recours au Canada.

Importé par :
La Source,
Barrie, Ontario, Canada, L4M 4W5
Fabriqué en Chine

Pour le service à la clientèle, veuillez visiter
www.thesource.ca

© 2015 La Source
Tous droits réservés.



Recyclez