FLUID™

8061950

Téléviseur DEL 50 po

FLD5000

Manuel d'utilisation

Veuillez lire toutes les instructions avant d'utiliser ce téléviseur, et conservez ce manuel de l'utilisateur en lieu sûr pour référence ultérieure

Consignes de sécurité importantes

- Lisez ces instructions - Lisez toutes les instructions de sécurité et de fonctionnement avant de mettre l'appareil en marche.
- Conservez ces instructions – Conservez les instructions de sécurité et de fonctionnement pour références ultérieures.
- Tenez compte de tous les avertissements – Tenez compte de tous les avertissements inscrits sur l'appareil et dans le manuel d'instructions.
- Suivez toutes les instructions – Suivez toutes les instructions concernant l'utilisation de la télévision.
- N'utilisez pas cet appareil près de l'eau – par exemple, cet appareil ne doit pas être exposé à l'eau comme dans un sous-sol humide, ou près d'une piscine, etc.
- Nettoyez avec un linge sec seulement.
- Les fentes et ouvertures ne doivent jamais être bloquées ou recouvertes. Toute installation de l'appareil doit respecter les instructions du fabricant.
- Ce produit doit être éloigné des sources de chaleur comme celle des radiateurs, des contrôleurs de chaleur, des cuisinières ou d'autres produits (incluant les amplificateurs) produisant de la chaleur.
- N'allez pas à l'encontre de l'objectif sécuritaire de la fiche de type polarisé ou mise à la terre. Une fiche dont une broche est plus large que l'autre est une fiche polarisée. Une fiche de type mise à la terre a deux broches, possédant une troisième broche de mise à la terre. La broche plus large ou mise à la terre consiste en une mesure de sécurité. Cette fiche se branchera à la prise de courant d'une seule manière. Si vous ne pouvez pas l'insérer complètement dans la prise, contactez un électricien pour le remplacement de la prise désuète.
- Les cordons d'alimentation doivent être orientés de façon à ne pas se faire marcher dessus ou se faire coincer par des objets placés sur ou contre eux. Portez une attention particulière aux cordons à fiche, aux prises de courant adéquates et aux points où ils sortent du produit.

- Utilisez seulement des accessoires recommandés par le fabricant.
- Utilisez seulement avec un chariot, un présentoir, un trépied, un support ou une table recommandé par le fabricant ou vendu avec le produit. Lorsqu'un appareil est installé sur un chariot, l'ensemble devra être déplacé avec prudence.
- Pour plus de protection pendant un orage ou lorsque le produit est inutilisé pour de longues périodes de temps, débranchez-le de la prise de courant.
- Referez toute réparation au personnel qualifié. Une réparation est requise lorsque le cordon d'alimentation ou la fiche sont endommagés, si du liquide a été renversé sur le produit ou si un objet est tombé à l'intérieur, si le produit a été exposé à la pluie ou à l'eau, si le produit ne fonctionne pas normalement ou si le produit a été laissé tombé par terre.
- Gardez l'unité dans un endroit bien ventilé.
- **AVERTISSEMENT :** Pour réduire le risque d'incendie ou de chocs électriques, n'exposez pas l'appareil à la pluie ou à l'humidité. Cet appareil ne doit pas être exposé à l'eau ni aux éclaboussures ou à aucun autre objet rempli d'eau comme un vase ne doit être placé sur l'appareil.
- **AVERTISSEMENT :** La fiche d'alimentation fonctionne comme un dispositif de déconnexion, elle devrait rester toujours prête à l'emploi.
- **AVERTISSEMENT :** Les piles ne devraient pas être exposées à la chaleur extrême comme les rayons du soleil, le feu, etc.

- ⚠ Le symbole de l'éclair et d'une flèche à l'intérieur d'un triangle équilatéral signale à l'utilisateur, la présence d'une "tension dangereuse" non isolée à l'intérieur de l'appareil, pouvant être d'une magnitude suffisante pour provoquer un choc électrique.
- Avertissement : Pour réduire le risque de choc électrique, ne pas ouvrir le boîtier (ou enlever le couvercle) il n'y a aucune pièce de remplacement par l'utilisateur à l'intérieur. Référez toute réparation à un technicien de service qualifié.
- ⚠ Le point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle équilatéral signale à l'utilisateur la présence d'instructions importantes concernant les soins et l'entretien (réparation) incluses dans la documentation accompagnant l'appareil.
- Cet appareil est de Classe II ou de double isolation. Il ne requiert pas une connexion mise à la terre.

Table de matières

Consignes de sécurité importantes 2
Mesures de sécurité importantes 4
Contenu de l'emballage 5
Mise en route 6-7
- Vue avant et arrière 6
- Vue arrière 7
- Installation au mur 7

Branchement avec des dispositifs externes 8
Fonctions des boutons de la télécommande 9-10
Utilisation de votre téléviseur 11-17
- Sélectionner la langue d'affichage 11
- Navigation sur l'affichage à l'écran 12
- Sélection d'un canal de télévision 12
- Sélection de la source d'entrée 13
- Options du menu de l'image 13
- Mode de l'image 13
- Options du menu audio 14
- Options du menu TIME (Heure) 14
- Options du menu SETUP (Réglages) 15
- Option du menu LOCK (Verrouillage) 16
- Options du menu CHANNEL (canal) 17
- Afficher/Masquer 17

USB multimédia 18
- Regarder des photos 18
- Écouter de la musique 18

Options du menu de contrôle parental 19
Dépannage 20-22
Spécifications 23
Garantie 24

Mesures de sécurité importantes

Pour assurer le fonctionnement fiable et en toute sécurité de cet équipement, veuillez lire toutes les instructions dans ce guide d'utilisateur, et en particulier les consignes de sécurités suivantes :

Sécurité électrique

- Le téléviseur devrait être branché seulement à une source d'alimentation avec le même voltage qui est indiqué sur l'étiquette en arrière du produit.
- Pour éviter une surcharge, ne partagez pas la même prise de courant avec de nombreux autres dispositifs électroniques.
- Ne placer aucun fil connecteur dans un endroit où il sera piétiné et où il risquera de provoquer une chute.
- Ne pas poser des objets lourds sur les fils, qui peuvent endommager les fils de sortie.
- Tenir la fiche principale, et non pas le câble, quand vous retirez une prise de courant.
- Pendant un orage ou quand vous n'utilisez pas le téléviseur pour une longue période de temps, éteignez le téléviseur avec l'interrupteur à l'arrière du téléviseur.
- Ne pas permettre l'entrée d'eau ou d'humidité à l'intérieur du téléviseur ou de l'adaptateur d'alimentation. Ne pas utiliser dans les endroits humides, tels que des salles de bains, les cuisines embuées, ou à proximité des piscines.
- Débrancher le téléviseur immédiatement, et consulter un technicien professionnel si la fiche ou le câble principal est endommagé, ou si du liquide a été renversé sur le téléviseur, exposé à l'eau ou à l'humidité, si quelque chose est entré dans les fentes de ventilation, ou si le téléviseur ne fonctionne pas correctement.
- Ne pas enlever les couvercles de sécurité. Il n'y a aucune pièce réparable par l'utilisateur à l'intérieur. Il est dangereux d'essayer de réparer l'appareil vous-même, car cela pourrait annuler la garantie. Toute réparation doit être effectuée uniquement par un technicien qualifié.
- Pour éviter l'écoulement d'acide des piles, retirez les piles usagées de la télécommande, ou quand vous ne l'utilisez pas pour de longues périodes de temps.
- Ne pas ouvrir ni jeter les piles usagées au feu.
- Ne pas mélanger des piles usées et des piles neuves.
- Ne pas mélanger les piles alcalines, standard (carbone-zinc) ou rechargeables (Nickel Cadmium) ou (Hydrure de Nickel).

Consignes de sécurité

- Ne pas bloquer les fentes de ventilations au dos de l'appareil. Le téléviseur peut être installé dans une armoire, mais laissez un espace d'au moins 5 cm (2 po) autour de l'unité.
- Ne pas taper et ne pas secouer l'écran de téléviseur, ou cela risquerait d'endommager les circuits internes. Prendre soin de la télécommande.
- Utilisez un chiffon doux et sec pour nettoyer le téléviseur. Ne pas utiliser de solvants ni de fluides à base de pétrole.
- Ne pas installer près d'une source de chaleur telle que celle des radiateurs, des registres de chaleur, des poêles ou d'autres appareils qui génèrent de la chaleur (incluant les amplificateurs)
- N'allez pas à l'encontre de l'objectif sécuritaire de la fiche de type polarisé ou mise à la terre. Une fiche polarisée est une fiche dont une broche est plus large que l'autre. Une fiche de type mise à la terre dispose de trois broches, une broche large, la troisième broche est pour votre sécurité. Si vous ne pouvez pas insérer la fiche dans la prise, consultez un électricien pour le remplacement de la prise désuète.
- Protéger le cordon d'alimentation pour ne pas y marcher dessus ou le coincer, surtout à proximité des prises de courant.
- Débrancher l'appareil pendant un orage, ou lorsque le produit est inutilisé pour de longues périodes de temps
- Confier toute réparation à un technicien qualifié. Une réparation est requise lorsque l'appareil est endommagé, tel que le cordon d'alimentation ou la fiche est endommagé, si du liquide a été renversé sur le produit, ou si un objet est tombé à l'intérieur de l'appareil, si le produit a été exposé à la pluie ou à l'eau, si le produit ne fonctionne pas normalement ou s'il est tombé.
- Connecter toujours votre téléviseur à une prise de courant avec une mise à la terre.

Contenu de l’emballage

Unité et accessoires

Unité principale

Télécommande avec piles

Manuel d’utilisation

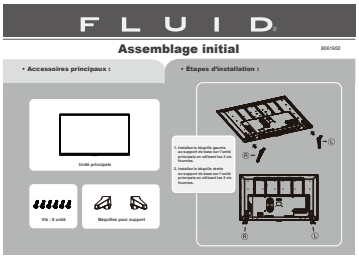

Assemblage initial

Support de la base

Vis (6) pièces

Mise en route

Vue avant et arrière

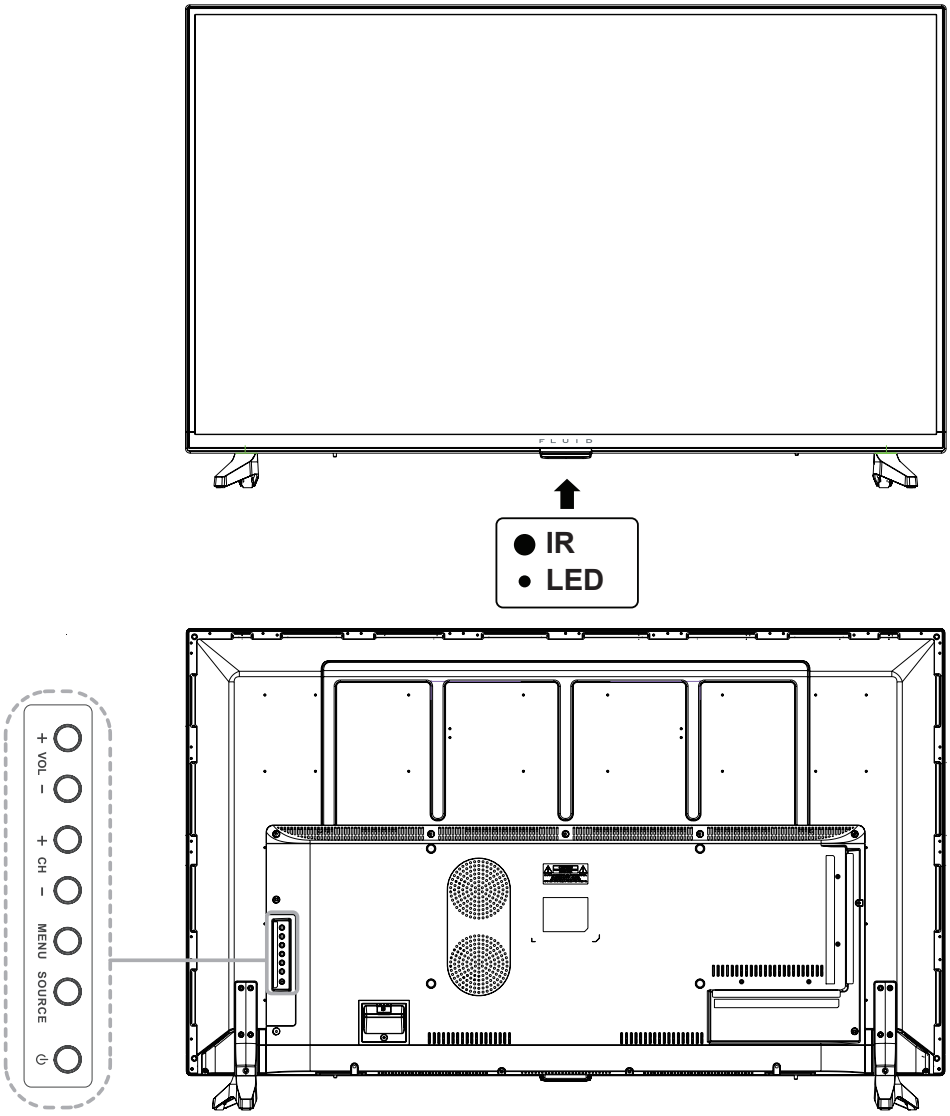

Fonctions des boutons :

- ⏻ POWER : Pour allumer, ou mettre le téléviseur en veille
- SOURCE : Affiche le menu de source d'entrée
- MENU : Affiche le menu OSD; appuyez à nouveau pour quitter le menu
- CH ∨/∧ : Navigation entre les canaux
- VOL -/+ : Réglage du volume
- IR : Récepteur infrarouge
- DEL : Le voyant DEL indique que le téléviseur est activé

Mise en route

Vue arrière

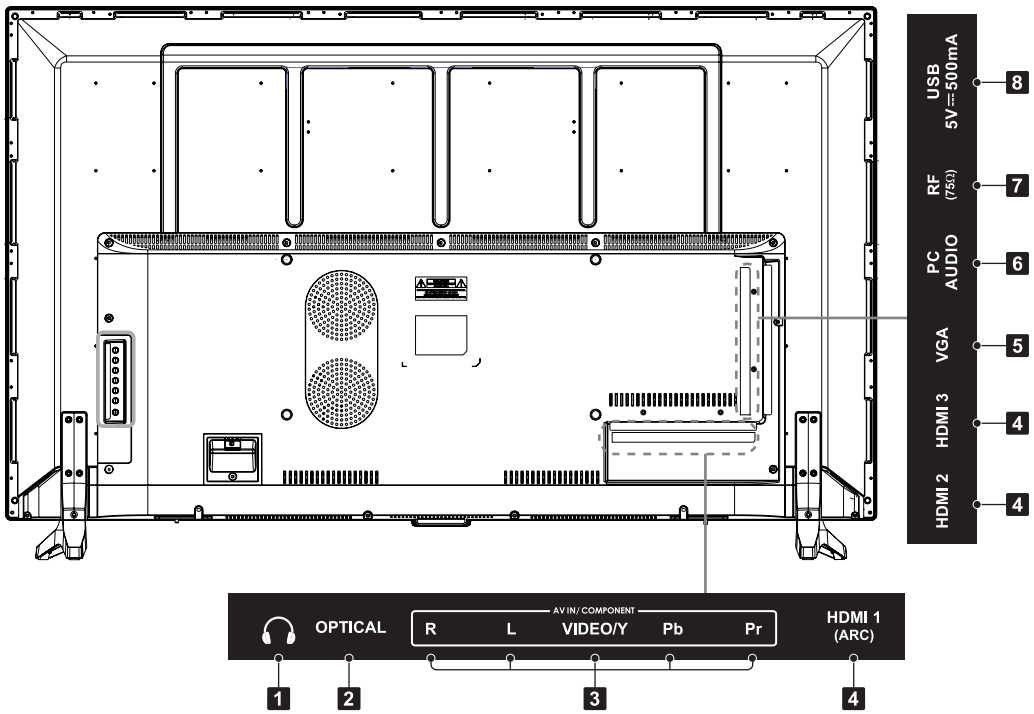

1. **Prise de sortie pour casque d'écoute**
2. **Sortie optique (OPTICAL)**
3. **Terminal d'entrées en composante et audio**
4. **Entrées HDMI1(ARC)/HDMI2/HDMI3**
5. **Entrée VGA**
6. **Entrée audio de PC**
7. **Entrée d'antenne (75-Ohm VHF/UHF)**
8. **Entrée USB**

Installation au mur

Le téléviseur est équipé de trous de montage pour un support mural aux normes VESA (NON COMPRIS). La configuration de trous de montage VESA est 400 x 200. Retirez les vis qui tiennent la base au support de base, et soulevez pour enlever la base. (Ne retirez pas les supports de montage de base.). Installez le support VESA en utilisant 4 vis M6 x 10 isométriques filetées (non fournies).

Attention : Votre nouveau téléviseur est lourd; veuillez consulter un installateur professionnel pour effectuer l'installation murale.

Branchement avec des dispositifs externes

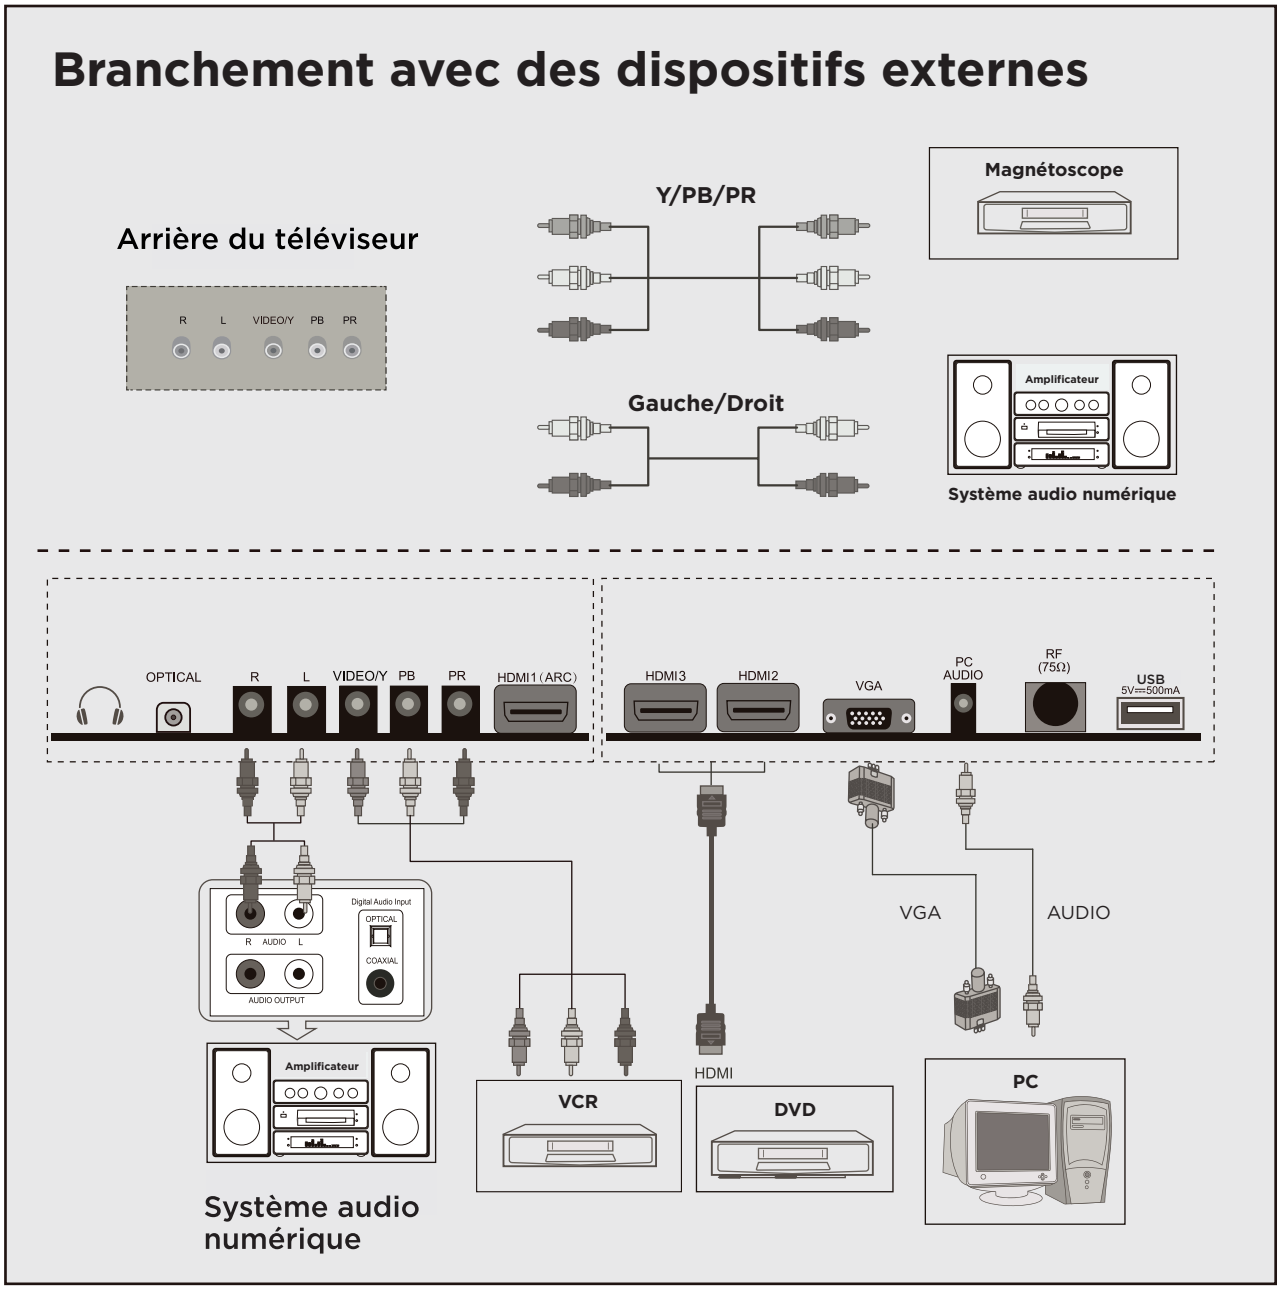

Remarque : YPBPR et VIDEO partagent l'audio avec R/L

Fonctions des boutons de la télécommande

Bouton de puissance 1

Boutons numériques 2

Formatage des canaux/DVD +10 3

Bouton mode son 4

Bouton mode image 5

Bouton de sélection de source du signal 6

Boutons de sélection du canal 7

Bouton EPG/GOTO 8

Bouton FREEZE/REPEAT 9
(Geler/Répéter)

Bouton HAUT 10

Bouton GAUCHE 11

Bouton MENU (réglage de TV) 12

Bouton Ouvrir/Fermer/CH.LIST 13
(liste des canaux)

Bouton CC/MENU 14

Bouton NEXT (suivant) 15

Bouton réglage PREV/V-CHIP 16
(précédent/puce V)

Bouton DVD.SETUP 17

Bouton sourdine 18

Bouton SUBTITLE 19
(retour/sous-titre DVD)

Bouton MTS/AUDIO 20

Bouton SLEEP 21
(mise en veille)

Bouton INFO 22

Bouton de volume 23

Bouton AUTO/A-B 24

Bouton ASPECT 25

Bouton OK (Entrer) 26

Bouton DROITE 27

Bouton BAS 28

Bouton TITLE/EXIT 29
(titre/quitter le menu)

Bouton FAV (favori/lecture/Pause) 30

Bouton ADD/ERASE/STOP 31
(ajouter/supprimer/arrêter)

Bouton retour en arrière rapide 32

Bouton avance rapide 33

S'il y a de la lumière autour du téléviseur, il est possible que la télécommande fonctionne de façon incorrecte, ou de façon anormale. Si la télécommande n'est pas utilisée pour une longue période de temps, veuillez retirer les piles.

Fonctions des boutons de la télécommande

Emplacement des boutons (Fonctions pour le téléviseur)

1. **Bouton de puissance :** Bouton marche/arrêt, appuyez une fois pour mettre le téléviseur en marche, et appuyez à nouveau pour l'éteindre.
2. **0, 1-9 :** Boutons de sélection de canaux de télévision.
3. **— :** Appuyez sur ce bouton pour insérer un numéro de programme pour la programmation des canaux multiples tels que 2-1, etc.
4. **S.MODE :** Pour régler le mode du son.
5. **P.MODE :** Pour régler le mode de l'image.
6. **SOURCE :** Bouton de sélection de source de signal (TV / composant / AV / HDMI 1 / HDMI 2 / HDMI 3 / VGA).
7. **CH +/- :** Bouton de sélection du canal, pour changer de canal.
8. **EPG : Fonction de guide de programme électronique.**
9. **FREEZE :** Fige l'image.

10/28. ▲/▼ **(Haut/Bas)** Bouton du haut et du bas pour le menu d'affichage. Pour changer les items dans le menu d'affichage.

11/27. ◀/▶ **(Gauche /Droit)** Bouton de gauche et de droite pour le menu d'affichage. Pour sélectionner les items dans le menu d'affichage.

12. **MENU :** Bouton du menu OSD (affichage à l'écran), pour accéder au menu de configuration du téléviseur TV.
13. **CH.LIST :** Affichage de la liste du programme.
14. **CC/MENU :** Bouton de sélection de sous-titrages codés: désactivé, activé ou sous-titrages en sourdine.
16. **V-CHIP :** Réglage du contrôle parental.
18. **MUTE :** Bouton sourdine, appuyez une fois pour désactiver l'audio et appuyez à nouveau pour rétablir l'audio.
19. ⮌ **:** Retour au canal précédent, retour au canal visionné précédemment.
20. **MTS : Appuyez pour sélectionner les canaux** audio. (1) Assurez-vous que le téléviseur ait effectué une recherche des canaux et qu'il y ait un signal stéréo analogique/et un signal de son double disponible sur le programme. (2) Appuyez sur le bouton MTS (Son de la multicanal du téléviseur) pour choisir entre STÉRÉO et MONO.
21. **SLEEP (Veille) :** Bouton de mise en veille, réglage de la minuterie de veille du téléviseur.
22. **INFO :** Appuyez sur le bouton info pour consulter le numéro du canal en cours. Appuyez à nouveau pour supprimer cette information.
23. **VOL +/-: Bouton de réglage du volume**, pour augmenter ou diminuer le volume.
24. **AUTO :** Réglage automatique (pour utiliser uniquement avec les sources VGA).
25. **ASPECT :** Sélection du mode d'affichage: Grand écran/ Zoom/ Cinéma/ Normal.
26. **OK :** Pour confirmer la sélection de l'item sélectionné dans le menu.
29. **EXIT :** Pour quitter une fonction.
30. **FAV :** Affichage de la liste des programmes favoris.
31. **ADD/ERASE :** Ajouter ou supprimer un canal favori.

Emplacement des boutons (Fonctions ARC Canal de retour audio, CEC)

15. ▶▶| : Lors de la lecture d'un disque DVD, appuyez sur suivant pour passer au chapitre suivant. Lors de la lecture d'un disque SVCD,VCD, appuyez sur suivant pour passer à la piste suivante.
16. |◀◀ : Lors de la lecture d'un disque DVD, appuyez sur précédent pour passer au chapitre précédent. Lors de la lecture d'un disque SVCD, VCD, CD, appuyez sur précédent pour passer à la piste précédente.
22. INFO : Appuyez sur le bouton INFO pour consulter l'information du DVD.
30. ▶II : Lors de la lecture d'un disque, appuyez sur PLAY/PAUSE pour la lecture normale.
31. ■ : Lors de la lecture de disques DVD, SVCD, VCD, CD, appuyez sur STOP (arrêt) pour arrêter la lecture.
32. ◀◀ : Appuyez sur le bouton ◀◀ pour une recherche rapide de retour en arrière.
33. ▶▶ : Appuyez sur le bouton ▶▶ pour une recherche rapide de retour vers l'avant.

Utilisation de votre téléviseur

Opérations de base :
Allumer et éteindre votre télé

ALLUMER LA TÉLÉVISION :

1. Connectez le téléviseur à la source d'alimentation avec le câble d'alimentation. Le téléviseur sera en mode de veille, et le voyant DEL s'allumera en rouge.
2. En mode de veille (STANDBY), utilisez le bouton POWER sur l'unité, ou sur la télécommande pour mettre la télévision en marche.

ÉTEINDRE LA TÉLÉVISION :

1. En mode de marche, utilisez le bouton POWER sur l'unité, ou sur la télécommande pour mettre la télévision en veille.

Sélectionner la langue d'affichage

REMARQUE : Si vous utilisez votre téléviseur pour la première fois, sélectionnez la langue que vous souhaitez utiliser pour les menus et les fenêtres d'information.

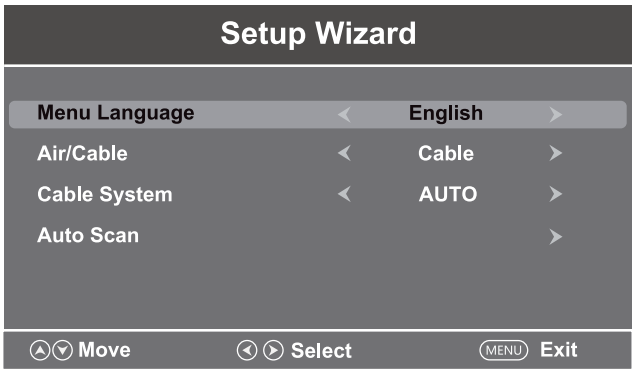

- Appuyez sur les boutons ▲/▼ pour sélectionner la Langue du Menu
- Appuyez sur les boutons ◀/▶ pour sélectionner la langue souhaitée
- Une fois que vous êtes satisfait, appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter ce menu.

Réglage du volume

1. Appuyez sur VOL **+/-** pour ajuster le volume
2. Pour désactiver le son, appuyez sur le bouton MUTE 🔇.
   Appuyez à nouveau sur ce bouton pour réactiver le son.

Utilisation de votre téléviseur

Navigation sur l'affichage à l'écran

- Appuyez sur le bouton **MENU** pour accéder au menu principal
- Utilisez les boutons ◀/▶ pour naviguer, et sélectionner entre les menus disponibles.

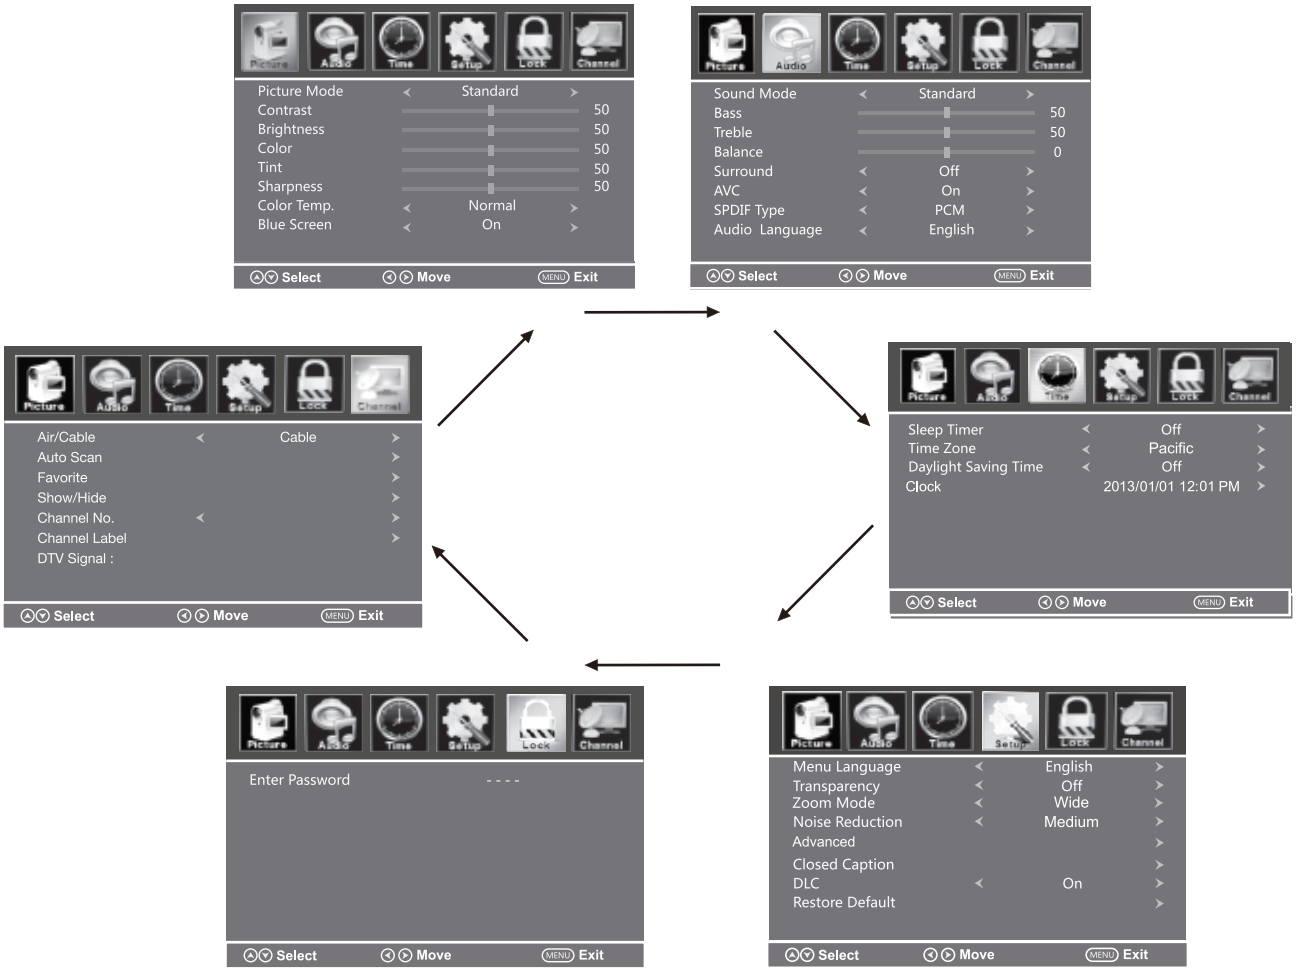

Sélection d'un canal de télévision

1. Utilisez les boutons CH+/CH- sur l'unité principale, ou sur les boutons CH+/CH- sur la télécommande

- Appuyez sur **CH+**, pour augmenter le canal.
- Appuyez sur **CH-**, pour diminuer le canal.

2. Utilisation des boutons 0-9 sur la télécommande

Insérez le numéro de canal à l'aide des boutons 0-9, et appuyez ensuite sur le bouton « OK » pour sélectionner le canal.

Par exemple :

1. Appuyez sur 4, et « OK » pour sélectionner le canal 4.
2. Appuyez sur 4, appuyez sur 5, et ensuite sur « OK » pour sélectionner le canal 45.
3. Appuyez sur 1, appuyez sur 2, appuyez à nouveau sur 1, et ensuite sur « OK » pour sélectionner le canal 121.

Utilisation de votre téléviseur

Sélection de la source de signal

Vous pouvez afficher le menu de la source d'entrée en appuyant sur SOURCE sur la télécommande, ou sur SOURCE sur le panneau latéral. Appuyez sur le bouton ▲/▼ pour effectuer votre sélection, et ensuite sur « **OK** » pour entrer en utilisant la télécommande, ou **VOL+** directement sur l'unité principale.

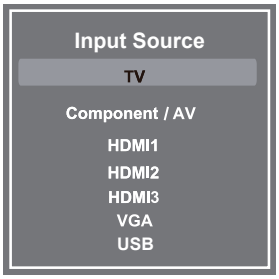

Options du menu de l'image

Appuyez sur **MENU** sur l'unité principale, ou sur **MENU** sur la télécommande, et utilisez les boutons ◀/▶ pour accéder au menu de l'image, et appuyez sur ▼, ou **OK** pour entrer (voir l'illustration).

Mode de l'image

Sélectionnez le type d'image qui correspond à vos préférences en sélectionnant le mode d'image dans le menu **PICTURE** (image). Vous pouvez également sélectionner le mode d'image en appuyant sur le bouton **P.MODE** sur la télécommande.

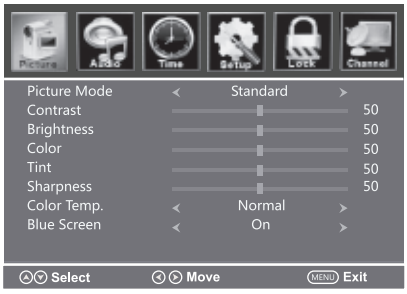

Contraste

Appuyez sur ▲/▼ et ensuite sur ◀/▶ pour ajuster le contraste de l'image.

Luminosité

Appuyez sur ▲/▼ et ensuite sur ◀/▶ pour ajuster la luminosité de l'image.

Couleur

Appuyez sur ▲/▼ et ensuite sur ◀/▶ pour ajuster la couleur de l'image.

Teinte

Appuyez sur ▲/▼ et ensuite sur ◀/▶ pour ajuster la teinte de l'image.

Remarque : Pour ajuster le niveau de la teinte, le téléviseur doit se trouver sur le mode Tuner (Syntoniseur) et recevoir un signal. Appuyez sur les boutons ◀/▶ pour régler l'intensité de la couleur. L'augmentation du niveau de teinte offrira une image plus colorée; une réduction du niveau de teinte offrira une image plus neutre. Le réglage de la teinte n'affectera pas les autres données.

Netteté

Appuyez sur ▲/▼ et ensuite sur ◀/▶ pour ajuster la netteté de l'image.

Température de la couleur

Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner le mode Froid/Chaud, Normal.

Écran bleu

Appuyez sur ▲/▼ et ensuite sur ◀/▶ pour désactiver cette option.

Utilisation de votre téléviseur

Options du menu audio

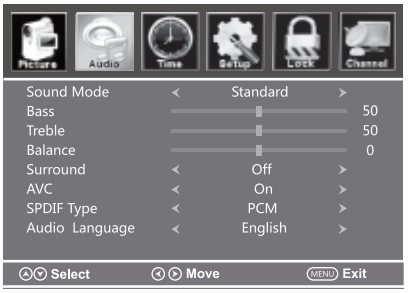

Appuyez sur le MENU sur l'unité principale, ou MENU sur la télécommande, et utilisez les boutons ◀/▶ pour sélectionner le menu AUDIO. Appuyez sur ▼ pour entrer (Voir l'illustration).

Mode Son :
Appuyez sur ▲/▼ et ensuite sur ◀/▶ pour sélectionner utilisateur, standard, musique, ou film.

Graves
Appuyez sur ▲/▼ et ensuite sur ◀/▶ pour augmenter ou diminuer le niveau des tonalités les plus graves.

Aigus :
Appuyez sur ▲/▼ puis ◀/▶ pour augmenter ou diminuer le niveau des tonalités plus aigus.

Équilibre :
Appuyez sur ▲/▼ et ensuite sur ◀/▶ pour répartir la sortie audio entre les haut-parleurs de gauche et de droite.

Ambiophonie :
Appuyez sur ◀/▶ pour activer ou désactiver la fonction ambiophonique.

AVC (Contrôle automatique du volume) :
Appuyez sur ◀/▶ pour activer, ou désactiver le contrôle automatique du volume. Cette fonction permet le contrôle automatique du volume.

Type SPDIF :
Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner entre PCM ou RAW.

Langue audio :
Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner la langue audio entre anglais, français, et espagnol.

Option du menu TIME (Heure)

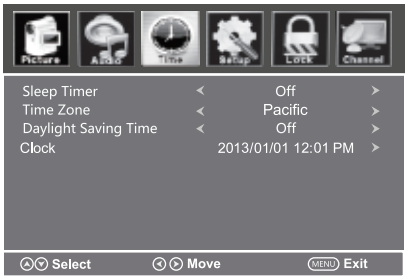

Appuyez sur **MENU** sur l'unité principale ou sur MENU sur la télécommande et utilisez ◀/▶ pour sélectionner le menu TIME (heure). Appuyez sur ▼ ou **OK** pour y accéder (voir l'illustration).

Réglage de la minuterie
Appuyez sur ▲/▼ et ensuite sur ◀/▶ pour régler la minuterie de veille selon les options suivantes :
Désactivé, 5 min, 10 min, 15 min, 30 min, 45 min, 60min, 90 min, 120 min, 180 min ou 240 min.

Fuseau horaire
Appuyez sur ▲/▼ et ensuite sur ◀/▶ pour régler le fuseau horaire :
Pacifique, Alaska, Hawaii, Terre neuve, Atlantique, Est, Centre, ou Rocheuses.

Heure avancée
Appuyez sur ▲/▼ et ensuite sur ◀/▶ pour activer ou désactiver la fonction d'heure avancée.
Remarque : Ne peut être sélectionné qu'en mode TV (télé).

Utilisation de votre téléviseur

Options du menu SETUP (Réglages)

Appuyez sur **MENU** sur l'unité principale, ou sur la télécommande, et utilisez ◀/▶ pour sélectionner le menu **SETUP**; appuyez sur « **OK** » pour entrer. (Voir l'illustration).

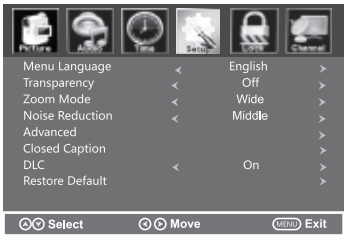

Menu du langage
Appuyez sur ▲/▼ et ensuite sur ◀/▶ pour sélectionner le menu du langage entre anglais, français et espagnol.

Transparence
Appuyez sur ▲/▼ et ensuite sur ◀/▶ pour activer ou désactiver la fonction de transparence.

Mode Zoom
Appuyez sur ▲/▼ et ensuite sur ◀/▶ pour sélectionner le Large, Zoom, Cinéma, Balayage seulement (disponible uniquement sous les entrées HDMI), point à point (Disponible uniquement sous les entrées VGA) ou Normal.

Suppression de bruit
Appuyez sur ▲/▼ et ensuite sur ◀/▶ pour ajuster le mode de suppression de bruit entre : Faible, Moyen, Fort, ou Désactivé.

Avancé
Appuyez sur ▲/▼ et ensuite sur ◀/▶ pour sélectionner les options avancées : H-POS, V-POS, Horloge, Phase et Auto (seulement disponible dans le mode Source VGA).

H-POS
Appuyez sur ▲/▼ et ensuite sur ◀/▶ pour ajuster le mode H-POS de l'image.

V-POS
Appuyez sur ▲/▼ et ensuite sur ◀/▶ pour ajuster le mode V-POS de l'image.

Horloge
Appuyez sur ▲/▼ et ensuite sur ◀/▶ pour ajuster le mode de l'horloge de l'image.

Phase
Appuyez sur ▲/▼ et ensuite sur ◀/▶ pour ajuster le mode de Phase de l'image.

Auto
Appuyez sur ▲/▼ et ensuite sur ◀/▶ pour ajuster le mode Auto de l'image.

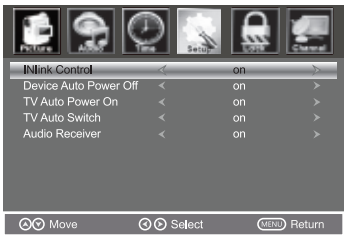

HDMI/CEC
Appuyez sur ▲/▼ et ensuite sur ▶ pour accéder au menu CEC.

Sous-titrage
Appuyez sur ▲/▼ et ensuite sur ◀/▶ pour naviguer et mettre en surbrillance l'article sous-titré, appuyez ensuite sur le bouton ▶ pour accéder au menu suivant.

Mode Sous-titrage
Sélectionnez les options du mode sous-titrage parmi : Activer, désactiver ou sous-titrage sur sourdine.

Sélection de base
Sélectionnez la sélection de base parmi : Sous-titrage1, Sous-titrage2, Sous-titrage3, Sous-titrage4, Texte1, Texte2, Texte3, Texte4.

Sélection avancée
Appuyez sur ▲/▼ et ensuite sur ◀/▶ pour sélectionner la séleciton avancée parmi : Service1, Service2, Service3, Service4, Service5, ou Service6.

Option
Appuyez sur ▲/▼ et ensuite sur▶ pour accéder au menu suivant.
Appuyez sur ▲/▼ et ensuite sur ◀/▶ pour sélectionner.

Contrôle dynamique de luminance
Appuyez sur ▲/▼ et ensuite sur ◀/▶ pour activer ou désactiver le contrôle dynamique de la luminance.

Remettre à l'état initial
Sélectionnez "Remettre à l'état initial", appuyez sur **OK** et vous apercevrez "Êtes-vous sûre?" Sélectionnez "Oui" pour remettre le téléviseur aux paramètres d'usine.

Utilisation de votre téléviseur

Option du menu LOCK (Verrouillage)

Appuyez sur **MENU** sur l'unité principale ou sur MENU sur la télécommande et utilisez ◀/▶ pour sélectionner le menu **LOCK**.
Appuyez sur le bouton ▼ ou **OK** pour accéder au menu.

Utilisez le bouton ▼ pour sélectionner l'item « Insérer mot de passe » et utilisez les boutons numériques pour composer un mot de passe à 4 chiffres. L'écran affichera le sous-menu. Après avoir effectué les réglages, appuyez sur le bouton MENU pour quitter ce menu.

REMARQUE : Le mot de passe par défaut est 0000.

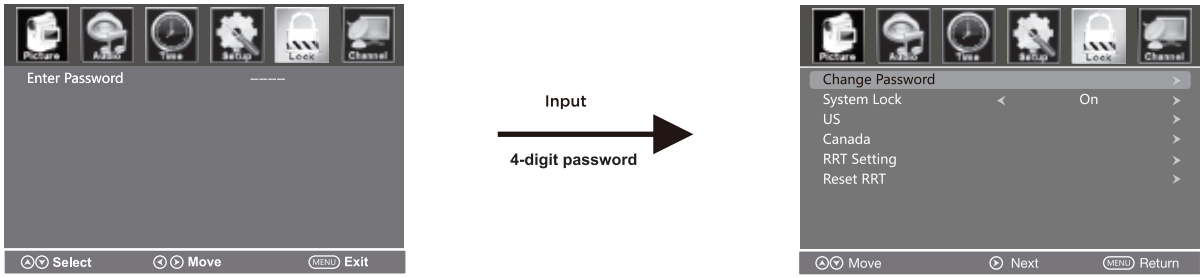

Changer le mot de passe
Appuyez sur le bouton ▼ pour sélectionner l'item « Changer mot de passe », et appuyez ensuite sur le bouton ▶ pour accéder au menu suivant. I nsérez le mot de passe à 4 chiffres, et insérez-le à nouveau pour confirmer.

Verrouiller le système
Cette option vous permet de verrouiller ou déverrouiller le système. Si vous désactivez le système de verrouillage, les options suivantes ne seront pas disponibles : É.-U., Canada, Réglage RRT, et Réinitialisation RRT.

États-Unis
Utilisez le bouton ▼ pour sélectionner « É.-U », puis appuyez sur le bouton ▶ pour accéder au menu suivant.

Canada
Utilisez le bouton ▼ pour sélectionner « Canada », puis appuyez sur le bouton ▶ pour accéder au menu suivant.

Anglais Canada
Utilisez les boutons ◀/▶ pour sélectionner entre :
E, C, C8+, G, PG, 14+ et 18+.

Français Canada
Utilisez les boutons ◀/▶ pour sélectionner entre :
E, G, 8+, 13+, 16+, et 18+.

Réglage RRT
Réglage de classification régionale (Rating Region Table).

Réinitialiser RRT
Vous permet de réinitialiser le réglage RRT.

Utilisation de votre téléviseur

Option du menu CHANNEL (canal)

Appuyez sur **MENU** sur l'unité principale ou sur MENU sur la télécommande et utilisez ◀/▶ pour sélectionner le menu **CHANNEL** (canal).
Appuyez sur le bouton ▼ ou OK pour accéder au menu à l'aide de la télécommande, ou appuyez directement sur **SOURCE** sur l'unité principale.

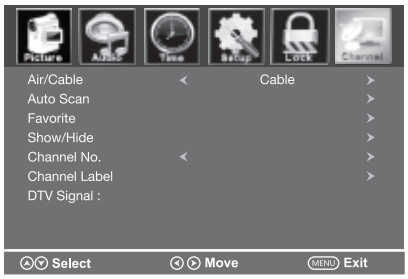

Antenne/Câble

Vous permet de sélectionner la source d'entrée antenne, ou câble.

Si vous sélectionnez « Antenne » comme source d'entrée, appuyez sur le bouton ▶ pour rechercher les canaux automatiquement. Les canaux disponibles seront mémorisés automatiquement. Durant la recherche des canaux, appuyez sur **MENU** pour arrêter.

Si vous sélectionnez « Câble » comme source d'entrée, vous pourrez sélectionner le système de câble entre : AUTO, STD, IRC et HRC. Utilisez le bouton ▼ pour sélectionner « Lancer recherche », et appuyez ensuite sur le bouton ▶ pour rechercher les canaux automatiquement. Les canaux disponibles seront mémorisés automatiquement. Durant la recherche des canaux, appuyez sur **MENU** pour arrêter.

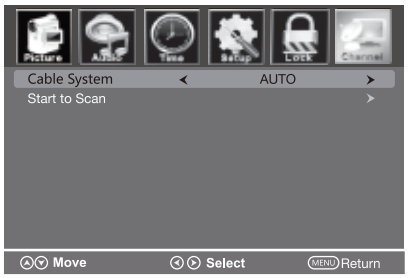

Recherche automatique

Utilisez le bouton ▼ pour sélectionner « Recherche automatique », et appuyez ensuite sur le bouton ▶ pour accéder au menu.

Favoris

Cette option vous permet d'ajouter des canaux que vous sélectionnez en tant que favoris.
Utilisez les boutons ▲/▼ pour sélectionner le canal « Favori », et appuyez ensuite sur le bouton ▶ pour accéder au menu.
Utilisez les boutons ▲/▼ pour sélectionner le canal souhaité, et appuyez ensuite sur le bouton « **OK** » pour ajouter, ou supprimer le canal sélectionné dans la liste des favoris.

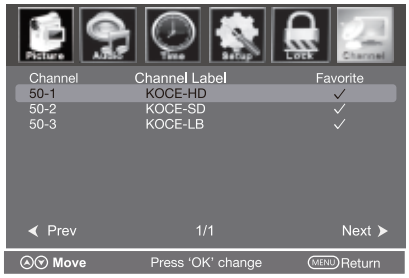

Afficher/Masquer

Vous permet d'afficher ou de masquer les canaux. Utilisez les boutons ▲/▼ pour sélectionner l'item « Afficher/Masquer », et appuyez ensuite sur le bouton ▶ pour accéder au menu.

Utilisez les boutons ▲/▼ pour sélectionner l'item souhaité, et appuyez ensuite sur le bouton « **OK** » pour afficher ou masquer le canal sélectionné.

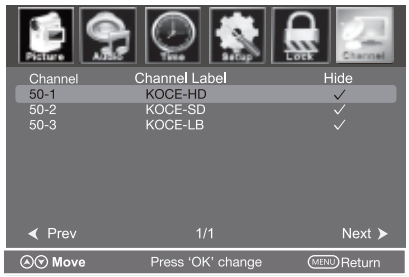

Numéro de canal

Affichage du numéro du canal en cours.

Nom du canal

Affichage du nom du canal en cours.

Signal DTV

Affiche la qualité du signal DTV en cours.

USB MULTIMÉDIA

Regarder des photos

Appuyez sur le bouton SOURCE de l'unité principale ou de la télécommande, puis appuyez sur les boutons pour sélectionner le mode USB, appuyez ensuite sur le bouton OK.
Appuyez sur les boutons pour sélectionner PHOTO, puis appuyez sur le bouton OK.
Remarque : Format de fichier supporté : JPEG.

Écouter de la musique

Appuyez sur le bouton SOURCE de l'unité principale ou de la télécommande, puis appuyez sur les boutons pour sélectionner le mode USB, appuyez ensuite sur le bouton OK.
Appuyez sur les boutons pour sélectionner MUSIQUE, puis appuyez sur le bouton OK.
Remarque : Format de fichier supporté : MP3

Conseils de fonctionnement

⏯	***Appuyez sur ce bouton pour démarrer ou suspendre la lecture de la musique ou des photos.***
◀◀	***Appuyez pour accélérer la lecture arrière.***
▶▶	***Appuyez pour accélérer la lecture avant.***
■	***Appuyez pour arrêter la lecture de la musique ou des photos.***
⏮	***Appuyez sur ce bouton pour lire la piste précédente ou pour afficher la photo précédente.***
⏭	***Appuyez sur ce bouton pour lire la piste suivante ou pour afficher la photo suivante.***

Options du menu de contrôle parental

Contrôle Parental

Appuyez sur « Entrer » pour accéder au sous-menu, et utilisez ensuite les chiffres 0-9 pour inscrire le mot de passe souhaité : 0000. Si activée, cette caractéristique optionnelle peut « bloquer » les programmations indésirables du téléviseur. Le contrôle parental offre à l'utilisateur une vaste gamme d'options et réglages qui restreignent ou « bloquent » la programmation qui peut être diffusée à la télévision. Le contrôle parental permet à l'utilisateur de sélectionner le niveau de classification de programmation qu'il estime acceptable pour les téléspectateurs plus jeunes, ou plus sensibles.
Il peut être préréglé, activé, ou désactivé par l'utilisateur qui spécifie le code secret à 4 chiffres, le mot de passe. Le nombre d'heures bloquées est spécifié. Les blocages de la classification générale, ou pour jeunes téléspectateurs doivent être programmés dans la mémoire du téléviseur. Les classifications cinématographiques sont spécifiées pour l'industrie de film et de télévision; les deux systèmes de classification doivent être utilisés pour une protection complète. Les classements sont basés sur l'âge des enfants.

Vue d'ensemble

Pour assurer une couverture complète pour toute programmation de télévision (Films et émissions de télévision), sélectionnez une classification MPAA parmi les options ci-dessous, ainsi que les classifications du système de classification de télévision parentale ci-dessous, en utilisant la restriction d'âge pour audiences générales et pour enfants. De plus, vous pouvez ajouter des restrictions supplémentaires au menu de blocage du contenu. Voir le menu de contrôle parental, et les sous-menus indiqués plus bas.

À réfléchir avant de régler le contrôle parental

Déterminez la classification que vous jugez acceptable pour le spectateur. (Par exemple, si vous choisissez TV-PG, toutes les classifications plus restrictives seront bloquées automatiquement; le téléspectateur ne sera pas capable d'accéder à la programmation TV-PG, TV-14, ni TV-MA.). Souhaitez-vous bloquer complètement la source vidéo auxiliaire? (Cela bloque le signal émis par l'équipement, tel qu'un magnétoscope qui est connecté aux prises TV audio/vidéo). Ou le laisser ouvert, et sélectionner ensuite les classifications permises. Bloquez le contenu de programmation selon des paramètres individuels tels que : langage grossier, sexualité, violence ou violence fantaisie dans l'option de blocage de menu. Sélectionnez un mot de passe secret dans la section de mot de passe en utilisant les chiffres de la télécommande. Ne pas oublier le mot de passe; il est indispensable pour accéder au menu de contrôle parental, pour changer les classifications, et pour désactiver le contrôle parental. Souhaitez-vous que le contrôle parental soit activé tout le temps? Si ce n'est pas le cas, vous pouvez l'activer ou le désactiver avec l'option verrouillage.

- Vous pouvez régler des restrictions différentes pour le téléspectateur général, et pour les enfants, les deux peuvent être activés en même temps.
- Si vous sélectionnez un blocage de contenu tel que la sexualité, d'autres contenus ne seront pas automatiquement bloqués de la programmation.
- Même si vous ne bloquez pas les entrées AUX, la classification que vous spécifiez sera automatiquement limitée à la programmation en provenance des sources vidéo.
- Vous ne pouvez pas désactiver le contrôle parental si vous débranchez le téléviseur. Les heures de blocage seront réinitialisées automatiquement aux heures spécifiées si le téléviseur est débranché de la prise de courant.

Information

SYSTÈME DE CLASSIFICATION DE LA MOTION PICTURE ASSOCIATION OF AMERICA (MPAA)

Catégorie		Signification
G	Général	Contenu inoffensif pour la plupart des téléspectateurs
PG	Supervision parentale suggérée	Les éléments sont tels que certains parents préfèrent que les enfants ne regardent pas le programme
PG-13	Supervision parentale recommandée	Le programme n'est pas approprié pour les préadolescents, avec plus de contenu offensif que celui d'un programme PG
R	Réserve	Pas pour les enfants de 17 ans, et plus jeunes. Beaucoup d'éléments de violence et/ou de sexualité
NC-17	Accès limité aux plus de 17 ans	Pas pour les enfants de 17 ans, et plus jeunes sous aucune circonstance. Sexualité explicite.
X	Accès limité	Même classification que NC-17
No Rating	Aucune restriction	Exempté de classification MPAA

SYSTÈME DE RÈGLES DIRECTRICES SUR LA TÉLÉVISION

Catégorie		Signification
TV-Y	Jeunes enfants	Contenu inoffensif pour la plupart des téléspectateurs
TV-Y7	Enfants âgés de 7 ans ou plus	Approprié pour les enfants de 7 ans et plus, peut contenir des scènes de violence fantaisie
TV-G	Général	Approprié pour tout le monde; les enfants peuvent regarder sans supervision
TV-PG	Supervision parentale	Inapproprié pour les jeunes enfants, peut contenir des éléments tels que : dialogue suggestif, langage grossier, sexualité et violence
TV-14	Supervision parentale fortement conseillée	Inapproprié pour les enfants âgés de 14 ans et plus jeunes. Peut contenir des éléments tels que : dialogue suggestif, langage grossier, sexualité et violence
TV-MA	Uniquement pour les adultes	Uniquement pour les adultes. Peut contenir des éléments tels que : dialogue suggestif, langage grossier, sexualité et violence

Classification canadienne : *L'anglais canadien est employé partout au Canada anglophone (C, C8+, G, PG, 14+, 18+). Le français canadien est employé partout au Québec (G, 8+, 13+, 16+, 18+).*
Remarque : La puce antiviolence bloquera automatiquement certaines catégories « plus limitées ». Si vous bloquez la catégorie TV-Y, la catégorie TV-Y7 sera bloquée automatiquement. Également, si vous bloquez la catégorie TV-G, toutes les catégories « pour adolescents » seront bloquées (TV-G, TV-PG, TV-14 ET TV-MA).

Dépannage

Si votre téléviseur ne fonctionne pas normalement, ou ne s'allume pas, veuillez consulter les solutions de dépannage ci-dessous. N'oubliez pas de vérifier les autres dispositifs connectés comme les lecteurs DVD, ou lecteurs Blu-ray pour déterminer s'il y a un problème. Si le téléviseur continue à ne pas fonctionner normalement, veuillez contacter le service à la clientèle (consultez la page de la garantie).

SYMPTÔME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION
Aucun voyant DEL allumé	Pas d'alimentation	Vérifiez tous les branchements de la prise CA du téléviseur
	En Mode de veille	Appuyez sur le bouton POWER, ou sur le bouton STANDBY de la télécommande
Écran bleu	Aucun signal	Appuyez sur le bouton de sélection de SOURCE pour sélectionner la source correcte
	Source sélectionnée incorrecte	
Bruit, image neigeuse, ou image fantôme (TV)	Signal faible de l'antenne	Si vous utilisez une antenne d'intérieur, ajustez la position. Vérifiez les connexions de l'antenne.
Aucun son	La « sourdine » est activée	Désactivez la fonction de sourdine
	Le volume est trop bas	Vérifiez le niveau du volume
	Les connecteurs extérieurs ne sont pas connectés (si utilisés)	Vérifiez que tous les connecteurs extérieurs sont connectés correctement

Dépannage

Avant de contacter un technicien, effectuez les étapes suivantes. Si les problèmes persistent, débranchez le téléviseur, et faites appel au service professionnel.

PROBLÈME	SOLUTION POSSIBLE
Ni son ni image	- Vérifiez que la fiche principale est branchée à la prise de courant - Vérifiez que vous avez appuyé sur le bouton de puissance à l'avant du téléviseur -Vérifiez le réglage du contraste et de la luminosité
Voyant DEL rouge	- Réglez en mode d'attente. Appuyez sur le bouton de puissance (marche/arrêt), ou sur le bouton de veille de la télécommande.
Image sans le son	- Vérifiez le volume -Est-ce que le son est coupé? Appuyez sur le bouton de sourdine. -Changez de canal; le problème peut venir de l'émission -Est-ce que les câbles audio sont branchés correctement?
La télécommande ne fonctionne pas	- Vérifiez qu'il n'y a pas d'objet entre la télé et la télécommande qui pourrait créer une obstruction. -Est-ce que les piles sont installées correctement selon la polarité +/-? -Le mode est-il correct? VCR, TV, etc. -Remplacez les piles
Le téléviseur s'éteint soudainement	- Vérifiez si la minuterie de mise en veille est activée? -Vérifiez les branchements, le courant est peut-être interrompu. -Aucune diffusion sur le canal
L'image apparaît lentement à l'écran après le démarrage	- Il est normal que l'image soit faible lors du démarrage. Veuillez contacter votre centre de réparation si l'image n'apparaît pas au bout de 5 minutes
Mauvaise couleur ou image	- Ajustez la couleur dans le Menu -Maintenez une distance suffisante entre le téléviseur et le magnétoscope -Changez de canal, le problème peut venir de la diffusion -Vérifiez que les câbles vidéo soient correctement installés -Activez n'importe quelle fonction pour réinitialiser la luminosité de l'image
Barres verticales/horizontales, ou tremblement de l'image	- Vérifiez les interférences locales possibles, telles qu'un appareil électroménager, ou un outil électrique
Écran bleu	- Appuyez sur le bouton SOURCE pour sélectionner la source correcte
Mauvaise réception de certains canaux	- Le canal ou la station rencontre des problèmes. Changez de canal -Le signal du canal est faible; réorientez l'antenne pour obtenir une meilleure réception -Vérifiez s'il y a des sources d'interférences
Lignes ou stries sur l'image	- Vérifiez l'antenne (Changez l'orientation de l'antenne)
Un des haut-parleurs n'émet aucun son	- Ajustez la balance dans le menu

Dépannage

REMARQUE : Lorsqu'il y a un problème en mode VGA (uniquement lorsque le mode VGA est activé).

PROBLÈME	SOLUTION POSSIBLE
Le signal est hors de portée	- Ajustez la résolution, la fréquence verticale, ou horizontale -Vérifiez que le câble de signal soit bien connecté -Vérifiez la source d'entrée
Barre verticale ou rayure, bruit et positionnement incorrect	Réglez l'autoconfiguration, l'horloge, la phase ou la position H/V
La couleur de l'écran est irrégulière, ou d'une seule couleur	- Vérifiez le câble du signal -Réinstallez la carte vidéo PC

Entretien

Le mauvais fonctionnement peut être évité. Le nettoyage soigneux et régulier peut prolonger la vie de votre nouveau téléviseur. Assurez-vous d'éteindre le téléviseur, et de débrancher le câble avant de nettoyer l'appareil.

- N'utilisez pas votre téléviseur dans des endroits trop chauds ou trop froids, car le boîtier pourrait se déformer ou l'écran pourrait présenter des défectuosités. Votre téléviseur fonctionne mieux dans des températures qui vous sont confortables.
- Les températures d'entreposage sont de 0˚ à 50 ˚C (32˚ à 122˚F)
- Les températures de fonctionnement sont de 0˚ à 35 ˚C (32˚ à 95˚F)
- Ne placez pas votre téléviseur en plein soleil ou près d'une source de chaleur
- Une distance minimale de 5 cm autour de l'appareil est nécessaire pour une ventilation suffisante
- Ne couvrez pas les ouvertures de ventilation avec des articles tels que des journaux, des nappes, des rideaux, etc.
- Aucune flamme nue ne doit être placée sur ou près de l'appareil

Nettoyage de l'écran

1. Pour éviter l'accumulation de poussière sur l'écran, mouillez un chiffon doux dans un mélange d'eau tiède et d'un peu d'assouplissant, ou liquide vaisselle. Essorez soigneusement le chiffon, et essuyez l'écran.
2. Assurez-vous qu'aucune trace d'eau ne reste à l'écran, et laissez sécher avant d'allumer votre téléviseur

Nettoyage du boîtier

Pour enlever la poussière ou la saleté, essayez le boîtier avec un chiffon doux, sec et non pelucheux. Ne pas utiliser un chiffon humide.

Absence prolongée

Si vous envisagez de laisser votre téléviseur inutilisé pendant une longue période de temps (c.à d. : lors de vacances), c'est une bonne idée de débrancher le cordon d'alimentation pour éviter les dommages causés par les orages, ou les surtensions.

Spécifications

Taille d’écran	50 po en diagonale
Type d’affichage	DEL
Technologie de l’écran	TFT (Technologie d’écran plat à matrice active)
60 Hz ou 120 Hz	60 Hz
Résolution de l’écran	1080p
Compatible HD	jusqu’à 1080p
Résolution de l’écran (min.)	1920*1080
Démodulateur TV	Antenne/Câble
Rapport d’aspect	16:9
Rapport de contraste (type)- écran	5 000 :1
Luminosité (centre) cd/m2	180 ~ 220
Temps de réponse (G à G)	9.5ms
Durée de vie de la lampe (Heures)	30 000 heures
Angle de visionnement horizontal (à CR≥10)	176
Angle de visionnement vertical (à CR≥10)	176
Consommation électrique	70 W

CAN NMB-3(B).

Déclaration du ministère des Communications du Canada
Appareil de réception de télévision câblo-compatible ordinaire NTMR-7 du Canada.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Avertissement

Ne placez jamais un téléviseur sur une surface instable. Un téléviseur peut tomber, causant des blessures graves ou la mort. De nombreuses blessures, en particulier chez les enfants, peuvent être évitées en prenant des précautions simples comme **:**

- **Utiliser des armoires ou des supports recommandés par le fabricant du téléviseur.**
- **Utiliser uniquement des meubles pouvant supporter le téléviseur en toute sécurité**
- **S'assurer que le téléviseur ne dépasse pas le rebord du meuble de soutien**
- **Ne pas placer le téléviseur sur de grands meubles (par exemple, sur des armoires ou des bibliothèques) sans ancrer le meuble et ainsi que le téléviseur à un support approprié**
- **Ne pas placer le téléviseur sur une pièce de tissu ou tout autre matériau placé entre le téléviseur et le meuble de soutien**
- **Avertir les enfants des dangers associés à la grimpe sur les meubles pour atteindre le téléviseur ou ses boutons de réglage.**

Si vous conservez votre téléviseur actuel et que vous le déplacez, les considérations ci-dessus s'appliquent également

GARANTIE - LA SOURCE

La Source garantit que ce produit sera exempt de défauts de matériaux et de fabrication pour une période de (1) un an à compter de la date d'achat. Durant cette période, veuillez simplement retourner le produit ainsi que votre preuve d'achat dans tout magasin La Source, ou détaillant participant, et le produit sera échangé (dans les magasins où il sera disponible) sans frais. Tout produit qui aura été soumis à une mauvaise utilisation, ou à des dommages accidentels sera exclu de la présente garantie.

Cette garantie ne s'applique qu'à un produit acheté dans un magasin La Source ou détaillant participant au Canada où la garantie est incluse avec le produit. Alors que cette garantie ne confère aucun droit légal autre que ceux mentionnés ci-dessus, vous pouvez avoir recours à des droits statutaires supplémentaires qui pourront varier selon les lois de divers pays, états, provinces et autres entités gouvernementales dans lesquelles La Source est active. Cette garantie est soumise à tous les droits statutaires auxquels vous pouvez avoir recours au Canada.

Importé par :
La Source,
Barrie, Ontario, Canada, L4M 4W5

Fabriqué en Chine

Pour le service à la clientèle, veuillez visiter
www.lasource.ca

© 2017 La Source
Tous droits réservés.