HEADRUSH

8074115

MANUEL D'UTILISATION

HAUT-PARLEUR SANS FIL

TITAN

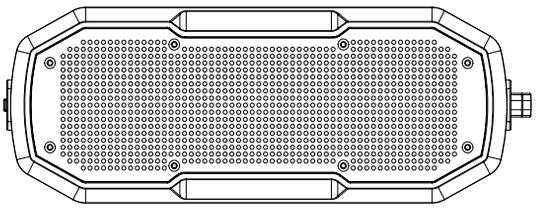

CONTENU DE L'EMBALLAGE :

- Haut-parleur Bluetooth®
- Câble de charge USB à micro USB
- Câble audio de 3,5 mm
- Mousqueton
- Manuel d'utilisation

Bluetooth®

La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées et sont la propriété de Bluetooth® SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par La Source (Bell) Électronique Inc. doit s'effectuer sous licence. Toutes autres marques et dénominations commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

IDENTIFICATION DES COMPOSANTS

1. Connexion CCP
2. Diminution du volume/Piste précédente −
3. Augmentation du volume/Piste suivante +
4. Appel
5. Bouton MARCHE/ARRÊT
6. Lecture/Pause
7. Vis de fixation 1/4 po - 20 (accessoires vendus séparément)
8. Prise de charge USB
9. Prise auxiliaire « AUX-IN »
10. Réinitialisation

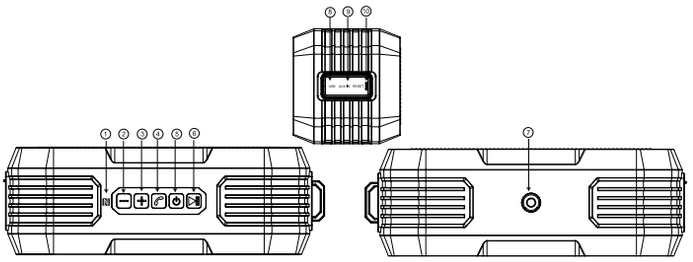

VUE D'ENSEMBLE DU PRODUIT

Vous pourrez utiliser ce produit avec des iPad®, iPhone®, iPod® et divers types de téléphones intelligents pour la diffusion de la musique, et profiter d'appels mains libres. Afin d'obtenir les meilleurs résultats lors de l'utilisation de cet appareil, veuillez lire attentivement ce manuel avant l'utilisation initiale. Cette unité présente la classification IP65 : étanche à la poussière, protégée contre les jets d'eau. **Ne pas immerger dans l'eau.**

APPARIEMENT

1. Assurez-vous que la source Bluetooth® audio soit située dans un rayon de 10 mètres de votre haut-parleur.
2. Appuyez brièvement sur le bouton MARCHE/ARRÊT pour la mise en marche du haut-parleur. L'indicateur à DEL bleue clignotera et le haut-parleur émettra un bip.
3. Activez la fonction Bluetooth® sur votre dispositif, et vérifiez qu'il se trouve en mode de recherche.
4. Sélectionnez « HR Titan » depuis la liste d'appareils Bluetooth® découverts sur votre téléphone mobile. Lorsque l'appariement est réussi, le haut-parleur émettra un bip et la DEL bleue restera allumée.
5. Vous pourrez maintenant écouter votre musique et effectuer ou recevoir des appels téléphoniques sur votre haut-parleur.
6. Pendant la lecture de la musique, pour augmenter ou baisser le volume, appuyez longuement sur le bouton + ou -. Pour changer de chanson, appuyez brièvement sur le bouton + ou -.
7. Pour éteindre haut-parleur, appuyez et maintenez appuyer le bouton MARCHE/ARRÊT, vous entendrez un court bip.

Conseil : Lorsque vous mettrez le haut-parleur en marche la fois suivante, il fera la connexion automatiquement, à condition que la fonction Bluetooth® de votre appareil audio soit activée. Le haut-parleur émettra un bip.

Si vous déconnectez le haut-parleur lorsque ce dernier est apparié, le voyant à DEL bleue commencera à clignoter et le haut-parleur entrera en mode d'appariement. Si aucun appareil n'est apparié dans les 15 minutes, le haut-parleur s'éteindra.

APPARIEMENT PAR CONNEXION DIRECTE AVEC CCP

1. Activez la fonction CCP sur votre appareil.
2. À l'aide de votre appareil adapté CCP, touchez le logo CCP sur le haut-parleur.
3. Confirmez la connexion CCP sur votre appareil. Cela variera en fonction de l'appareil dont vous disposez, consultez le manuel d'instructions de l'appareil pour la compatibilité.
4. The speaker will beep when pairing is successful.

POUR CHARGER L'APPAREIL

Ce haut-parleur est équipé d'une pile rechargeable Li-Ion intégrée. Veuillez charger le haut-parleur complètement avant l'utilisation initiale. Chargez la pile selon les consignes suivantes :

1. Branchez l'une des extrémités du câble de charge inclus sur le port de charge de votre haut-parleur. Branchez ensuite l'autre extrémité du câble de charge USB sur un port disponible de votre ordinateur ou adaptateur d'alimentation de 5 V/1 A (vendu séparément).
2. Le témoin à DEL rouge s'allumera. Une fois la charge terminée, le témoin à DEL rouge s'éteindra.
3. Le haut-parleur atteindra une charge complète après environ 6 heures de charge avec l'adaptateur 5 V/1 A (vendu séparément).

Conseil : Si la pile est faible, le haut-parleur émettra un bip toutes les 30 secondes. Chargez le haut-parleur. Après environ 5 minutes si le haut-parleur n'est pas branché pour être rechargé, le haut-parleur s'éteindra.

HAUT-PARLEUR MAINS LIBRES

Lorsqu'un téléphone intelligent est connecté avec le haut-parleur, suivez les consignes suivantes pour recevoir un appel en utilisant la fonction mains libres.

1. Si un appel se produit durant la diffusion de la musique, le haut-parleur émettra un bip pour signaler l'appel.
2. Appuyez brièvement sur le bouton pour répondre à l'appel.
3. Appuyez à nouveau brièvement sur le bouton pour raccrocher.
4. Appuyez longuement sur le bouton pour rejeter un appel.

ENTRÉE AUXILIAIRE « AUX-IN »

1. Utilisez le câble 3,5 mm fourni pour brancher directement le haut-parleur avec votre appareil.

Conseil : L'entrée auxiliaire aura priorité.

POUR LA LECTURE DE LA MUSIQUE DEPUIS VOTRE ORDINATEUR OU PORTABLE

Après l'appariement de l'appareil à votre ordinateur ou portable, cliquez à droite sur l'icône du haut-parleur au coin inférieur droit de la barre de tâches, sélectionnez « *Playback devices* ». Sous l'onglet « *Playback* », l'appareil apparié sera affiché dans la liste. Pour le connecter, cliquez sur l'appareil pour qu'il soit désigné en tant qu'appareil par défaut. La lecture audio commencera depuis l'appareil apparié.

SIGNIFICATION DES STATUTS DE TÉMOINS À DEL

- **Pendant la charge du haut-parleur**
  - DEL rouge fixe = charge en cours
  - DEL rouge éteint = charge terminée
- **Lors de l'appariement de votre haut-parleur à un dispositif Bluetooth®**
  - DEL bleu clignote = connexion Bluetooth® non effectuée, prêt pour l'appariement
  - DEL bleu fixe = connexion Bluetooth® effectuée
- **Lorsque la connexion est effectuée par l'entrée « LINE-IN »**
  - DEL bleu fixe = connecté

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Version Bluetooth® :	V 4.1
Capacité de la pile :	7,4 V, 2 600 mAh
Réponse de fréquence :	100 Hz -20 kHz
Portée de fonctionnement :	Jusqu'à 10 mètres (33 pi)
Sortie d'alimentation :	2 x 5 W (Maximum)
Impédance :	4 Ohms

REMARQUE : Ce haut-parleur est conforme à la version Bluetooth® spécifiée. Cela ne garantit pas la compatibilité avec toutes les fonctions sur chaque appareil Bluetooth®. Veuillez consulter le manuel d'instruction de votre téléphone mobile concernant la compatibilité et la fonctionnalité.

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

Pas de son :

- Vérifiez que la pile du haut-parleur est suffisamment chargée pour le fonctionnement.
- Vérifiez que le haut-parleur est en marche.
- Vérifiez que la fonction Bluetooth® sur l'appareil est activée.
- Le volume du haut-parleur est trop faible, ajustez le volume selon un niveau adéquat.

AVERTISSEMENT : Toutes transformations ou modifications à cette unité non expressément autorisées par l'autorité responsable de la conformité pourraient annuler l'autorisation de cet utilisateur à faire fonctionner cet équipement.

LA FCC VEUT QUE VOUS SACHIEZ

Ce dispositif est conforme à la section 15 des lois FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:

(1) Ce dispositif ne peut causer aucune interférence nuisible, et

(2) Ce dispositif doit accepter toute interférence, y compris l'interférence qui peut causer le mauvais fonctionnement de l'appareil.

Toutes transformations ou modifications à cette unité non expressément autorisées par l'autorité responsable de la conformité pourraient annuler l'autorisation de cet utilisateur à faire fonctionner cet équipement.

AVIS D'INDUSTRIE CANADA CNR - 247

Cet appareil est conforme à la norme CNR exempt de licence d'Industrie Canada.

Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

(1) l'appareil ne doit pas causer d'interférence et

(2) l'appareil doit accepter toute interférence, y compris l'interférence qui peut causer le mauvais fonctionnement de l'appareil.

Cet appareil numérique ne dépasse pas les Règlements sur l'interférence radio par un appareil numérique de classe B stipulés dans les Règlements sur l'interférence radio d'Industrie Canada.

NUMÉRO IC : 255A-8074115

LA SOURCE – GARANTIE

La Source garantit que ce produit sera exempt de défauts de matériaux et de fabrication pour une période de (1) un an à compter de la date d'achat. Durant cette période, veuillez simplement retourner le produit ainsi que votre preuve d'achat dans tout magasin La Source, ou détaillant participant, et le produit sera échangé (dans les magasins où il sera disponible) sans frais. Tout produit qui aura été soumis à une mauvaise utilisation, ou à des dommages accidentels sera exclu de la présente garantie.

Cette garantie ne s'applique qu'à un produit acheté dans un magasin La Source ou détaillant participant au Canada où la garantie est incluse avec le produit. Alors que cette garantie ne confère aucun droit légal autre que ceux mentionnés ci-dessus, vous pouvez avoir recours à des droits statutaires supplémentaires qui pourront varier selon les lois de divers pays, états, provinces et autres entités gouvernementales dans lesquels La Source est active. Cette garantie est soumise à tous les droits statutaires auxquels vous pouvez avoir recours au Canada.

Veuillez recycler

Importé par:
La Source,
Barrie, Ontario, Canada, L4M 4W5
Fabriqué en Chine
www.headrushaudio.com

© 2018 La Source
Tous droits réservés.