8081809/10/11
MANUEL D'UTILISATION

HAUT-PARLEUR CUBIQUE

HAUT-PARLEUR HR 3010

La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées et sont la propriété de Bluetooth® SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par La Source (Bell) Électronique Inc. doit s'effectuer sous licence. Toutes autres marques et dénominations commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

CONTENU DE L'EMBALLAGE :

- Haut-parleur cubique HR 3010
- Câble USB à micro USB
- Câble audio 3,5 mm
- Manuel d'utilisation

CARACTÉRISTIQUES :

Diffusion audio Bluetooth®
Portée d'opération jusqu'à 9,1 m (30 pi)
Appel téléphonique mains libres
Lecture de l'entrée auxiliaire (AUX IN)

IDENTIFICATION DES COMPOSANTS :

1. Lecture/Pause
2. Augmenter le volume
3. Diminuer le volume
4. Voyant DEL de fonctionnement et microphone
5. Alimentation ON/OFF
6. Port AUX-IN
7. Port micro USB

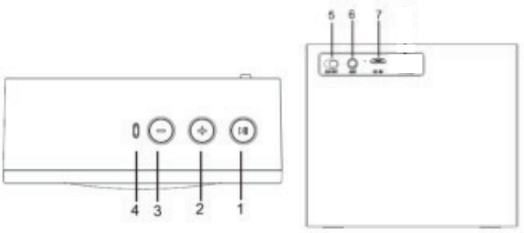

VUE D'ENSEMBLE DU PRODUIT

Vous pouvez utiliser cet élément avec n'importe quel appareil à compatibilité Bluetooth® pour diffuser de la musique et profiter des appels mains libres. Afin d'obtenir les meilleurs résultats lors de l'utilisation de cet appareil, veuillez lire attentivement ce manuel avant l'utilisation initiale.

CHARGE

Utilisez le câble de charge fourni pour charger le haut-parleur pendant au moins 10 heures avant la première utilisation.

- La DEL rouge s'allume lorsque le haut-parleur est en cours de charge
- La DEL rouge s'éteindra une fois la charge terminée
- Débranchez le haut-parleur une fois qu'il est complètement chargé

REMARQUE : Le haut-parleur peut jouer de la musique pendant la charge. NE PAS charger le haut-parleur pendant plus de 24 heures, car cela pourrait réduire la durée de vie de la pile.

FONCTIONNEMENT

POUR	FAITES CECI
Mettre sous tension	Faites glisser l'interrupteur d'alimentation sur ON
Mettre hors tension	Faites glisser l'interrupteur d'alimentation sur OFF
Modes de commutation	Maintenez la touche Lecture/Pause enfoncée pendant deux secondes pour passer du mode Bluetooth® au mode AUX IN
Ajuster le volume	Appuyez brièvement sur le bouton +/-
Lecture/Pause	Appuyez sur Lecture/Pause une fois pour mettre en pause. Appuyez sur le bouton à nouveau pour écouter
Piste suivante	En mode de lecture Bluetooth®, appuyez longuement sur le bouton +
Priste précédente	En mode de lecture Bluetooth®, appuyez longuement sur le bouton -
Choisir une station radio préréglée	Appuyez sur + pour les préréglages suivants, appuyez sur - pour les préréglages précédents
Répondre à un appel	Appuyez sur Lecture/Pause
Terminer un appel	Appuyez sur Lecture/Pause
Disconnect	Appuyez longuement sur le bouton lecture/pause pendant 2 secondes.
Disconnect Bluetooth®	Appuyez longuement sur le bouton lecture/pause pendant 2 secondes.

REMARQUE : La compatibilité de la fonction peut varier selon les différents téléphones ou appareils intelligents. Toutes les fonctions ne sont pas disponibles sur tous les appareils.

FUNCTION	LED STATUS
Apparier	La DEL bleue clignote.
Charging	La DEL rouge est allumée.
Charge terminée	Aucun voyant

APPARIEMENT

1. Placez le haut-parleur à moins de 9 m (30 pieds) de votre appareil Bluetooth®.
2. Mettez le haut-parleur sous tension. Le haut-parleur passera automatiquement en mode Bluetooth®. La DEL bleue clignote rapidement pour indiquer qu'il est en mode d'appariement Bluetooth®.
3. Activez le Bluetooth® dans les réglages de votre appareil et sélectionnez « HR CUBE ». Si un mot de passe est nécessaire, entrer « 0000 »
4. Une fois appareillé avec succès, la DEL bleue deviendra solide.
5. Sélectionnez et écoutez la musique sur votre appareil connecté et elle sera diffusée par le haut-parleur.
6. Si vous ne parvenez pas à apparier votre appareil ou si vous souhaitez l'apparier avec un nouvel appareil, veuillez répéter les étapes décrites ci-dessus.

REMARQUE : La prochaine fois que vous mettrez le haut-parleur sous tension, il se connectera automatiquement tant que la fonction Bluetooth® de votre appareil est activée et se trouve à portée. Si aucun appareil n'est apparié dans les 20 minutes, le haut-parleur se mettra automatiquement hors tension.

HAUT-PARLEUR MAINS LIBRES

Lorsqu'un téléphone intelligent est connecté à votre haut-parleur, suivez les étapes ci-dessous pour prendre des appels mains libres.

1. S'il y a un appel entrant en cours de diffusion, la musique s'arrêtera et le téléphone sonnera par le haut-parleur.
2. Appuyez sur le Lecture/Pause pour prendre l'appel.
3. Appuyez à nouveau sur le Lecture/Pause pour raccrocher.
4. Appuyez et maintenez appuyé le bouton de lecture/pause pour rejeter l'appel.

AUX IN

Insérez le câble audio fourni dans la prise du casque d'écoute et dans la prise audio de 3,5 mm dans votre appareil audio.

DÉPANNAGE

Aucun son :

- Alimentez le haut-parleur et charger la pile
- Augmentez le volume de votre haut-parleur et de votre appareil Bluetooth®
- Assurez-vous que vous utilisez l'appareil apparié
- Approchez votre appareil Bluetooth® du haut-parleur et éloignez-le de toute interférence ou obstruction
- Utilisez une source de musique différente

Son déformé :

- Diminuez le volume de votre haut-parleur et de votre appareil Bluetooth®

SPÉCIFICATIONS

Version Bluetooth® : 4,1
Temps de lecture : 8 heures à volume 50 %
Distance de fonctionnement : Jusqu'à 10 m (33 pi)
Sortie micro USB : CC 5 V / 1 A
Impédance : 4 Ω
Réponse de fréquence : 90 Hz - 18 kHz
Type de pile : Rechargeable au lithium
Capacité de la pile : 3,7 V / 1200 mAh

AVERTISSEMENT : Tout changement ou modification de cet appareil non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité pourrait annuler le droit de l'utilisateur de faire fonctionner l'équipement.

Les produits électriques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Veuillez recycler là où il y a des installations. Renseignez-vous auprès des autorités locales pour obtenir des conseils en matière de recyclage.

AVERTISSEMENT

- NE PAS immerger dans l'eau
- NE PAS exposer à des températures extrêmes ou à la lumière directe du soleil
- NE PAS utiliser dans un avion ou dans un hôpital
- NE PAS reconcevoir ou utiliser une autre antenne ou un autre émetteur
- Protéger contre l'électricité statique excessive
- Tenir à l'abri de l'encombrement et bien aéré
- Manipuler avec soin

AVIS D'INDUSTRIE CANADA CNR - 247

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :
1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement

IC : 255A-8081809

LA SOURCE - GARANTIE

La Source garantit que ce produit sera exempt de défauts de matériaux et de fabrication pour une période de douze (12) mois à compter de la date d'achat. Durant cette période, veuillez simplement retourner le produit ainsi que votre preuve d'achat dans tout magasin La Source, ou détaillant participant, et le produit sera échangé (dans les magasins où il sera disponible) sans frais. Tout produit qui aura été soumis à une mauvaise utilisation, ou à des dommages accidentels sera exclu de la présente garantie.

Cette garantie ne s'applique qu'à un produit acheté dans un magasin La Source ou détaillant participant au Canada où la garantie est incluse avec le produit. Alors que cette garantie ne confère aucun droit légal autre que ceux mentionnés ci-dessus, vous pouvez avoir recours à des droits statutaires supplémentaires qui pourront varier selon les lois de divers pays, états, provinces et autres entités gouvernementales dans lesquels La Source est active. Cette garantie est soumise à tous les droits statutaires auxquels vous pouvez avoir recours au Canada.

Importé par :
La Source, Barrie, Ontario, Canada, L4M 4W5
Fabriqué en Chine
www.lasource.ca
© 2019 La Source. Tous droits réservés.

Veuillez recycler