HEADRUSH

8092918

MANUEL D'UTILISATION

HAUT-PARLEUR SANS FIL

HRSP 5038
MINI RAVE

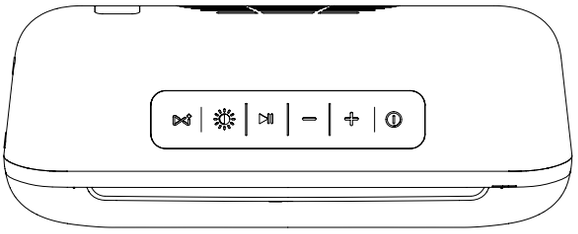

CONTENU DE L'EMBALLAGE :

- Haut-parleur
- Câble de charge Micro USB
- Câble audio 3,5 mm
- Manuel d'utilisation

La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées et sont la propriété de Bluetooth® SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par La Source (Bell) Electronics Inc. fait l'objet d'une licence. Toutes les autres marques et dénominations commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

IDENTIFICATION DES COMPOSANTES

1. Bouton appariement TWS MARCHE/ARRÊT
2. Témoin de fonction TWS
3. Bouton de mode de lumière
4. Bouton de lecture/pause
5. — Bouton pour diminuer le volume / piste précédente
6. + Bouton pour augmenter le volume / piste suivante
7. MARCHE/ARRÊT
8. Témoin à DEL de MARCHE/ARRÊT
9. Charge CC 5 V (5 V/ 1 000 mA)
10. Témoin à DEL de charge
11. Prise d'entrée Line-in

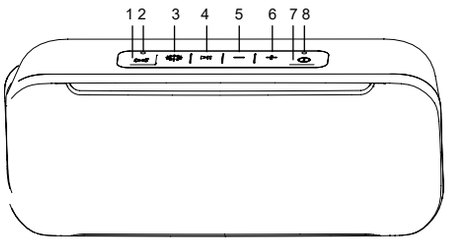

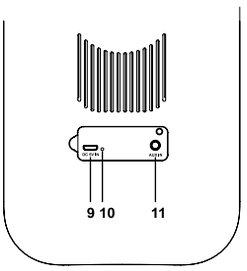

APERÇU DU PRODUIT

Vous pouvez utiliser cet article ou produit avec n'importe quel appareil compatible Bluetooth® pour écouter de la musique. Veuillez lire ce manuel avant la première utilisation. Ce haut-parleur présente une cote IPX6 : Protection contre les jets d'eau puissants provenant de toutes les directions.

FONCTIONNEMENT

POUR	FAIRE CECI
Lecture/Pause	Appuyez sur le bouton ▶II .
Piste suivante	Appuyez sur le bouton + et maintenez-le enfoncé.
Piste précédente	Appuyez sur le bouton — et maintenez-le enfoncé.
Augmenter le volume	Appuyez sur le bouton + .
Réduire le volume	Appuyez sur le bouton —.
Désactivez la fonction Bluetooth®	Appuyez sur le bouton ▶II et maintenez-le enfoncé.

RECHARGE

Utilisez le câble de charge fourni pour recharger complètement le haut-parleur avant la première utilisation. Il faudra compter environ 5 heures pour effectuer une charge complète.

• Le témoin à DEL rouge sera ALLUMÉ durant la recharge du haut-parleur
• Le témoin à DEL rouge s'éteindra dès que la recharge sera terminée

Conseil : Si la pile est faible, le haut-parleur émettra un « bip » aux quelques secondes. Veuillez le recharger.

APPARIEMENT

1. Appuyez sur le bouton pour mettre le haut-parleur en MARCHE. Le témoin à DEL blanc clignotera.
2. Activez la fonction Bluetooth® dans les paramètres de votre appareil, et sélectionnez « HRSP 5038 ».
3. Une fois le haut-parleur apparié, le témoin à DEL blanc restera allumé et le haut-parleur sonnera.
4. Si l'appariement de votre appareil échoue, ou si vous souhaitez l'apparier avec un autre appareil, veuillez répéter les étapes décrites ci-dessus.

REMARQUE : Si aucun appareil n'est apparié dans les 30 minutes, le haut-parleur s'éteindra. Pour désapparier, appuyez sur le bouton ▶II ou déconnectez votre appareil dans les paramètres.

REMARQUE : Le haut-parleur s'appariera automatiquement avec les appareils précédemment appariés si la fonction Bluetooth® est activée et si l'appareil se trouve à portée. Le haut-parleur sonnera pour indiquer qu'il a été apparié à nouveau.

TWS « TRUE WIRELESS STEREO CONNECTION » (CONNEXION STÉRÉO SANS FIL VÉRITABLE)

Raccordez deux haut-parleurs HR Mini Rave pour une expérience stéréo sans fil véritable. Pour effectuer la connexion :

1. Assurez-vous qu'aucun haut-parleur ne soit connecté à votre appareil par Bluetooth® et désactivez la fonction Bluetooth® dans les paramètres de votre appareil.
2. Appuyez sur les deux boutons et maintenez-les enfoncés pour mettre les haut-parleurs en marche. Les deux témoins à DEL de puissance des haut-parleurs clignoteront.
3. Appuyez pendant 1 seconde sur l'un des boutons TWS des haut-parleurs. Le témoin TWS clignotera et le haut-parleur émettra un bip. Les deux témoins TWS clignoteront puis resteront allumés lorsque les haut-parleurs seront appariés l'un à l'autre.
4. Les deux témoins de puissance clignoteront pour indiquer qu'ils sont prêts à être appariés à votre appareil.
   Activez la fonction Bluetooth® dans les paramètres de votre appareil, et sélectionnez « HRSP 5038 ». Le témoin de puissance des deux haut-parleurs restera alors allumé une fois l'appariement réussi. Les haut-parleurs seront automatiquement appariés chaque fois qu'ils seront mis en marche. Pour désactiver, appuyez sur le bouton .

REMARQUE : Le témoin de fonction TWS sur les deux haut-parleurs sera éteint indiquant que les deux haut-parleurs ne sont plus appariés.

MODE BLUETOOTH®

Si vous utilisez un appareil audio Bluetooth®, faites en sorte de vous situer dans un rayon de 20 à 30 pi.

1. Appuyez sur le bouton pour mettre le haut-parleur en MARCHE. Le haut-parleur émettra un bip pour indiquer le mode Bluetooth et le témoin à DEL blanc (indiquant le mode) clignotera rapidement.
2. Activez la fonction Bluetooth® dans les paramètres de votre appareil.
3. Sélectionnez « HRSP 5038 ». Aucun mot de passe n'est requis.
4. Réglez le volume de votre appareil audio au niveau souhaité.
5. Appuyez deux fois sur la touche pour mettre les lumières clignotantes blanches sur les deux côtés du haut-parleur en marche. Appuyez à nouveau deux fois pour les éteindre.

MODE LINE-IN (AUX)

1. Appuyez sur le bouton pour mettre le haut-parleur sous tension.
2. À l'aide du câble audio de 3,5 mm inclus, raccordez le haut-parleur à la prise de casque ou de sortie de ligne de votre appareil audio. Branchez l'autre extrémité du câble dans la prise auxiliaire située au dos de l'appareil. L'appareil passera automatiquement en mode AUX et le témoin à DEL blanc s'allumera.
3. Réglez le volume de votre appareil audio au niveau souhaité.
4. Appuyez sur les boutons + ou — sur l'appareil pour régler le volume du système.
5. Appuyez sur le bouton ▶II pour mettre le volume du système en sourdine.

SÉLECTION DE JEUX DE LUMIÈRE SANS ÉCLAIRAGE DE FÊTE

Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pour allumer les lumières.

1. Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pour éteindre les lumières supérieure et inférieure.
2. Appuyez à nouveau sur le bouton et maintenez-le enfoncé pour éteindre la lumière du milieu.
3. Appuyez encore une fois sur le bouton et maintenez-le enfoncé pour éteindre toutes les lumières.
4. Appuyez à nouveau sur le bouton et maintenez-le enfoncé pour allumer toutes les lumières.

SÉLECTION DE JEUX DE LUMIÈRE AVEC ÉCLAIRAGE DE FÊTE

Appuyez sur le bouton pour allumer la lumière en mode d'éclairage de fêtes. Appuyez à nouveau pour faire défiler les modes d'éclairage suivants

1. Arc-en-ciel : les couleurs défilent au ralenti. Les lumières ne battent pas au rythme de la musique.
2. Mélange : bleu-violet-rouge-jaune-vert-bleu ciel, battant au rythme de la musique, passant d'une couleur à l'autre.
3. Rotation arc-en-ciel : bleu violet-rouge violet-bleu rouge. Les lumières ne battent pas au rythme de la musique.
4. Clignotement de lumières : changement de couleurs du bleu ciel au bleu-violet, au violet, au rouge, au jaune et au vert, battant au rythme de la musique.
5. Progressif : les couleurs passent du bleu ciel au bleu-violet, au violet, au rouge, au jaune-vert, en alternance et au ralenti. Les lumières ne battent pas au rythme de la musique.
6. Flux doux : les couleurs passent du bleu ciel au bleu-pourpre-rouge-jaune-vert. Les lumières ne battent pas au rythme de la musique.
7. Figé : reste sur la dernière couleur du sixième mode d'éclairage. (Par exemple, si vous appuyez sur le bouton lorsque la lumière est rouge, le témoin à DEL restera rouge.)
8. ARRÊT des lumières.

RÉINITIALISATION DU HAUT-PARLEUR

Veillez à ce que le haut-parleur ne soit pas apparié par Bluetooth®. Appuyez sur le bouton + et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes. Le haut-parleur émettra un bip pour indiquer qu'il a été réinitialisé.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Version Bluetooth® :	V 5,1
Capacité de la pile :	7,4 V, 2 200 mAh
Réponse de fréquence :	80 Hz - 18 kHz
Distance de fonctionnement :	Jusqu'à 10 mètres/33 pieds
Distance TWS :	3,5m/ 11,5 pi)
Puissance de sortie :	10 W x 2 (max.)
Temps de lecture:	10 heures
Pilote:	52 mm
Temps de veille:	28 heures

REMARQUE : Ce haut-parleur est conforme à la version Bluetooth® . Il ne garantit pas la compatibilité avec toutes les fonctions de tous les appareils compatibles Bluetooth®. Veuillez consulter le manuel d'utilisation de votre téléphone mobile pour vérifier la compatibilité et les fonctionnalités.

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

Pas de puissance

- Vérifiez que le haut-parleur soit en MARCHE
- Faites en sorte que le haut-parleur soit pleinement chargé

Pas de son

- Assurez-vous que le haut-parleur soit suffisamment chargé pour fonctionner
- Vérifiez que le haut-parleur soit sous tension (MARCHE)
- Assurez-vous que la fonction Bluetooth® de l'appareil soit activée
- Si le volume du haut-parleur est trop bas, augmentez-le à un niveau convenable
- Veillez à ce que le périphérique audio connecté puisse diffuser l'audio

Les lumières ne s'allument pas

- Appuyez sur le bouton ❋ ou appuyez sur le bouton ❋ et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes

Le son est déformé

- Appuyez sur le bouton ⎓ et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes

Le haut-parleur n'effectue pas l'appariement

- Veillez à ce que la fonction Bluetooth® soit activée
- Votre appareil Bluetooth est peut-être hors de portée. Essayez de le rapprocher du haut-parleur
- Éloignez votre appareil Bluetooth® ou le haut-parleur de tout autre appareil produisant des interférences électromagnétiques, tel que des téléphones, un four à micro-ondes, des routeurs de réseau sans fil ou autres appareils Bluetooth®

REMARQUE : Si la pile est faible, le haut-parleur émettra un bip toutes les quelques secondes.Veuillez recharger le haut-parleur.

AVERTISSEMENT : Les changements ou modifications à cet appareil non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler le droit de l'utilisateur d'utiliser l'équipement.

RSS 247

Cet appareil contient un ou des émetteurs/récepteurs exemptés de licence qui sont conformes aux normes CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada exemptées de licence. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

(1) l'appareil ne doit pas causer d'interférence, et
(2) l'appareil doit accepter toute interférence, y compris l'interférence qui peut causer le mauvais fonctionnement de l'appareil.

IC : 255A-8092918

LA SOURCE - GARANTIE

La Source garantit que ce produit sera exempt de défauts de matériaux et de fabrication pour une période de douze (12) mois à compter de la date d'achat. Durant cette période, veuillez simplement retourner le produit ainsi que votre preuve d'achat dans tout magasin La Source, ou détaillant participant, et le produit sera échangé (dans les magasins où il sera disponible) sans frais. Tout produit qui aura été soumis à une mauvaise utilisation, ou à des dommages accidentels sera exclu de la présente garantie.

Cette garantie ne s'applique qu'à un produit acheté dans un magasin La Source ou détaillant participant au Canada où la garantie est incluse avec le produit. Alors que cette garantie ne confère aucun droit légal autre que ceux mentionnés ci-dessus, vous pouvez avoir recours à des droits statutaires supplémentaires qui pourront varier selon les lois de divers pays, états, provinces et autres entités gouvernementales dans lesquels La Source est active. Cette garantie est soumise à tous les droits statutaires auxquels vous pouvez avoir recours au Canada.

Importé par :
La Source, Barrie, Ontario, Canada, L4M 4W5
Fabriqué en Chine
www.lasource.ca
© 2021 La Source. Tous droits réservés.

Veuillez recycler