


CONTENU DE L'EMBALLAGE

- Lampe DEL à charge sans fil
- Adaptateur mural
- Manuel d'utilisation

CARACTÉRISTIQUES

- Socle de charge sans fil de 5 W pour recharger votre téléphone intelligent
- Trois modes d'éclairage : naturel, blanc froid, et blanc chaud
- Niveaux de luminosité à intensité réglable pour un éclairage chaud ou froid
- Commande par capteur tactile
- Minuterie d'arrêt au bout d'une heure
- Col flexible et réglable

IDENTIFICATION DES COMPOSANTS

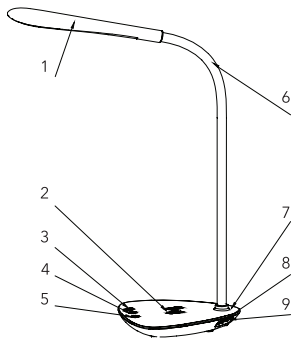

1. Lumières DEL
2. Zone de charge sans fil
3. Bouton de mode d'éclairage
4. Bouton MARCHÉ/ARRÊT
5. Bouton de minuterie
6. Col flexible
7. Socle
8. Entrée d'alimentation 13 V
9. Témoin DEL de charge sans fil

SPÉCIFICATIONS

Entrée d'alimentation :	CA 100-240 V; 50/60 Hz
Puissance de sortie :	13 V/1,2 A CC
Sortie de charge sans fil :	5 V/1 A (MAX)
Courant de fonctionnement :	1,2 A
Puissance de consommation :	18 W
Puissance d'éclairage :	8 W
Température ambiante :	t...40°C
Température de couleur :	2700-6500 K
Source lumineuse	40 DEL
IRC :	Ra≥90
Éclairage maximal :	≥1000 LUX (mesuré à 33cm de l'abat-jour au bureau)

MISE EN GARDE

- **NE PAS** utiliser si l'adaptateur ou le câble est endommagé
- **NE PAS** projeter la lumière DEL directement sur les yeux à courte distance pour éviter toute blessure aux yeux
- Évitez de fléchir constamment ou excessivement le col en silicone de la lampe, ce qui risquerait de l'endommager
- Une partie du col de la lampe n'est pas pliable-**NE PAS** essayer de forcer
- La source lumineuse de cette lampe ne peut pas être remplacée. Lorsque la source lumineuse atteint la fin de sa durée de vie, la lampe complète devra être remplacée.
- La lampe pourra basculer si elle est posée sur une table ayant une inclinaison supérieure à 6°
- Utilisation à l'intérieur seulement
- Cette lampe pourra s'allumer ou s'éteindre si elle est exposée à de fortes ondes électromagnétiques






IC: 255A-8081232

L'exposition aux radiofréquences pour la neurostimulation a été effectuée à 10 cm

CHARGE SANS FIL

1. Quand la lampe est allumée, placez un téléphone intelligent à capacité de charge sans fil sur le socle de la lampe pour charger l'appareil. Le voyant DEL pour la charge sans fil de la lampe s'allumera en vert.
2. Veillez à ce que le téléphone intelligent soit placé au centre du socle. Si le téléphone est mal positionné, le voyant DEL clignotera en rouge. Une fois la charge terminée, le voyant DEL jaune s'allume.
3. Les fonctions d'éclairage et de charge sans fil peuvent être utilisées en simultanément.

CONSIGNES D'UTILISATION

1. Appuyez sur le bouton  pour allumer la lampe. Appuyez à nouveau sur le bouton  pour éteindre la lampe.
2. Appuyez sur « M » pour alterner entre les modes d'éclairage: blanc naturel - blanc froid - blanc chaud.
3. Appuyez sur le bouton  et maintenez-le enfoncé pour régler la luminosité de la lampe.
4. Pour accéder à la minuterie, allumez la lampe. Appuyez sur le bouton  et maintenez-le enfoncé pour activer la fonction de la minuterie. Le témoin lumineux clignotera deux fois, et la lampe s'éteindra ensuite au bout d'une heure. La fonction de minuterie s'annulera si vous appuyez à nouveau sur la touche  en la maintenant enfoncée.



LA SOURCE - GARANTIE

La Source garantit que ce produit sera exempt de défauts de matériaux et de fabrication pour une période de six (6) mois à compter de la date d'achat. Durant cette période, veuillez simplement retourner le produit ainsi que votre preuve d'achat dans tout magasin La Source, ou détaillant participant, et le produit sera échangé (dans les magasins où il sera disponible) sans frais. Tout produit qui aura été soumis à une mauvaise utilisation, ou à des dommages accidentels sera exclu de la présente garantie.

Cette garantie ne s'applique qu'à un produit acheté dans un magasin La Source ou détaillant participant au Canada où la garantie est incluse avec le produit. Alors que cette garantie ne confère aucun droit légal autre que ceux mentionnés ci-dessus, vous pouvez avoir recours à des droits statutaires supplémentaires qui pourront varier selon les lois de divers pays, états, provinces et autres entités gouvernementales dans lesquels La Source est active. Cette garantie est soumise à tous les droits statutaires auxquels vous pouvez avoir recours au Canada.

Importé par :

La Source, Barrie, Ontario, Canada, L4M 4W5

Fabriquée en Chine

www.lasource.ca

© 2019 La Source. Tous droits réservés.

