


## INTRODUCTION

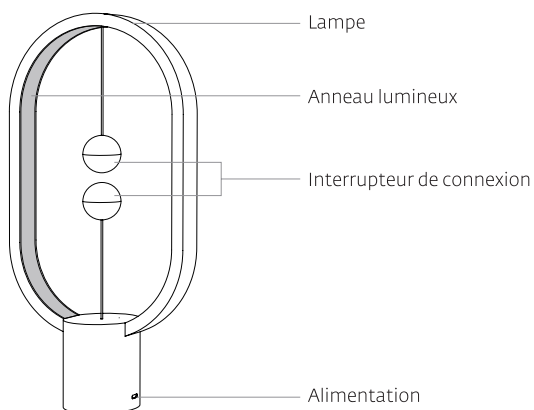


## CONSEILS

- Ce produit ne contient pas d'adaptateur électrique. Il peut être alimenté par des adaptateurs homologués de 5 V/1 A; 5 V/1,5 A et 5 V/2 A
- **NE PAS** utiliser un ordinateur pour effectuer l'alimentation
- **NE PAS** utiliser d'adaptateur électrique non homologué pour l'alimentation

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Dimensions de l'appareil :	248 x 140 x 55 mm
Poids de l'appareil :	220 g ± 15 g
Poids total :	360 g ± 20 g
Matériau de l'appareil :	ABS
Puissance nominale :	5 W
Entrée :	Max 5 V/2 A

## CONSEILS D'UTILISATION

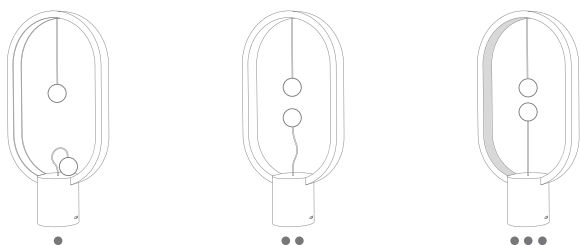

## MODE MARCHE/ARRÊT

1. Utilisez le câble USB-C inclus pour brancher la lampe à un adaptateur mural ou à une autre source d'alimentation (vendu séparément).
2. Mettez l'appareil sous tension à l'aide de l'interrupteur de connexion.
3. Soulevez pour relier les boules entre elles.
4. Séparez les boules magnétiques pour éteindre la lampe.

## REMARQUES

- Vérifiez que la tension et le courant de sortie de votre adaptateur répondent aux exigences de cet appareil avant de l'utiliser. Une mauvaise utilisation pourrait endommager le produit et causer un danger éventuel
- Les ampoules à DEL ne peuvent pas être remplacées. Lorsque les ampoules tombent en panne, il faudra remplacer la lampe
- Veuillez ne pas démonter l'appareil
- Veuillez à manipuler la lampe avec précaution : évitez de tirer, de couper, de brûler et d'exposer la lampe à l'eau ou à l'humidité
- **NE PAS** démonter, taper, écraser ou laisser les piles à proximité du feu
- **NE PAS** laisser les piles dans un environnement à température élevée
- Ce produit n'est pas un jouet et doit être tenu hors de portée des enfants



## LA SOURCE - GARANTIE

La Source garantit que ce produit sera exempt de défauts de matériaux et de fabrication pour une période de (6) six mois à compter de la date d'achat. Durant cette période, veuillez simplement retourner le produit ainsi que votre preuve d'achat dans tout magasin La Source, ou détaillant participant, et le produit sera échangé (dans les magasins où il sera disponible) sans frais. Tout produit qui aura été soumis à une mauvaise utilisation, ou à des dommages accidentels sera exclu de la présente garantie.

Cette garantie ne s'applique qu'à un produit acheté dans un magasin La Source ou détaillant participant au Canada où la garantie est incluse avec le produit. Alors que cette garantie ne confère aucun droit légal autre que ceux mentionnés ci-dessus, vous pouvez avoir recours à des droits statutaires supplémentaires qui pourront varier selon les lois de divers pays, états, provinces et autres entités gouvernementales dans lesquels La Source est active. Cette garantie est soumise à tous les droits statutaires auxquels vous pouvez avoir recours au Canada.

Importé par :  
 La Source, Barrie, Ontario, Canada, L4M 4W5  
 Fabriqué en Chine  
 www.lasource.ca  
 © 2021 La Source. Tous droits réservés.

